K002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

ごあいさつ

このたびは、K002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

オンラインマニュアルのご利用について

K002に付属する『取扱説明書』（本書）は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『取扱説明書』のダウンロード
  （http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  （http://www.au.kddi.com/manual/index.html）

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

- ＜アクセス方法＞ 待受画面で E→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual
英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

K002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- K002からは→ 待受画面で E→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- K002は国内でのご使用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。


箱の中身を確認！




CD-ROM
ブックレット




CD-ROM

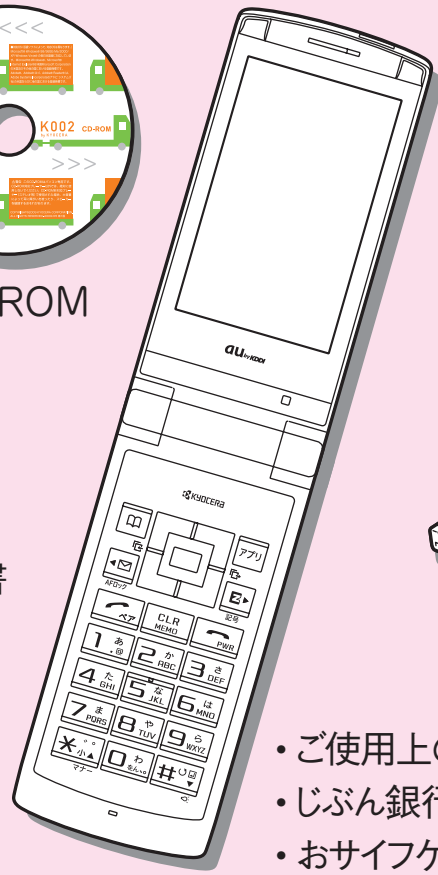

本体



保証書



電池パック

・ご使用上の注意
・じぶん銀行ランチャー操作ガイド
・おサイフケータイ®はじめてガイド
・グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド

すべて揃っているか
確認してね



以下のものは同梱されていません。

●microSD™メモリカード	●ステレオイヤホン
●ACアダプタ	●卓上ホルダ
●イヤホン変換アダプタ	●USBケーブル

●別売の共通ACアダプタ01／02をお買い求めください。
●本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶P.34)

■「取扱上のお願い」(▶P.40)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。





充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に や が表示されたときも充電してください。





●卓上ホルダ（別売）で充電する

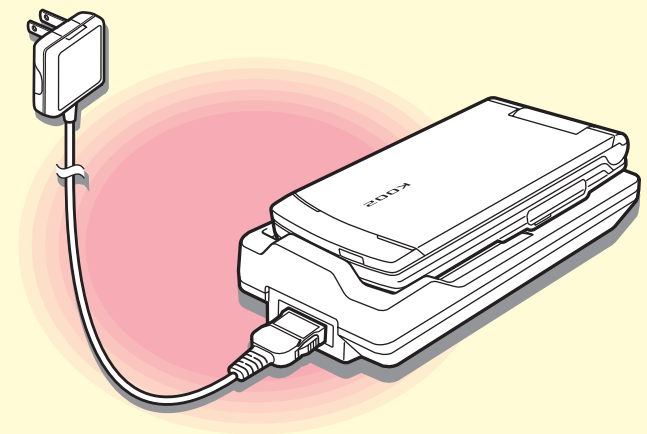


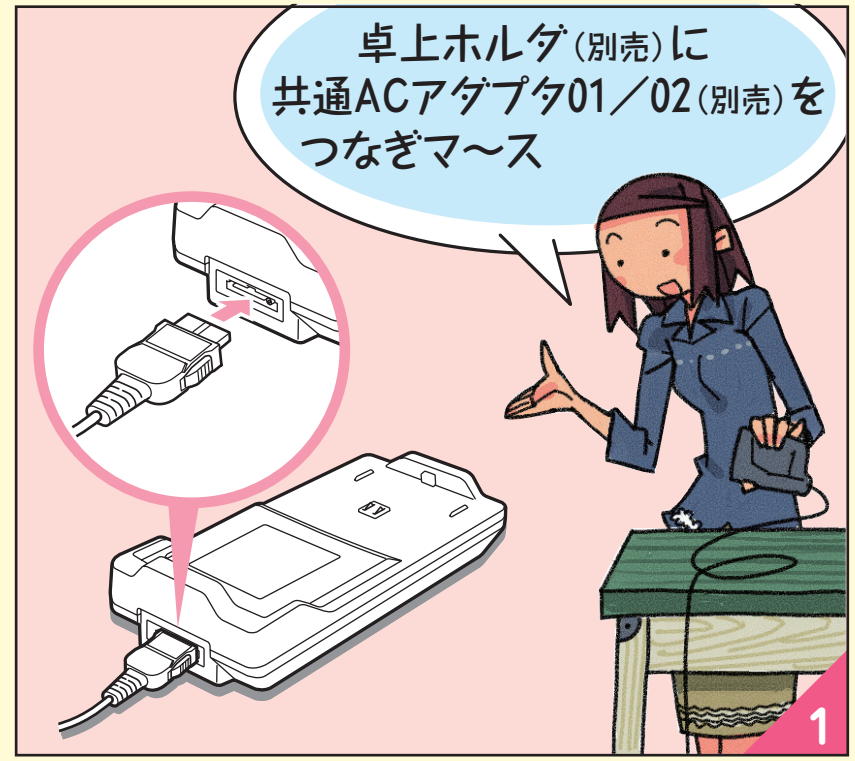

●共通ACアダプタ01／02（別売）で充電する

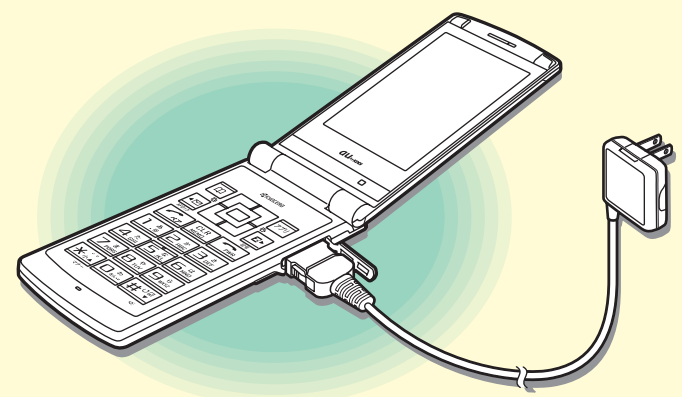

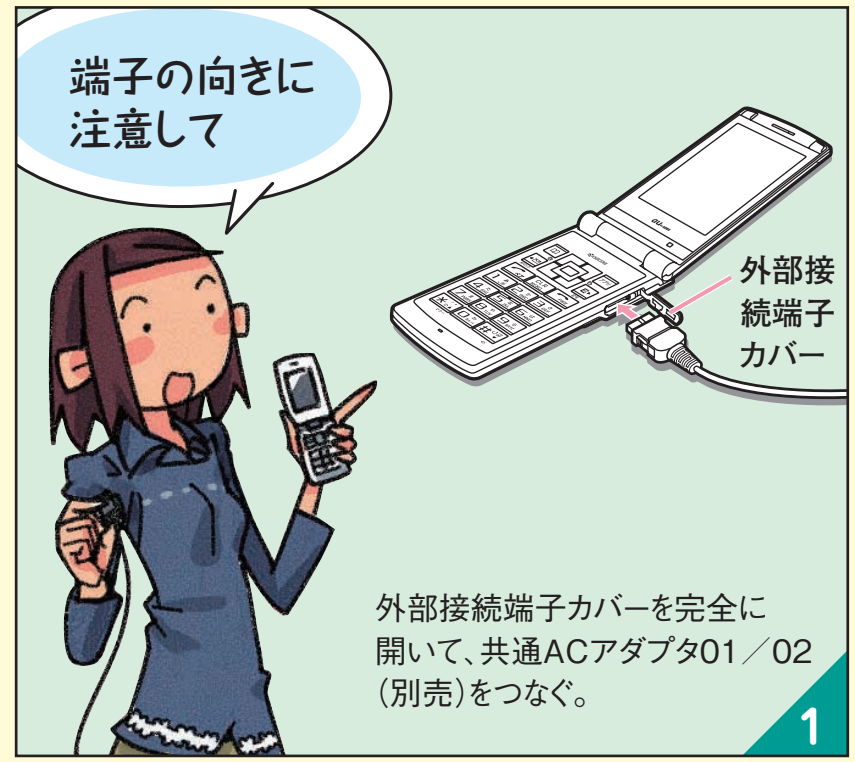

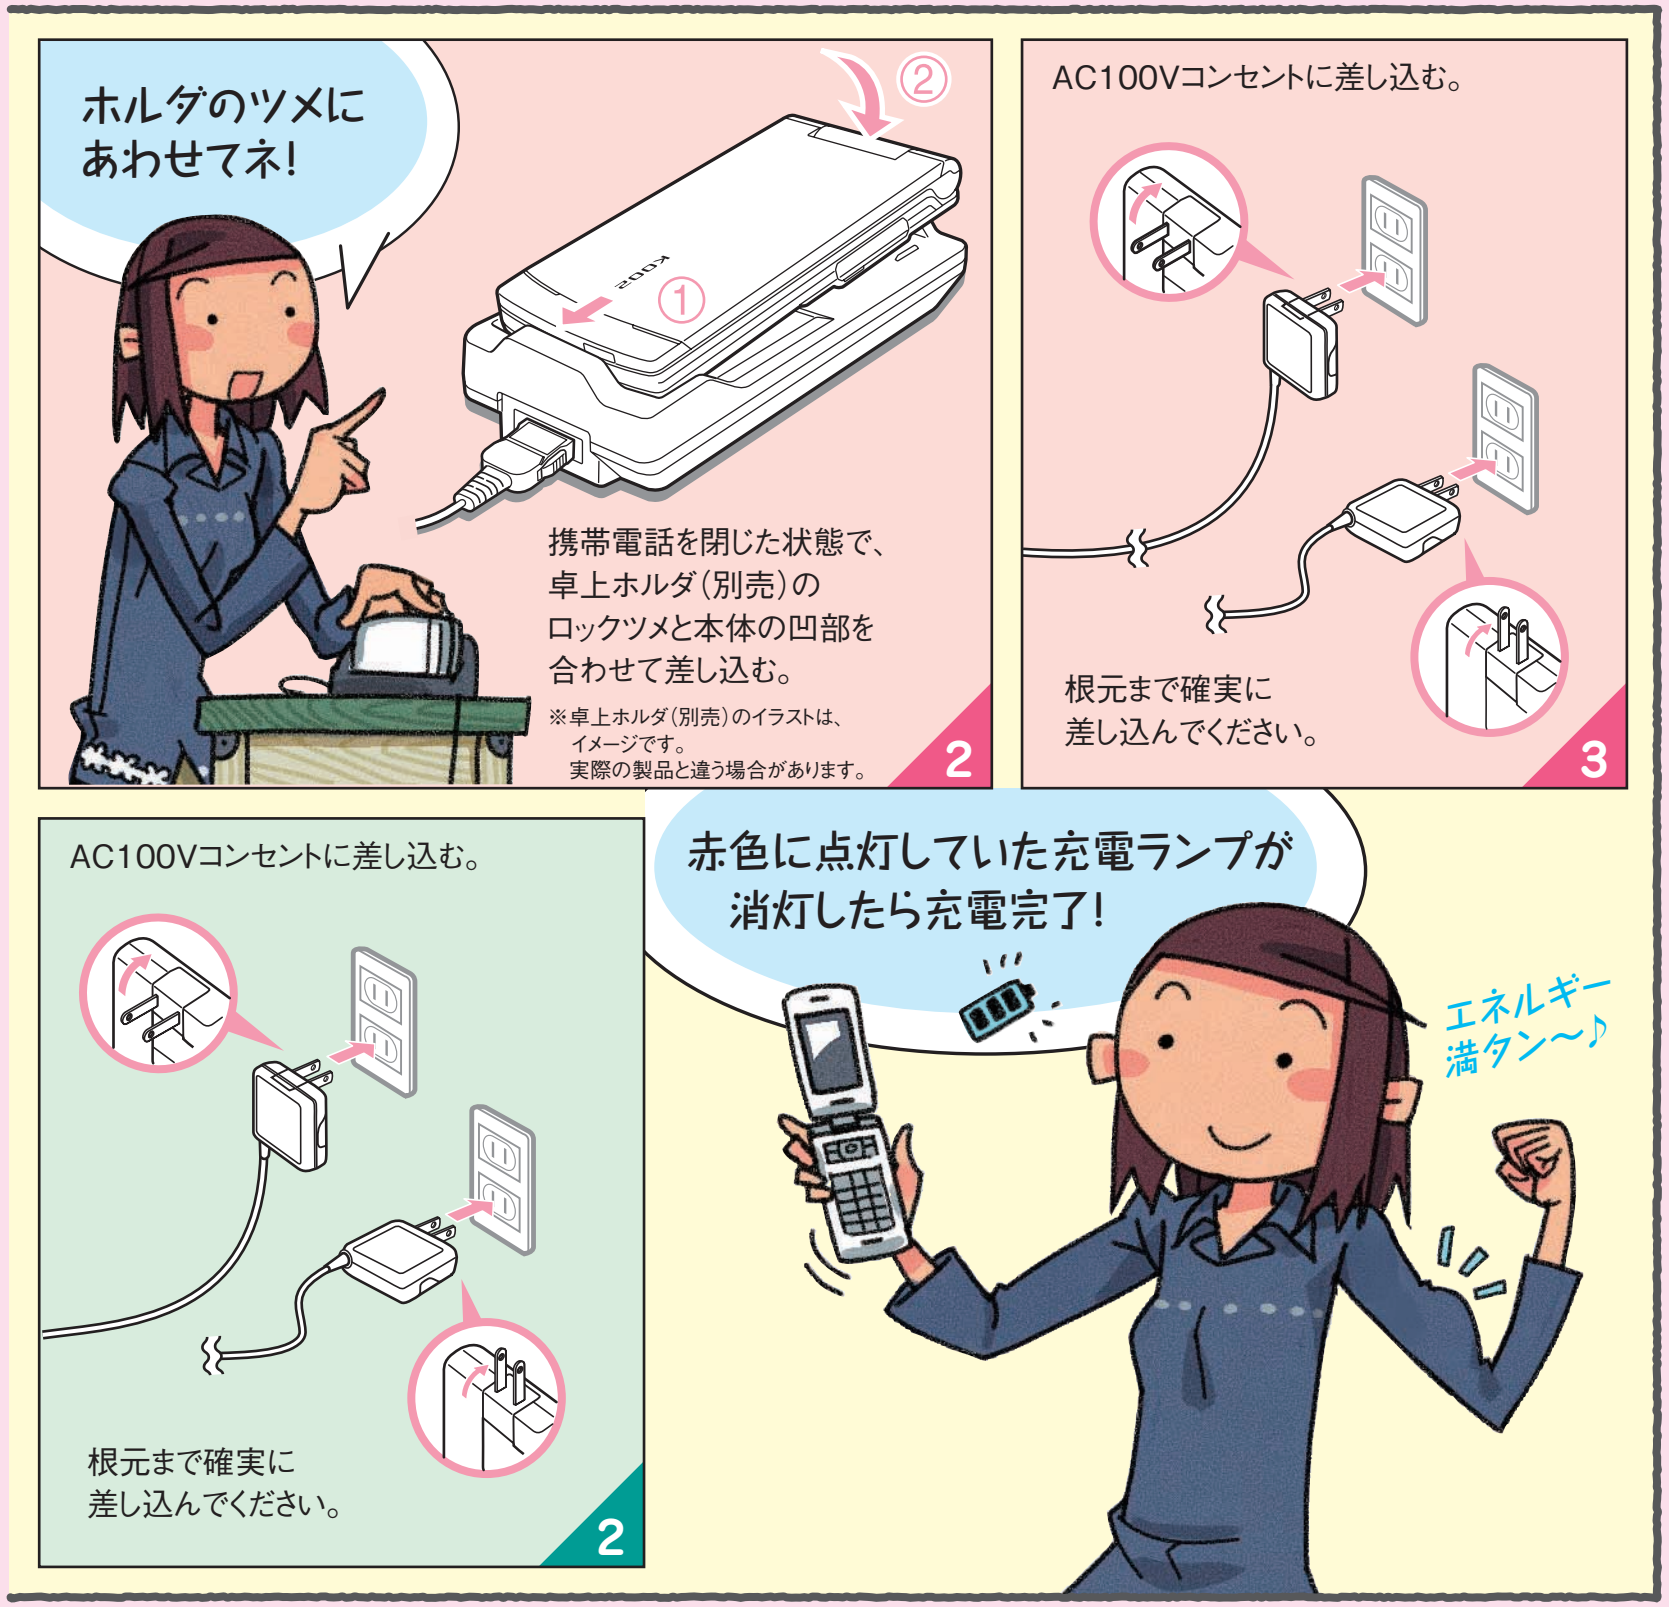

INFORMATION

- 別途、共通ACアダプタ01／02（別売）や卓上ホルダ（別売）が必要です。
（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。）
- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- K002や卓上ホルダ（別売）の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 卓上ホルダ（別売）を使用して充電した状態で共通ACアダプタ01/02（別売）を本体に接続して充電しないでください。


電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

●番号を押してかける



待受画面で［0］～［9］で
相手の電話番号を入力して
［ペア］を押します。

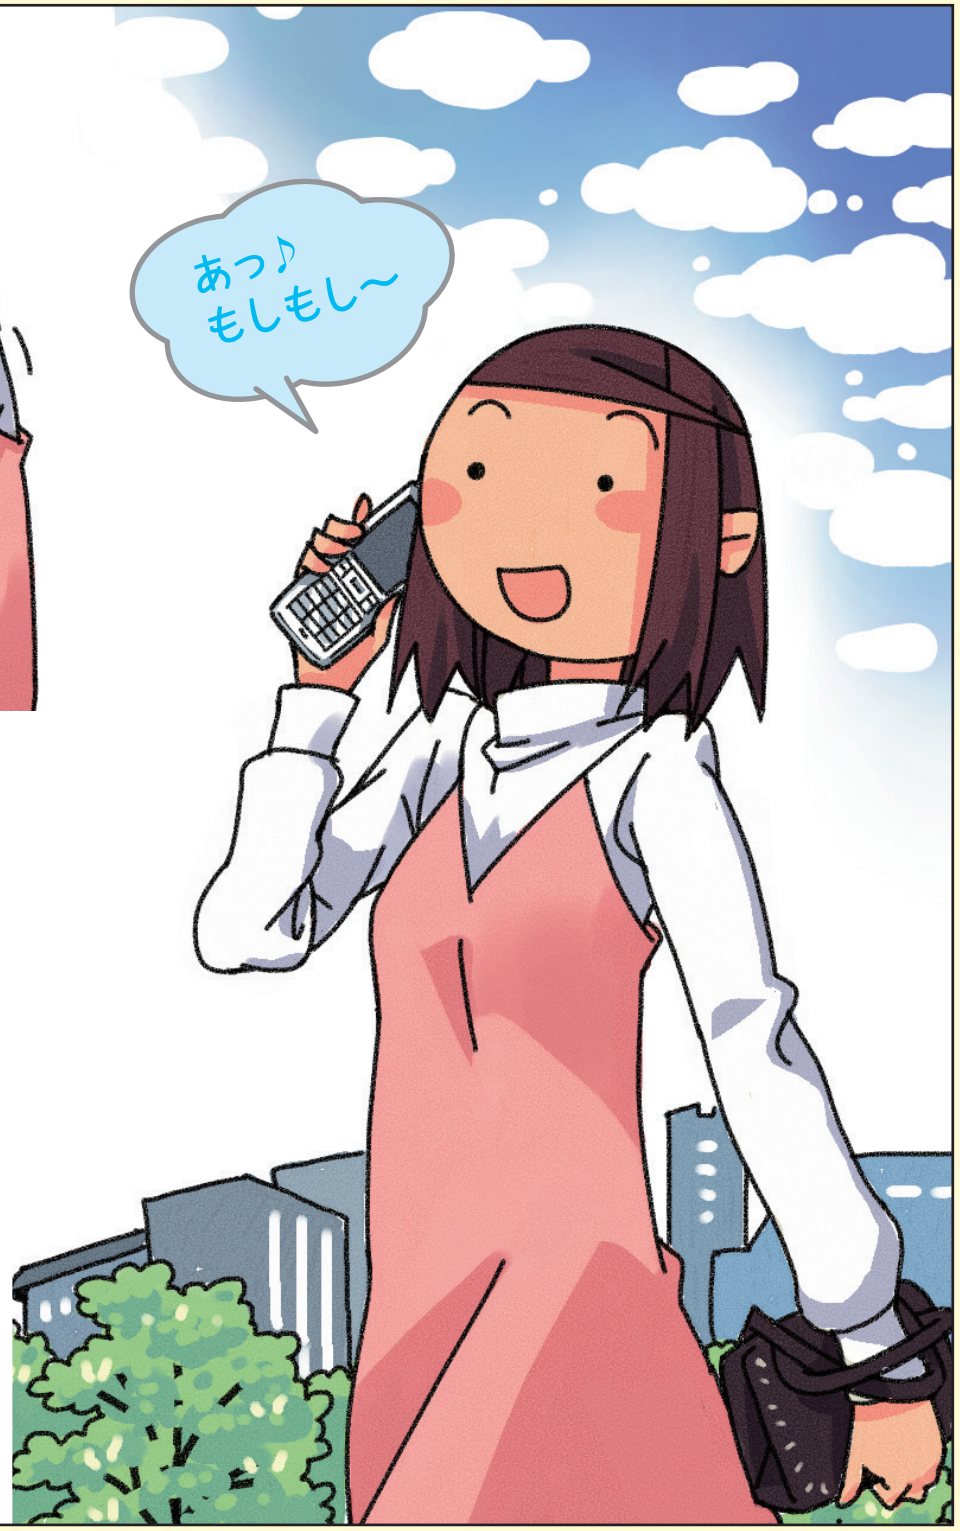

●アドレス帳からかける





待受画面で［□］を押して、
［◆］でかけたい相手を選び
［ペア］を押します。

●履歴からかける





待受画面で［◀▶］を押すと、発信／着信
履歴が表示されます。［▲▼］でかけたい相
手を選び［ペア］を押します。

電話を受ける



こんなときは…？

《電話をかける》

海外用の携帯電話を使うときは

K002で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について」▶P.58

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に📱が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.82

かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.83

電話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.247

■迷惑電話はシャットアウト！

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に[1][4][4][2][ペア]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申込みが必要です。（▶P.179）



かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する




●かかってきた電話を登録





待受画面で ◀ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
▲▼ で登録したい番号を選びます。

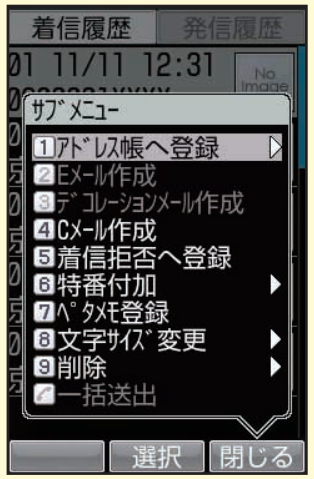

アプリ を押すとメニューが表示されます。
「アドレス帳へ登録」を選び ■ を押します。


1



「新規登録」を選んで ■ を押して、▲▼ で電話番号属性を選び ■ を押すと…



2

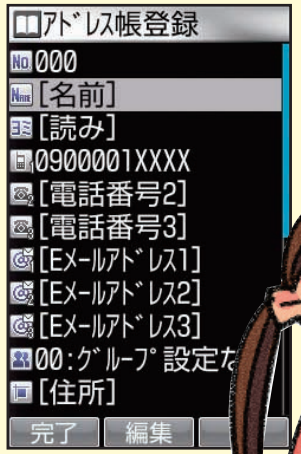


アドレス帳登録画面が表示されます。各項目を入力し 田 を押します。





3

●もらったメールを登録



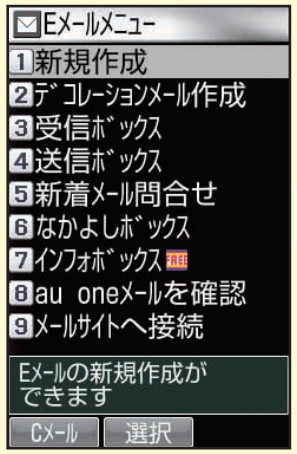

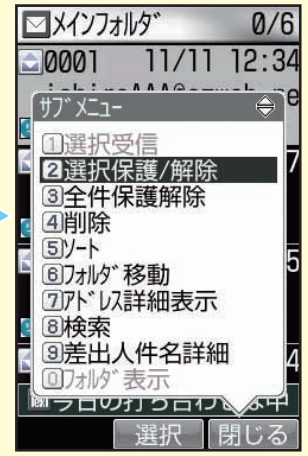

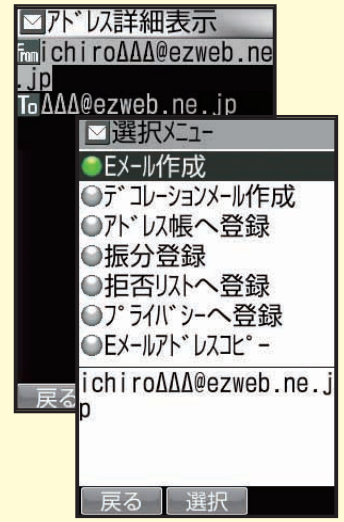

待受画面で ✉ を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び ■ を押します。

↕ でフォルダを選び ■ を押し、Eメールを選んだら、アプリ を押して「アドレス詳細表示」を選び ■ を押します。

↕ で登録したいアドレスを選び、■ を押します。「アドレス帳へ登録」を選び ■ を押します。


1





「新規登録」を選び ■ を押し、↕ でEメールアドレス属性を選び ■ を押すと…

2

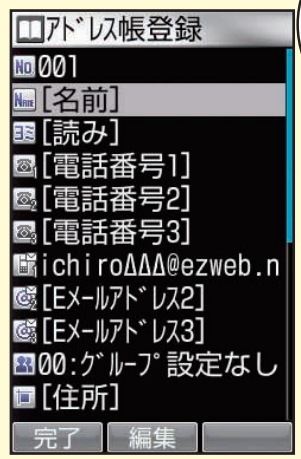

アドレス帳登録画面が表示されます。

各項目を入力し 完 を押します。



3

INFORMATION

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…？

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、完 を押すと、アドレス帳登録画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、完 を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

? よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を3件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」 ▶P.78

赤外線を使ってプロフィールを交換する



共通操作




メインメニューが表示されるので



「赤外線」を選び■を押したら…


送るときは

「プロフィール送信」を選び■を押すと

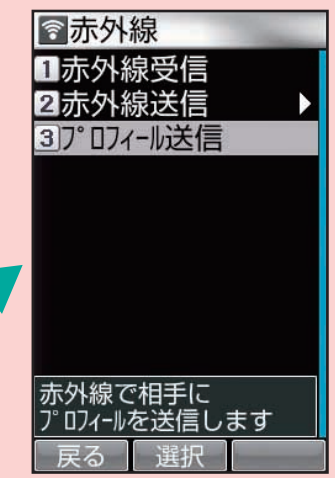


もらうときは

「赤外線受信」を選び■を押すと

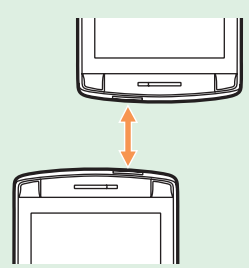

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

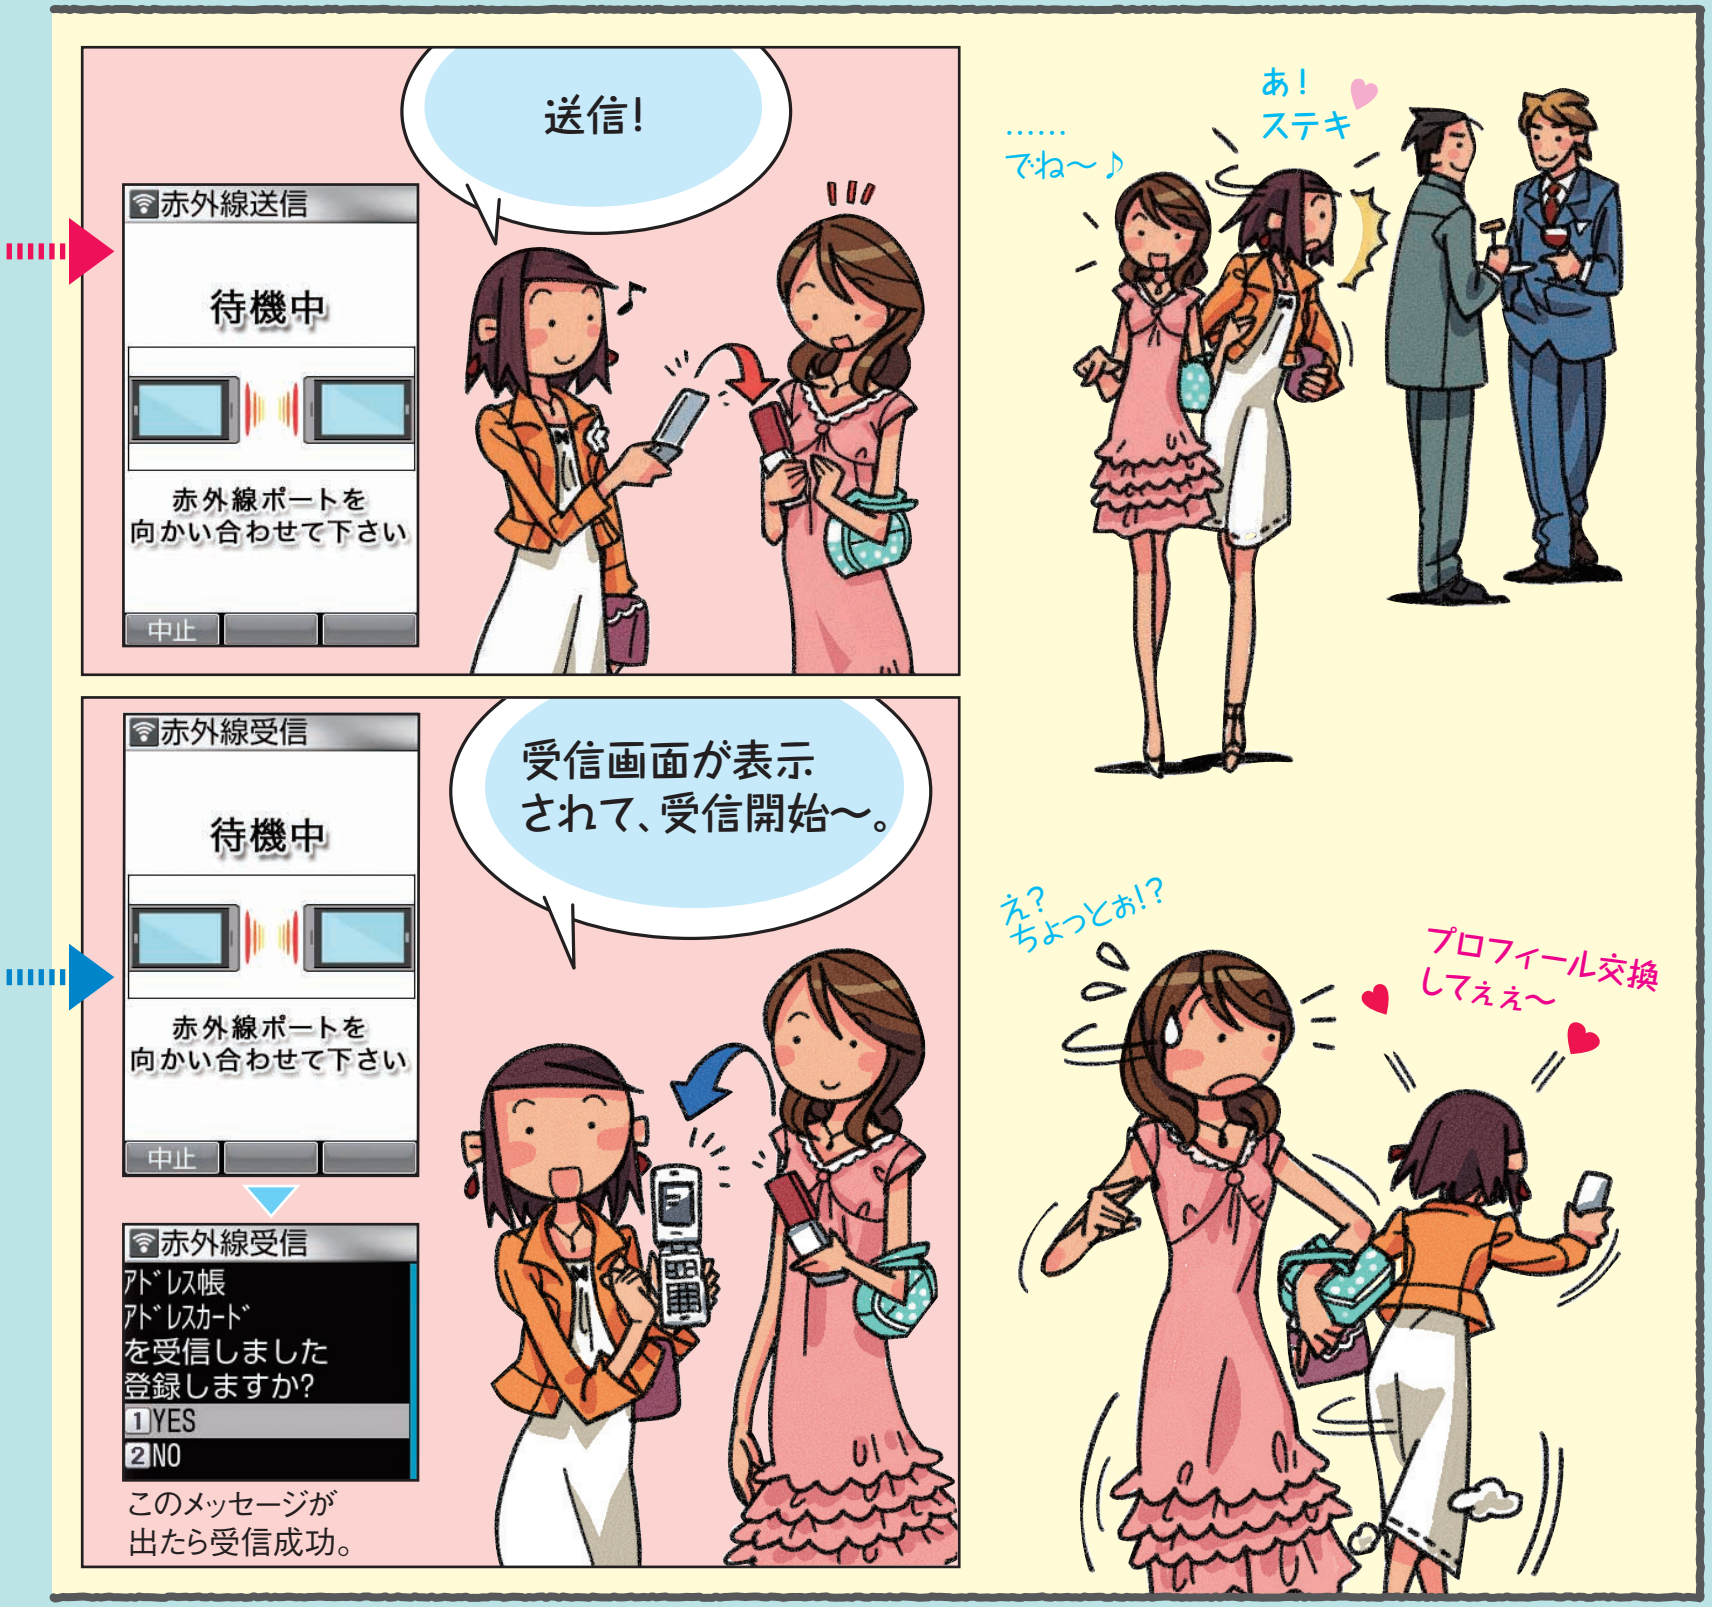

INFORMATION

赤外線通信では、次のデータなどが送受信できます。

- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- グラフィックメモ
- EZお気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

こんなときは…？

? タッチするだけで、プロフィールなどのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Messageに対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。
2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」 ▶P.240


Eメールを送る（文字を送る）

Eメールを送る前に･･･
■初期設定は終わっていますか?
■相手のメールアドレスはアドレス帳に
　登録されていますか?



待受画面で ✉ を押すとEメールメニューが表示されます。



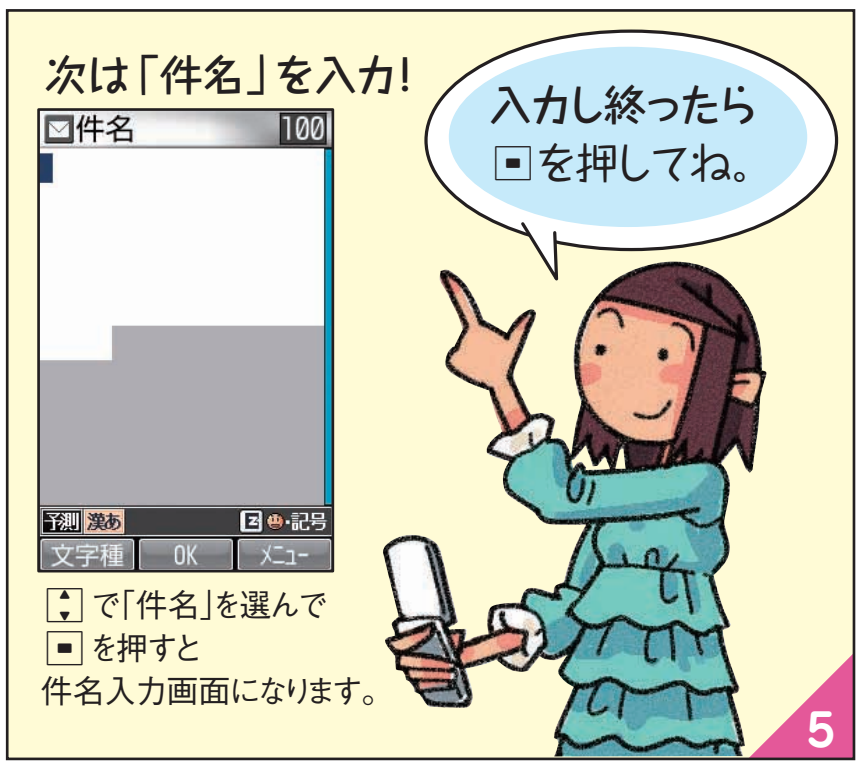

↕ で「件名」を選んで ■ を押すと件名入力画面になります。




↕ で「本文」を選んで ■ を押すと本文入力画面になります。



本文を入力して ■ を押すと送信画面になります。





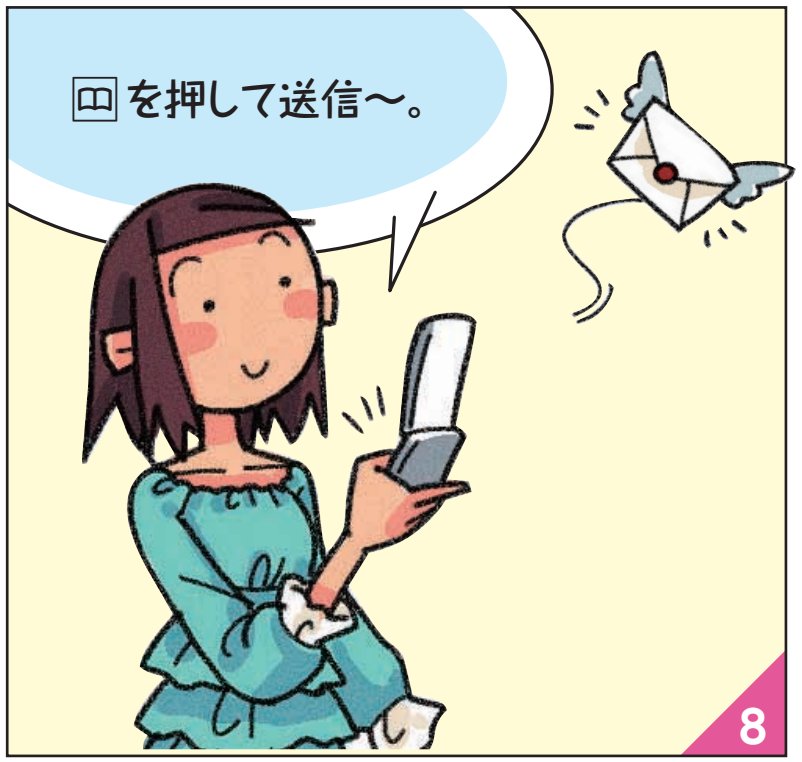

●Eメールを受信すると…





Eメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。

INFORMATION

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

こんなときは…？

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを添付したいときは

Eメールには、最大5件(合計500KB以下)のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●microSDメモリカードのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ
- ●フォト撮影データ
- ●ボイス録音データ
- ●プロフィールデータ


「Eメールにデータを添付する」▶P.89

デコレーションメールを送る







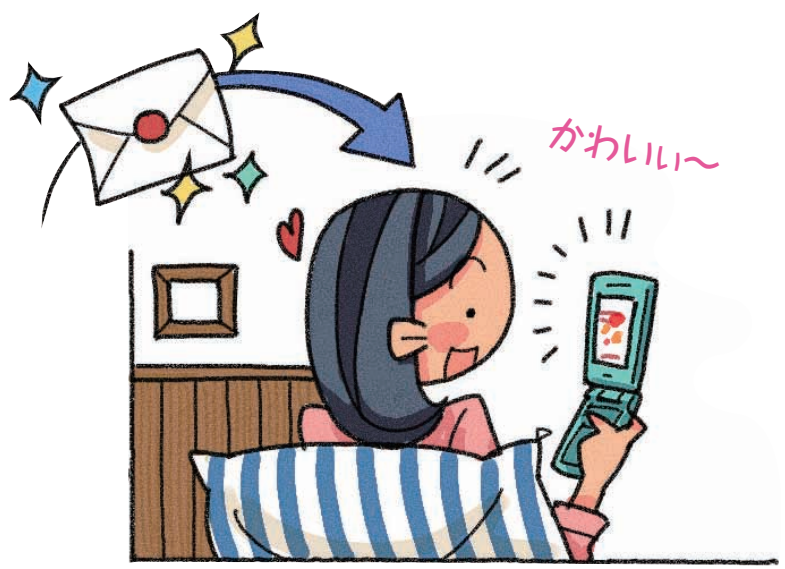

デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。


本文入力画面で、お好みのデコレーションを選びます。



✉ を押すと
デコレーションメニューが表示されます。

3

入力が終ったら ■ を押して、
📖 で送信！

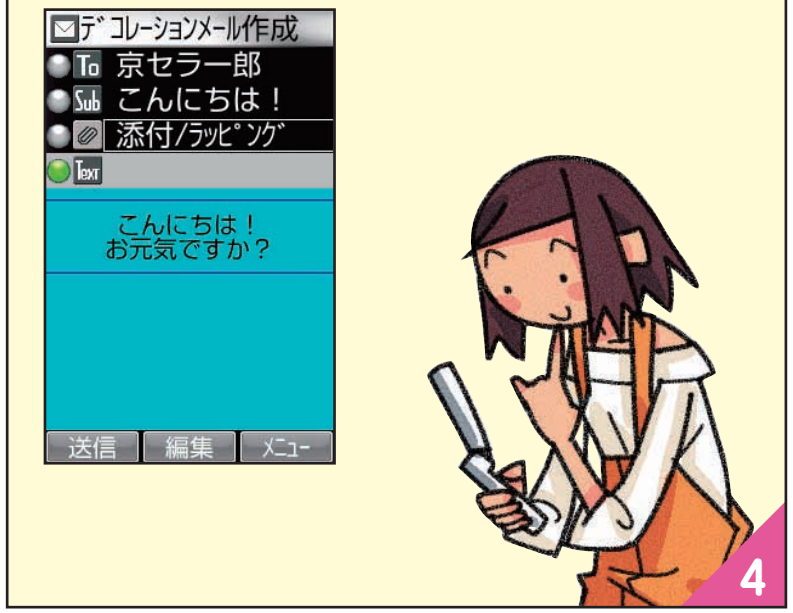

4

いろいろなデコレーションが楽しめます！



INFORMATION

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB（約全角2,450文字）の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

こんなときは…？

? 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい

通常のEメール（テキストメール）を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. 送信メール作成画面で、 [ｱﾌﾟﾘ] を押す
2. 「デコレーションメール切替」を選んで ■ を押す
3. 「はい」を選んで ■ を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「送信メール作成画面でできること」 ▶P.91


撮ったフォトをメールで送る
（メールに添付する）
スグに送るね～
カシャ!!
1
フォトを撮ったら、
📖を押します。
送信メール作成
To 宛先
Sub 件名
(38KB)091111_…
Text 本文
戻る 編集 メニュー
「宛先」「件名」「本文」を入力したら…
2
📖を押して送信!
あっきたきた～
3
Eメールを読む
Eメールメニュー
1 新規作成
2 デコレーションメール作成
3 受信ボックス
4 送信ボックス
5 新着メール問合せ
6 なかよしボックス
7 インフォボックス
8 au oneメールを確認
9 メールサイトへ接続
Eメールの新規作成ができます
Cメール 選択
メールを読むには…
✉を押して
「受信ボックス」
を選ぶ!
え??!!
何コレ～




こんなときは…?


? 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。


1. 受信メールの内容表示画面で、□を押す
   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
2. 「本文」を入力し、□を押す

Cメールを送る

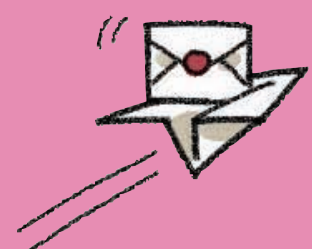

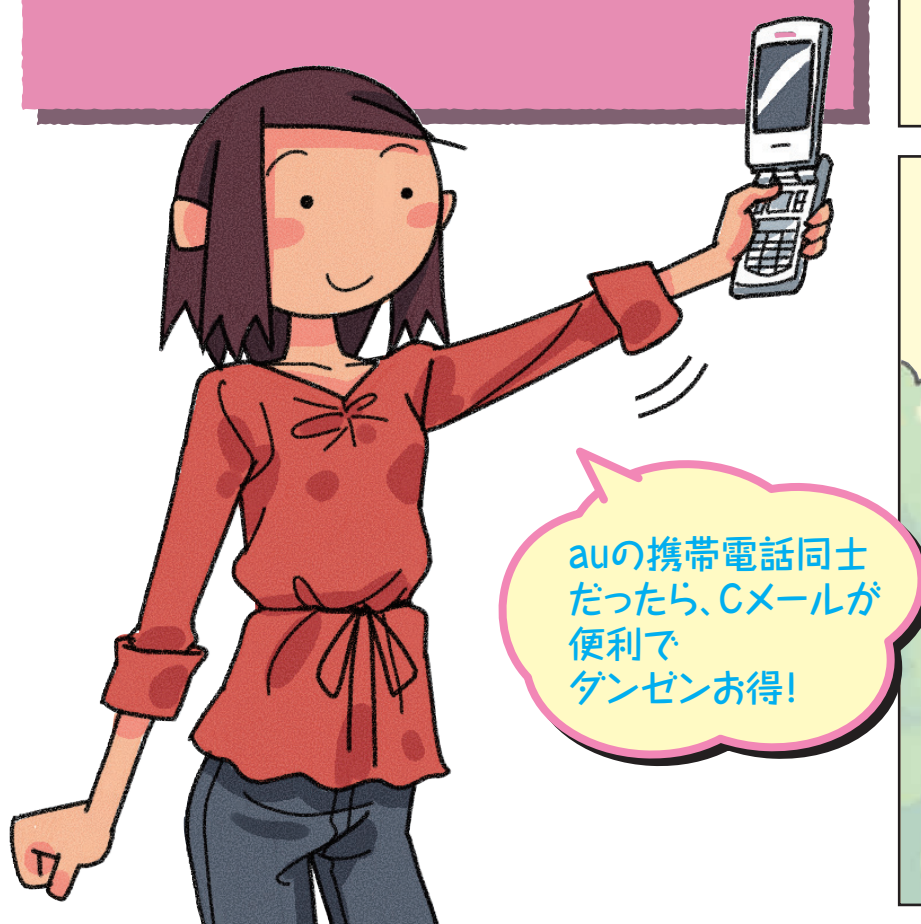
auの携帯電話同士
だったら、Cメールが
便利で
ダンゼンお得！


Cメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 緊急地震速報
5 Cメール設定
Cメールの新規作成ができます
Eメール 選択
Cメールメニューで「新規作成」を選び ■ を押します。
待受画面で ✉ を1秒以上長押しすると、Cメールメニューになるのよ！
1

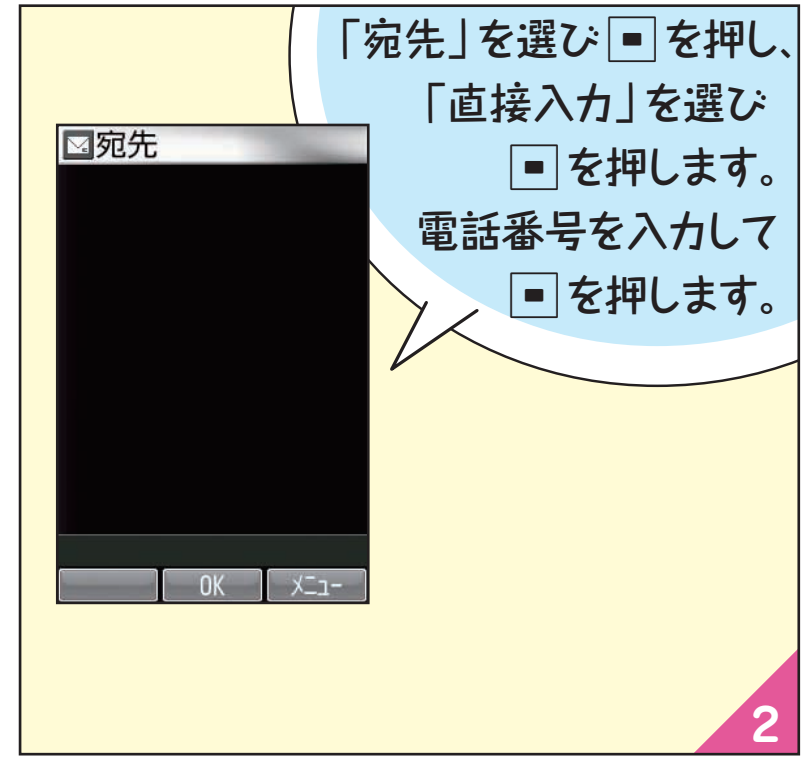
宛先
OK メニュー
「宛先」を選び ■ を押し、「直接入力」を選び ■ を押します。電話番号を入力して ■ を押します。
2


本文 100
予測 漢あ 記号
文字種 OK メニュー
「本文」を選び ■ を押し、本文を入力して ■ を押します。
全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。
📖 を押して、送信！
宛先はアドレス帳や履歴からも選べるし直接、電話番号を入力してもOK！
3

Cメールを読む



INFORMATION

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大100件まで保存できます。
  送受信したCメールは、保存できる最大件数を超えると、古い既読Cメールから自動的に削除されます。

こんなときは…？


? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 ▶P.116

写真やムービーをもっと楽しむ



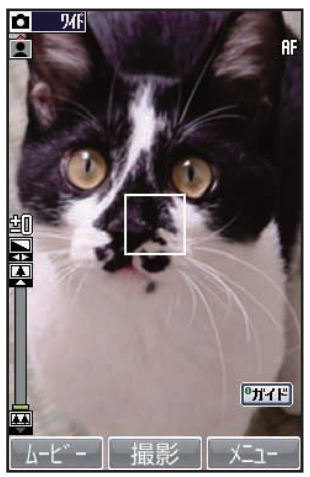

待受画面で
[▲]を1秒以上
長押しします。

もっとキレイに撮る


細部まで鮮明に表現できる、高画質な
フォトやムービーも撮影できます。

フォト（カメラモード）




フォトモニター画面で
[アプリ]を押し、
「フォト設定」を選んで、
「フォト画質設定」
を選び[■]を押して
「ファイン」に!


※撮影サイズを「1M」以上に
設定してください。
撮影サイズが「0.3M」以下
のときは、「フォト画質設定」
を設定できません。

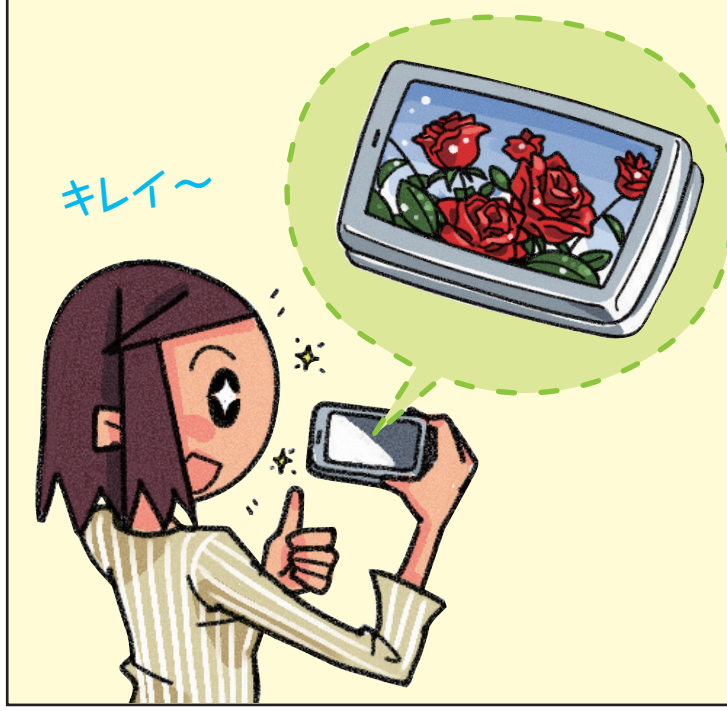

ムービー

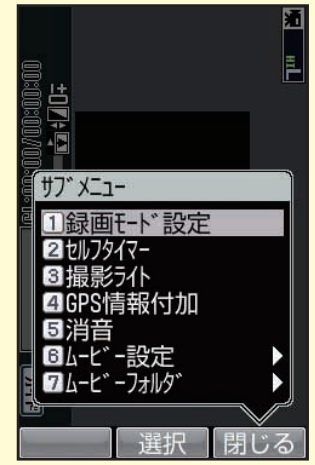

ムービーモニター画面で
[アプリ]を押し、
「録画モード設定」
を選び[■]を押して

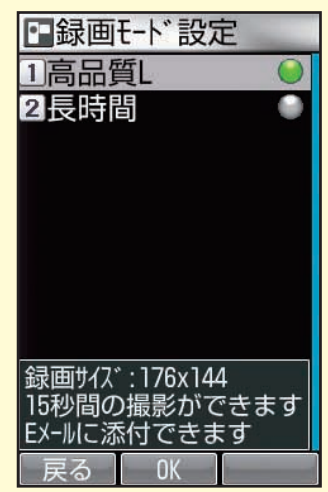

「長時間」に!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、A4判サイズでキレイにプリントできます。

フォト（カメラモード）



フォトモニター画面で アプリ を押し、「撮影サイズ設定」を選び ■ を押して

「3M」に！




連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した9枚のフォトを撮影できます。

フォト（壁紙モード）



フォトモニター画面で アプリ を押し、「特殊撮影設定」を選び ■ を押して

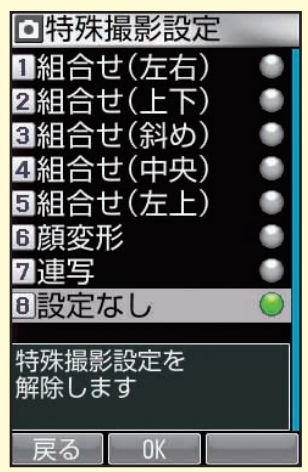

「連写」を選び ■ を押します。

INFORMATION

●フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質設定が選択できます。

撮影サイズ：横×縦（ドット）	フォト画質設定	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマル固定	30KB程度	1,000枚
壁紙（ワイド）：240×400	ノーマル固定	50KB程度	1,000枚
0.3M：640×480	ノーマル固定	100KB程度	870枚
1M：1,280×960	ファイン	500KB程度	174枚
	ノーマル	300KB程度	290枚
1M（ワイド）：1,280×720	ファイン	400KB程度	218枚
	ノーマル	250KB程度	348枚
2M：1,600×1,200	ファイン	700KB程度	124枚
	ノーマル	500KB程度	174枚
2M（ワイド）：1,920×1,080	ファイン	700KB程度	124枚
	ノーマル	500KB程度	174枚
3M：2,048×1,536	ファイン	1,500KB程度	58枚
	ノーマル	800KB程度	109枚


●ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	可
長時間	320×240	最大60秒（データフォルダ保存時） 最大3,600秒（microSDメモリカード保存時※）	不可

※市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード（256MB～16GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebでできること

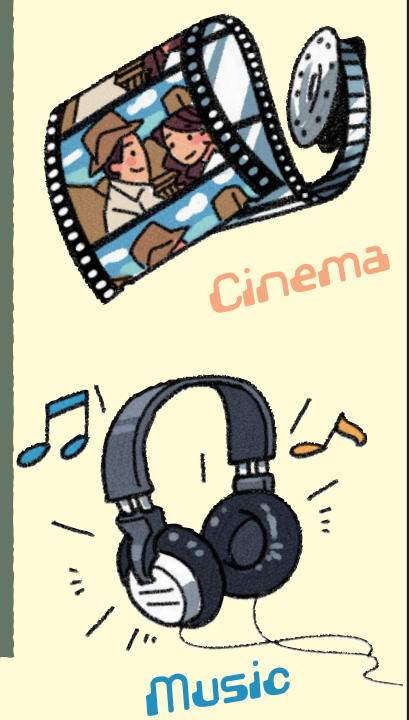



※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で[▲]を押して、[▲▼]で「天気」を選び[■]を押します。








「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。



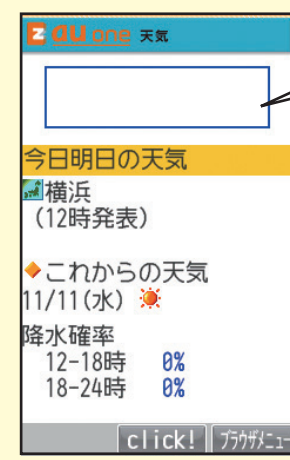

[9]を押すと天気の詳細が表示されます。




乗り換え検索

待受画面で [EZ] を押し、「au one トップ」を選び [■] を押します。「乗換」を選んで [■] を押します。



出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び [■] を押します。

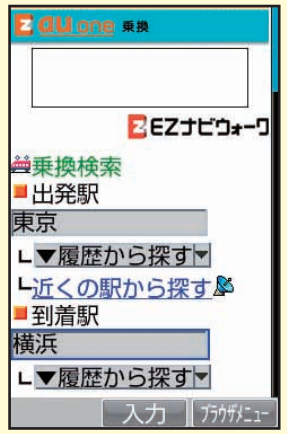

※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



経路(ルート)を選び [■] を押します。







こんなときは…?

お気に入りを登録したいときは
(ブラウザメニュー～お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. [アプリ](ブラウザメニュー)を押す
2. 「お気に入り登録」を選び [■] を押す
3. [アプリ](登録)を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.124

テレビ（ワンセグ）を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。





待受画面で ■ を押し、「TV」を選び ■ を押して「テレビ」を選び ■ を押すとテレビメニューが表示されます。









INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。









親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。


まずは、安心ナビを起動させましょう。

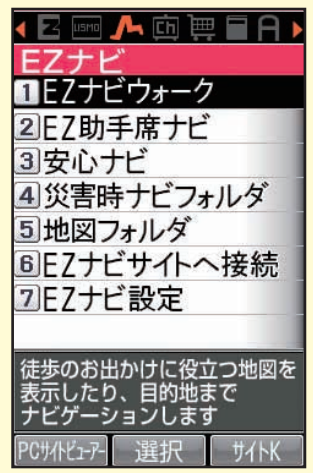

待受画面で [E] を押して、[◀▶] で「EZナビ」を選びます。[▲▼] で「安心ナビ」を選び [■] を押します。

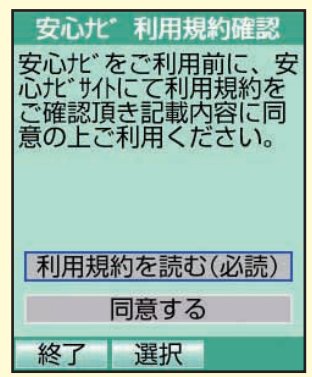

利用規約に同意して…

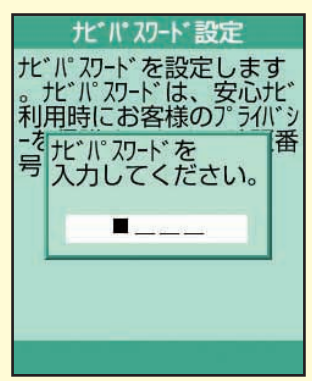


ナビパスワードを設定。



親ケータイの操作です。



子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します。

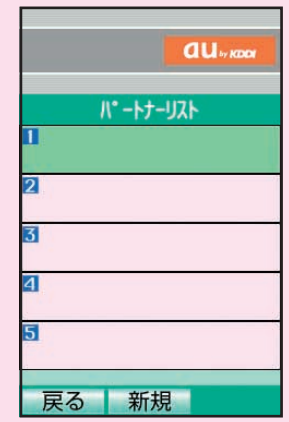

「いつでも位置確認」を選び [■] を押し、「位置確認」を選び [■] を押します。

アドレス帳から、パートナーリストに登録する子ケータイの電話番号を選び、[■] を押します。



[■] を押して、子ケータイに、登録依頼を送信します。


これで、準備完了。



《初めて安心ナビを使用するときは》
パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで [■] を押してください。

子ケータイの操作です。


子ケータイに登録依頼が送られます。

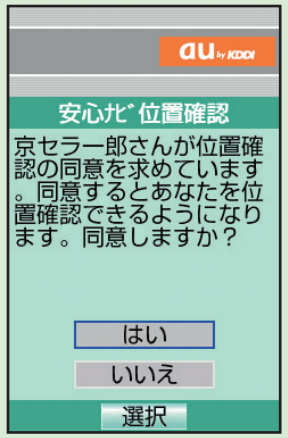

子ケータイに、
登録依頼が送られます。

↓

ナビパスワードを入力して、
登録情報を送信します。

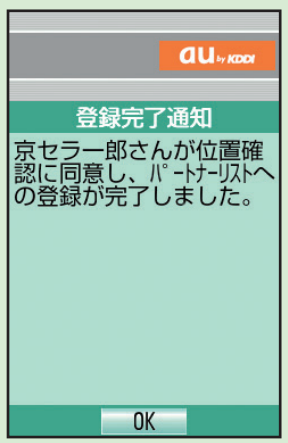

親ケータイに、
登録完了通知が
届きます。




これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で E を押して、
◀▶ で「EZナビ」を選びます。
▲▼ で「安心ナビ」を選び
■ を押します。
「いつでも位置確認」
を選び ■ を押し、
「位置確認」を選び
■ を押します。




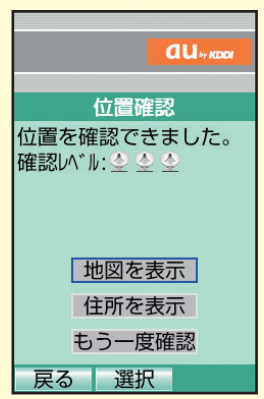

パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
■ を押し、「位置確認」を選び
■ を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
■ を押すと、位置情報が地図に
表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。



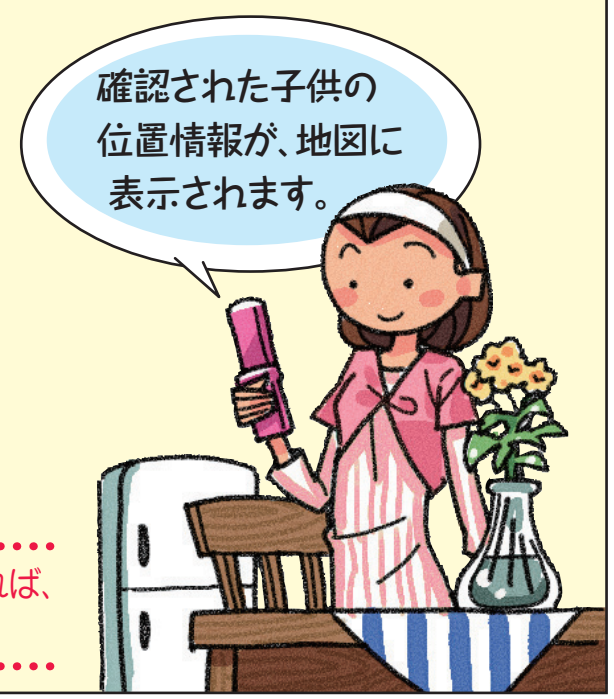

ケータイアレンジ

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪
もちろん、音や画面を違うイメージでまとめることもできます。




一括コーディネート



お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された画面や音に一括コーディネートできます。
ケータイアレンジデータは、待受画面の壁紙、メインメニューのデザインなどがひとつのパッケージになっています。

アレンジ操作をするまでの共通手順

待受画面で［■］を押し、［アプリ］を押して［▲▼］で「ケータイアレンジ」を選び［■］を押します。
「設定」を選び［■］を押します。

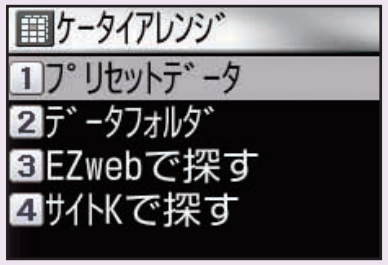

プリセットデータ

K002にあらかじめ用意されている中から選択できます。

■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

データフォルダ

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジデータで一括変更できます。

EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音などを利用した画面や着信音に変更できます。

サイトKで探す

京セラサイトKで提供するデザインや効果音に変更できます。



個別に設定

一括コーディネート以外にも、自分の好みに合わせて画面や着信音などを個別に設定することもできます。



step:1

待受画面を変える

待受画面で
[■] [3] [1] [1] [1] [1]

音声着信音を変える

待受画面で
[■] [2] [1] [1] [2] [1]

Eメール受信音を変える

待受画面で
[■] [2] [1] [2] [2] [1]

step:2

プリセットデータから探す ときは…

「プリセットデータ」を選んで [■] を押し、変更するデータを選んで [アプリ] を押して [■] を押す

データフォルダから探す ときは…

「データフォルダ」を選んで [■] を押し、変更するデータを選んで [アプリ] を押して [■] を押す

EZwebから探す ときは…

「EZwebで探す」を選んで [■] を押し、EZwebにアクセスし、ダウンロードするデータを選ぶ

※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や画像を利用する」(▶P.121)をご参照ください。


INFORMATION

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。
- ケータイアレンジファイルによっては、設定を部分変更できないものがあります。
- ケータイアレンジファイルには、有効期限が設定されているものがあります。有効期限には、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
  有効期限は、データフォルダのデータ詳細情報画面（▶P.225）で確認できます。
- 有効期限が満了になると、自動的に解除状態になります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

遠隔ロック

K002を紛失した場合に、事前に登録した電話から、K002に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。

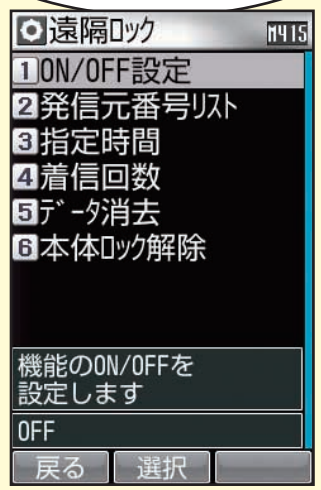



待受画面で
[■] [4] [1] [5] を
押し、ロックNo.を
入力して [■] を押すと・・・

1

遠隔操作をする電話番号を登録します。




「発信元番号リスト」を選び
[■] を押し、
登録先を選び
[■] を押します。

「電話番号入力」を選び
[■] を押し、
電話番号を入力し
[■] を押します。

2

ロック操作の条件（時間／回数）を設定します。

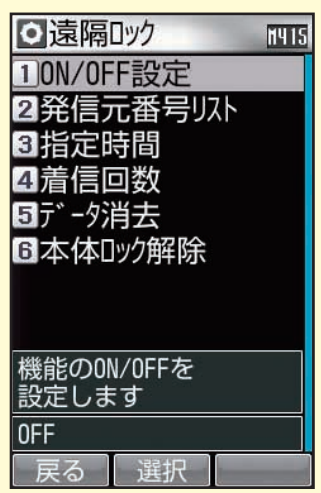

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を
1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を
5～10回で設定

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話（電話番号）から
ケータイに、設定した条件で
電話をかけます。

慌てない
慌てない…



例えば：
「10分間に5回」と設定した場合、
10分の間に5回、なくしたケータイに
電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

フリーコール **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

INFORMATION

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する（M45）」 ▶P.275

- 登録した電話からK002の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- K002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にK002がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…？


? ケータイの位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」 ▶P.140

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

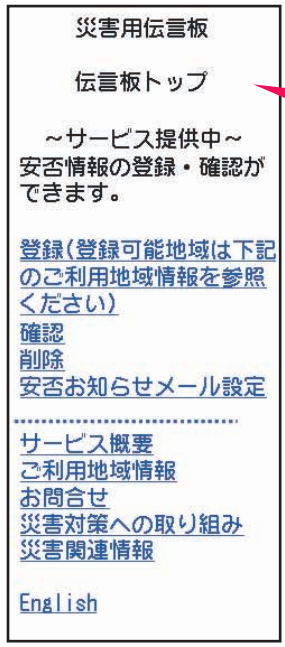
災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録（登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください）
確認
削除
安否お知らせメール設定

サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報

English



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。



待受画面で [■] [4] [3] を押し、ロックNo.を入力して [■] を押します。
「指定番号」を選び [■] を押し、
相手の電話番号や「ON1（メッセージ1）」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する（M43）」▶P.274

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する


待受画面で [E] を押し、「au one トップ」を選び [■] を押します。
「auお客さまサポート」を選び [■] を押し、「オンラインマニュアル」を選び [■] を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で [アプリ] を押し、[◀▶] で「バーコードリーダー&メーカー」を選び [■] を押します。
「バーコード読込み」を選び [■] を押します。

左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。


URLを選び [■] を押し、「URLへジャンプ」を選び [■] を押して、[■] を押します。

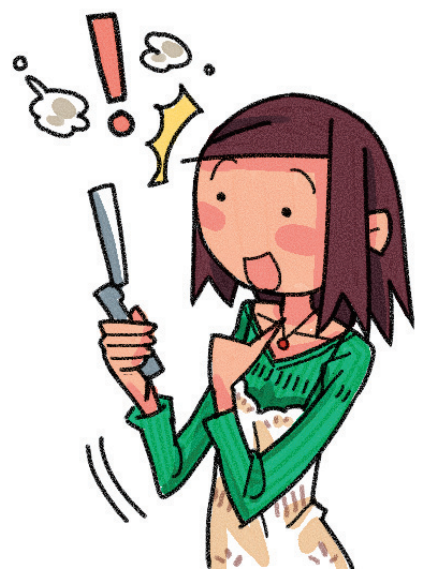

M機能から接続する

待受画面で [■] [#] を押して [■] を押します。

料金照会

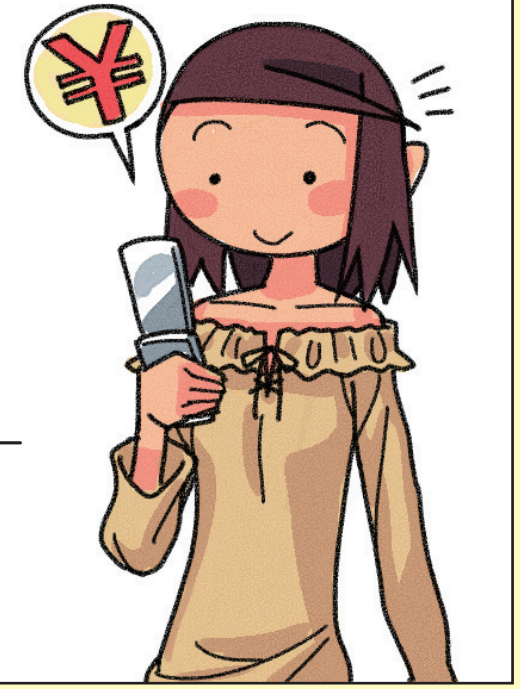

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で [■] [1] [1] を押し、[■] を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで [■] を押します。

なるほど！au


みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



マナーも携帯する



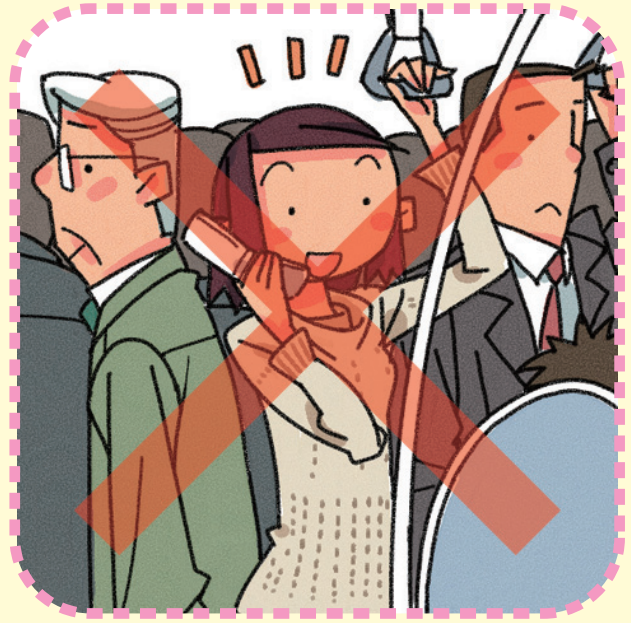





© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。


●周りの人への配慮も大切!

・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。


本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

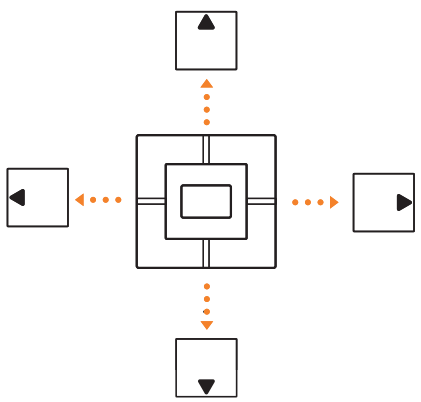

[▲] または [▼] を押すとき............ [▲▼]
[◀] または [▶] を押すとき............ [◀▶]
[▲]、[▼]、[◀]、[▶] を押すとき .... [✥]

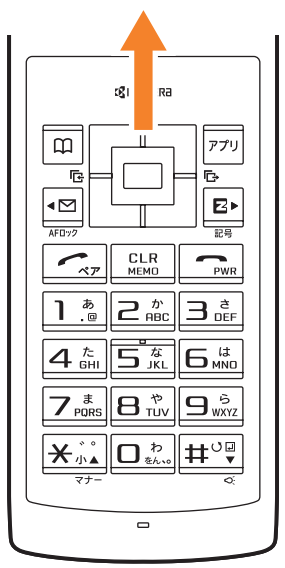



■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、[▲▼]や[✥]でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して[■](OK／選択／設定／決定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：発信メニューから「特番付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→[アプリ](メニュー)→[特番付加]

「特番付加」を[▲▼]で選択して[■](選択)を押す操作を表しています。



memo

◎本書では、本体カラー「インテリジェントブラック」の形状を例に説明しております。あらかじめご了承ください。

◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎画面最下行に表示された内容を[■]／[📖]／[アプリ]を押して実行する場合、[■](発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、[■](OK)／[■](選択)／[■](設定)／[■](決定)の場合は省略して[■]のみ表記しています。

◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.300)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.305)をご参照ください。


◎本書では「microSD™／microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

実際の画面　　　　『取扱説明書』の表記例

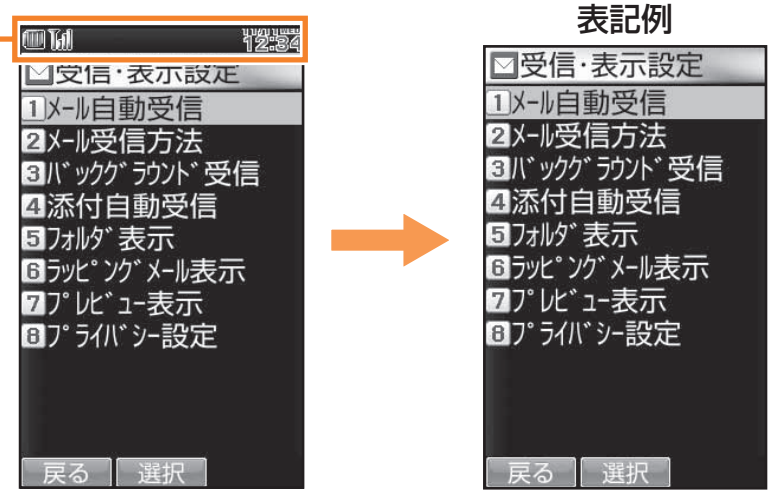

免責事項について

◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはK002を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷 ： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2傷害 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。		水に濡らしてはいけない（禁止）内容を示しています。
	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。		必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない（禁止）内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■K002本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通

⚠危険

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因となります。
K002専用周辺機器：
共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
卓上ホルダ（KY002PUA）（別売）
電池パック（KY002UAA）
共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）
AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください）

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、auショップもしくはau お客様センターまでご連絡ください。

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず指定の充電用機器をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

⚠警告

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。感電・けがの原因となります。

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。

水にぬれたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

⚠注意

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。また、K002がバイブレータ設定になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意ください。

外部から電源が供給されている状態のK002・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

■K002本体について

⚠危険

自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

K002のディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたすおそれがありますので、電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています(電波OFFモード含む)。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
   - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。
   - 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切る。
   - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

   ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電波問題対策協議会[現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

   CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにK002の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。K002の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

警告

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。

撮影ライト/簡易ライトを人の目の前で発光させたり、撮影ライト/簡易ライト点灯時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを起こす原因となります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障がいを起こす原因となります。
また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

K002が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。そのまま使用せずauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、発火・火災の原因となります。

通常は外部接続端子カバー、microSDメモリカードスロットカバー、電池フタなどをはめた状態で使用してください。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。

注意

受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。

ハンドストラップなどを持って本体を振り回さないでください。けがの原因となります。

K002を閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。

K002を開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。

ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。

microSDメモリカード(市販品)を挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

microSDメモリカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書229ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

microSDメモリカード(市販品)の取り付け、取りはずしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが・カード破損の原因となります。

FeliCaリーダー／ライター機能(Touch Message)は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります(下表参照)。

本モデル使用材料と表面処理

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDフロントケース、キーフロントケース)	PA＋GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(キーリアケース、左右ヒンジカバー、LCDリア先端カバー)、電池フタ、ネジキャップ(ヒンジ側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	インテリジェントブラック、ディープレッド:アクリル系電着塗装処理(側面、ロゴは処理無し) ピンクゴールド:アクリル系電着塗装処理(ロゴは処理無し) プラウドホワイト:アクリル系焼付塗装処理(側面、ロゴは処理無し)
発信／ペアキー、電源／終了キー、クリア／メモキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、フロントジョグ、センターキー、＊／マナーキー、#キー	ウレタンアクリル樹脂	−
ウィンドウパネル	強化ガラス	化学強化処理
ネジキャップ(ウィンドウパネル下部)	PET樹脂	−
カメラプレート、撮影ライト／簡易ライト、赤外線ポート	アクリル樹脂	化学硬化処理
着信(充電)ランプ	PC樹脂	−
クッション(受話部)	ポリウレタン樹脂	−
外部接続端子カバー、microSDメモリカードスロットカバー	PC樹脂＋TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	黄銅	金メッキ処理(下地:ニッケル)

■ 電池パックについて

Li-ion 00

(K002の電池パックはリチウムイオン電池です)
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック(KY002UAA)(別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

⚠危険

電池パックの(＋)と(−)をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。

電池パックをK002や充電用機器に接続するときは、(＋)(−)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

⚠警告

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

⚠注意

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

電池パックに巻き付けられてあるシールをはがさないでください。故障の原因となります。

■ 充電用機器について

⚠危険

共通DCアダプタ01（別売）などの車載機器は、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

卓上ホルダ（別売）を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ（別売）は室内の安定した場所での使用を前提としております。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

雷が鳴り出したら指定の充電用機器に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

⚠警告

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 共通ACアダプタ02（別売）／AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）／AC Adapter AO（0204PLA）（別売）／AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）／AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）／AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）はAC100Vから240Vまで対応しておりますが、K002においては日本国内のみでご利用いただくことになります。
- 共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。

指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させせないでください。発火・火災・感電・けがの原因となります。

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。

電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。

指定の充電用機器（別売）のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用してください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

⚠注意

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 登録内容／メール／データなどについて

- au電話に登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ K002本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温／低温／多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください）。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ視聴中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

■ K002本体について

- キー照明、撮影／簡易ライト、着信（充電）ランプが同時に点滅したときは、故障の可能性がありますので、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- au電話本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- K002で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- K002のディスプレイ部には透明度の高いガラス素材（強化ガラス）を使用しているため、表面に曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合がありますので、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、K002内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、K002本体が損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、テレビ（ワンセグ）、ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- K002は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。
- au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- FeliCaリーダー／ライターの使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

■ 電池パックについて

- K002の電池パックは、リチウムイオン電池です。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別売）に付属しています）。
  ただし、長期間充電をしない場合、K002内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません）。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでご使用済み電池パックの回収を行っております。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。

- au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解･改造しないでください。データの消失･故障の原因となります。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- K002の充電端子、卓上ホルダ（別売）の端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電用機器の電源コードをプラグ･卓上ホルダ（別売）に巻きつけないでください。感電･発火･火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色･焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障･修理･その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

■ 著作権／肖像権について

- お客様がK002で撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信･ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
  本機のメモリは、静電気･故障など不測の要因や、修理･誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  ※ 控え作成の手段
  - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、au Music Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

K002をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、K002には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック（M413）」	設定方法は、「FeliCaロック（M413）」（▶P.156）をご参照ください。
「アドレス帳ロック（M414）」	設定方法は、「アドレス帳ロック（M414）」（▶P.272）をご参照ください。
「遠隔ロック（M415）」	設定方法は、「遠隔ロック（M415）」（▶P.272）をご参照ください。
「シークレット（M428）」	設定方法は、「シークレット（M428）」（▶P.274）をご参照ください。
データフォルダの「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」（▶P.216）をご参照ください。
Eメールの「プライバシー設定」	設定方法は、「プライバシーメールを設定する」（▶P.105）をご参照ください。

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります（▶P.277「入力要否設定（M472）」）。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます（▶P.276「PINコードを設定する（M47）」）。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.277「入力要否設定(M472)」)。

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.276「PINコードを設定する(M47)」)。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(▶P.276「PINコード変更(M471)」)。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.276「PINコード変更(M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ･PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶P.276「PINコード変更(M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶P.276)を行ってもリセットされません。

目次

アドレス帳で連絡先を管理する 74


電話をかける・受ける 80

メールを送る・受け取る 88

便利な機能を利用する 244

機能設定をする..............................262

各部の名称と機能

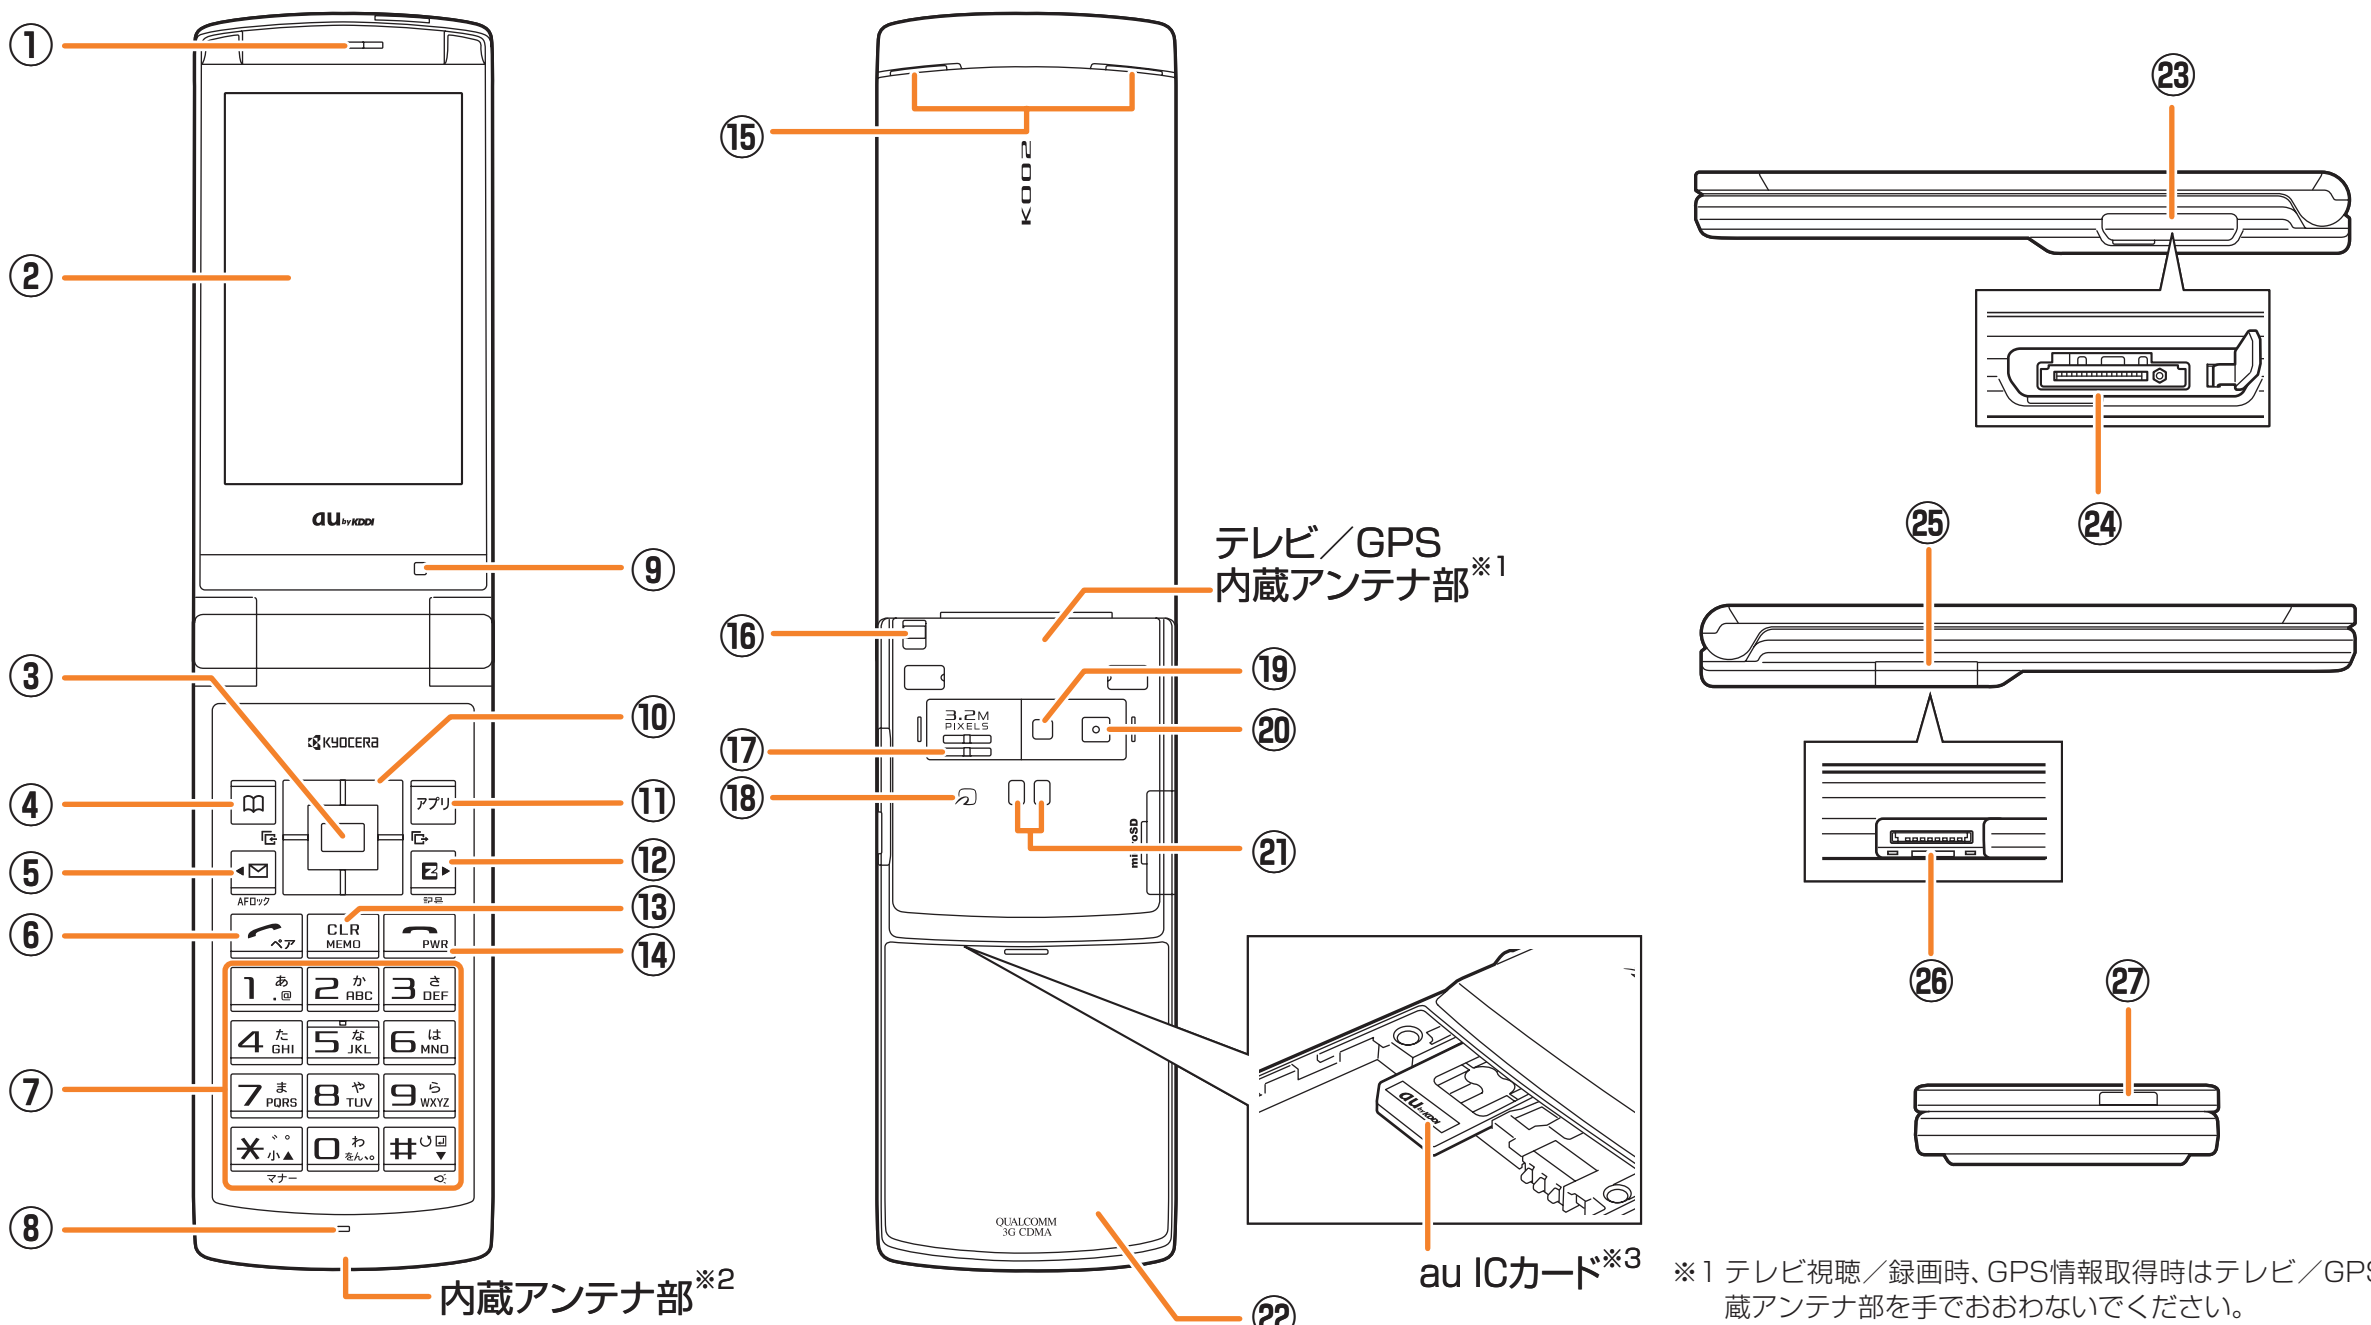

※1 テレビ視聴／録画時、GPS情報取得時はテレビ／GPS内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
※2 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
※3 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」（▶P.57）をご参照ください。

① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。

② **ディスプレイ**

③ **[■]センターキー**

④ **[アドレス帳]アドレス帳キー**

⑤ **[メール]メールキー**

⑥ **[発信/ペア]発信/ペアキー**

⑦ **[0]～[9]、[＊]、[＃]ダイヤルキー**

⑧ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

⑨ **光センサー**
「ディスプレイ照明(M321)」で「光センサー」設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時、au Media Tunerの「明るさ設定」で「光センサー」設定時に明るさを感知します。

⑩ **[◆]フロントジョグ**
[◀]着信履歴/左キー
[▶]発信履歴/右キー
[▲]上キー
[▼]下キー

⑪ **[アプリ]アプリキー**

⑫ **[EZ]EZキー**

⑬ **[クリア/メモ]クリア/メモキー**

⑭ **[電源]電源/終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑮ **着信(充電)ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。

⑯ **ストラップ取り付け部**

⑰ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。

⑱ **FeliCaマーク**
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

⑲ **撮影ライト/簡易ライト**
撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。

⑳ **カメラ(レンズ部)**

㉑ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

㉒ **電池パック/フタ**

㉓ **外部接続端子カバー**

㉔ **外部接続端子部**
共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

㉕ **microSDメモリカードスロットカバー**

㉖ **microSDメモリカードスロット部**

㉗ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。

電話をかけるまでの準備をする

準備1．電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約320時間
連続通話時間	約250分

memo

◎ 充電中、K002本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.34)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎ 次のような場合は充電時間は長くなります。
- K002の電源を入れたままでの充電
- テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電

◎ 共通ACアダプタ01／02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が になりましたら充電することをおすすめします。
◎ K002の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
◎ 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
- メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
- 待受画面を常に表示している状態


■ 共通ACアダプタ01／02(別売)を直接K002に接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01／02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約120分です

1 K002に共通ACアダプタ01／02(別売)を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。



2 AC100Vコンセントに差し込む

K002の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 が点滅します。
充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く

4 K002の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通ACアダプタ01／02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる／切る

1 **[電源]（1秒以上長押し）**

「Waiting...」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン（M233）」が鳴り、待受状態になります。
電源を切るときは、待受画面で[電源]を2秒以上長押ししてください。

memo

◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電池残量　電波の強さ




準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZweb、EZアプリは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 **待受画面で[ｱﾌﾟﾘ]**

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2 [■]

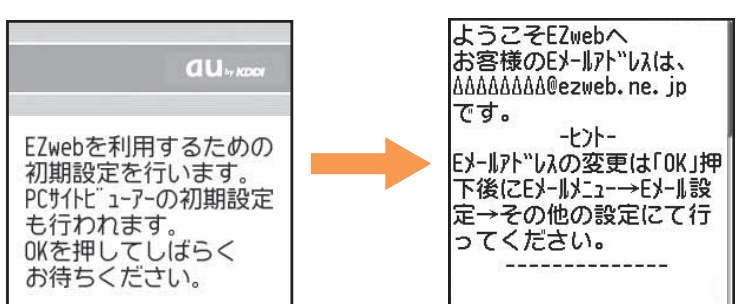

memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール（▶P.88）
- EZムービー（▶P.127）
- EZニュースフラッシュ（▶P.132）
- EZナビ（▶P.135）
- EZ FeliCa（▶P.153）
- LISMO（▶P.194）
- EZweb（▶P.119）
- EZチャンネルプラス（▶P.128）
- au one My Page（▶P.134）
- EZアプリ（BREW®）（▶P.143）
- PCサイトビューアー（▶P.159）
- au Media Tuner（▶P.204）

◎お買い上げ時に、待受画面で[✉]／[E]／[ｱﾌﾟﾘ]を押して操作を行った場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。
◎初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒〜3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」（▶P.124）の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。


画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合




サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電が必要です」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。
充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合




回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合




「FeliCaロック(M413)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。
FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません」または「このカードではご利用できません」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ■を押すと、K002の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
  au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.58)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

K002本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。
圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「－」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を解除すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「－」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン（M62）」「オートパワーオフ（M63）」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。


- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジデータの内容は、表示されません。

memo

◎「自動時刻補正（M61）」の「OFF」を選択して時刻を設定することで、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



memo

◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au ICカードのIC（金属）部分や、K002本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01／02（別売）などのプラグをK002本体から抜いてください。

◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン が表示されません。

- 電話をかける／受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用※2
- 遠隔ロックの起動／解除
- PINコード設定（M47）
- 証明書設定（M48）
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用※3
- au Media Tunerの利用※4
- au Music Player
- GPS情報の取得※5
- 自動時刻補正時の時刻表示

※1 110（警察）・119（消防）・118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。（▶P.276「PINコードを設定する（M47）」）


au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

（▶P.291「電池パックを交換する」）

2 au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外す

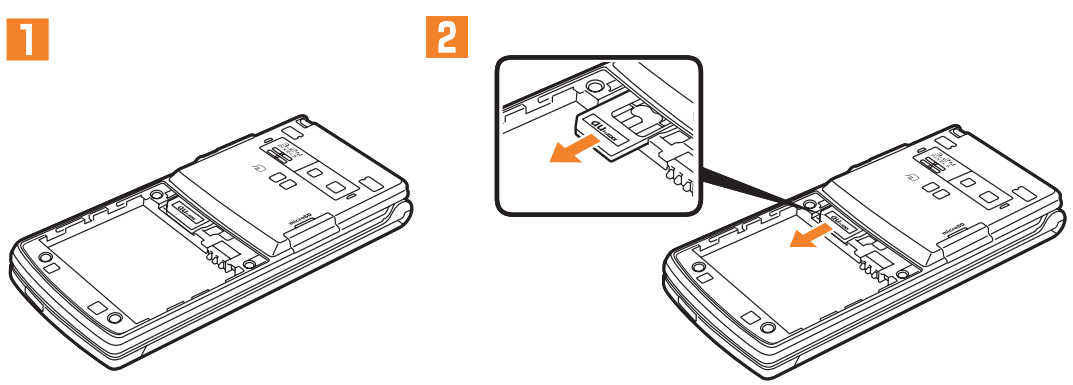


au ICカードを取り付ける

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

（▶P.291「電池パックを交換する」）

2 au ICカードをイラストのように指で押さえながらまっすぐ差し込む

au ICカードの挿入方向（切り欠きの位置）にご注意ください。

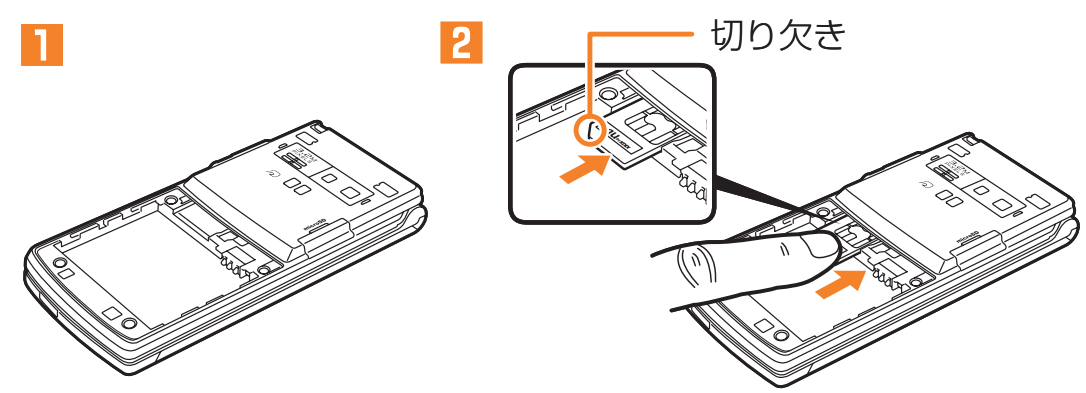

GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

グローバルパスポートGSMの対応エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

memo

◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。
◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ


1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。

4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。

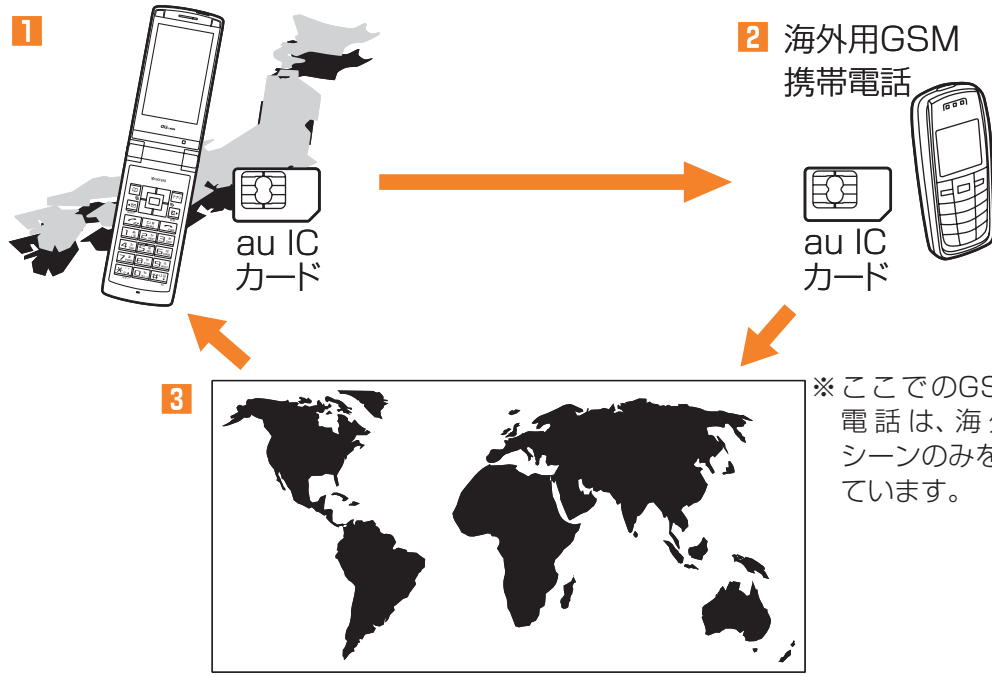

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、K002からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。（▶P.58「au ICカードを取り外す」）


memo

◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その『取扱説明書』をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
◎ 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。（▶P.276「PINコードを設定する（M47）」）
◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。（▶P.276「PINコードを設定する（M47）」）

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、K002の状態や現在の設定を確認できます。

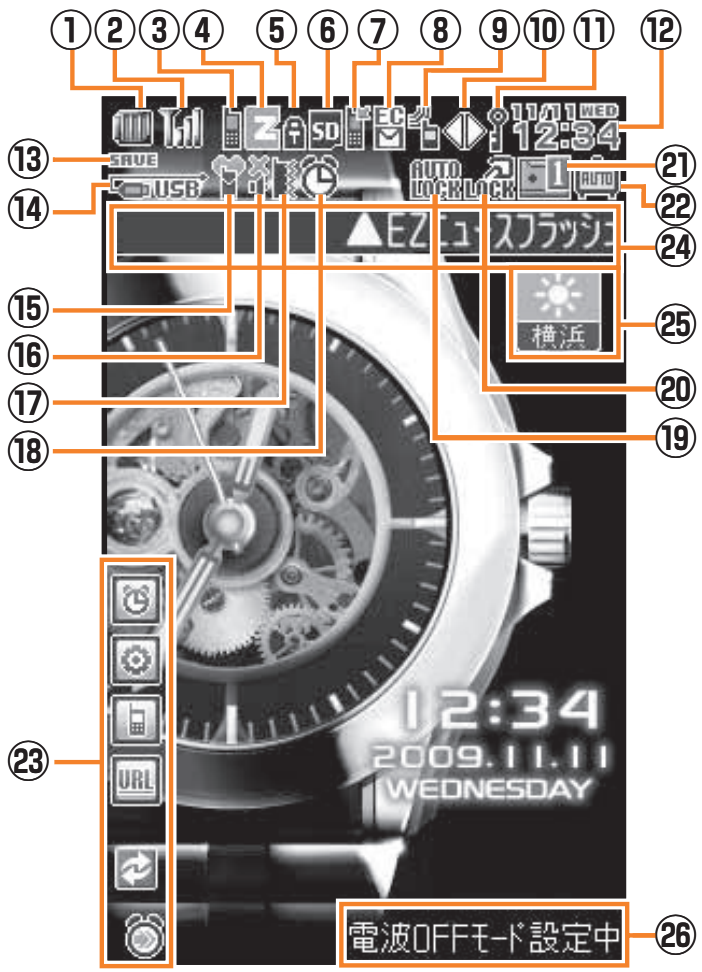

《待受画面》

番号	アイコン	概要	ページ
①		電池レベル状態 （アイコンはGlossy Metalの場合） 十分（点滅は充電中）／中位／ 要充電／残量なし	—
②		電波の強さ（受信電界） （アイコンはGlossy Metalの場合） 強／中／弱／微弱／圏外 ※電波OFFモード設定中は表示されません。	—
③		通話中	P.80
		au Music Player起動中 サスペンド中	P.194
		au Media Tuner起動中 BG録画中（保存先は本体） BG録画中（保存先はmicroSDメモリカード）	P.204
④		EZweb使用中（点滅は通信中）	P.119
		EZアプリ起動中（点滅は通信中）	P.143
		PCサイトビューアー使用中（点滅は通信中）	P.159
⑤		セキュリティ（SSL）で通信中	P.119
⑥		microSDメモリカード状態 挿入あり／挿入あり （カメラ撮影保存先は本体）／アクセス中／データ表示中	P.228
⑦		不在着信	P.82
⑧		メール 未受信Eメール／未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 緊急地震速報	P.88

番号	アイコン	概要	ページ
⑨		マルチキャスト通信中	P.128
		未読の情報番組(EZチャンネルプラス)あり(お知らせの場合は点滅)	P.129
⑩		EZweb中に進む/戻る操作が可能	P.119
⑪		シークレットモード設定中	P.274
⑫	11/11 WED 12:34	日付・曜日・時刻	P.286 P.287
⑬	SAVE	長持ちモード設定中	P.271
⑭	USB	USB接続状態	P.283
⑮		マナーモード状態 通常マナー サイレントマナー ドライブ オリジナル1マナー オリジナル2マナー	P.244
⑯		着信音量OFF(サイレント)中	P.264
⑰		音声着信のバイブレータON	
⑱		アラーム/スケジュールアラーム設定あり、テレビ(ワンセグ)の視聴/録画予約あり	P.210 P.251 P.253
⑲	AUTO LOCK	オートロック中	P.271
⑳	LOCK	FeliCaロック中	P.156
㉑		簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。	P.246
㉒		EZチャンネルプラス 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF) 未再生番組あり	P.129

番号	アイコン	概要	ページ
㉓	など	ペタメモアイコン	P.256
		機能中断中	P.66
		スヌーズ中	P.254
㉔	—	EZニュースフラッシュのテロップ	P.132
㉕	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)	P.132
㉖	—	電波OFFモード設定中	P.281

ピクトインフォメーションについて

画面最上部にはメール受信時であればEメール差出人、件名、Cメール差出人、本文のお知らせ、緊急地震速報、au Music Playerの曲名/アーティスト名(BGM再生中の楽曲切り替え時)の情報が1回スクロール表示されます。(▶P.268「ピクト表示を設定する(M312)」)
なお、他の機能が画面最上部を使用している場合は表示されません。

待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」が表示されます。またメモ帳や機能などをすばやく呼び出すことができるように、待受画面にペタメモを貼り付けることができます。
ペタメモについては「ペタメモを利用する」(▶P.256)をご参照ください。

お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。



1 お知らせメニュー表示中に[■](確認)

2 確認するお知らせを選択→[■](確認)

memo

◎待受画面にお知らせメニューが表示されているときは、[電源]を押すたびにペタメモ表示→待受画面→お知らせメニュー表示の順に切り替わります。

メインメニューを利用する

K002では8種類のメインメニューデザインが用意されています。メニューではケータイアレンジと連動する通常メニューと、通常メニューから[四](メニュー)を押して切り替えることができるセカンドメニューがあります。
本体カラーによって、お買い上げ時に設定されている通常メニューのデザイン、表示される項目は異なります。本書ではインテリジェントブラックの画面を掲載しています。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザイン	
	通常メニュー	セカンドメニュー
インテリジェントブラック	Glossy Metal	ビジネスメニュー
ディープレッド	Art of Ink	
ブラウドホワイト、ピンクゴールド	Illumination	

Glossy Metal、Art of Ink、Illumination、Cafeteria、Standard	でかメニュー
 ・画面はGlossy Metalの場合です。	
赤外線	データフォルダ
カメラ	カメラ
microSD	TV
じぶん銀行	じぶん銀行
データフォルダ	ツール
ツール	赤外線
EZ FeliCa	時計／カレンダー
TV	機能設定
時計／カレンダー	PCサイトビューアー
機能設定	
au Music Player	
PCサイトビューアー	

Standard （かんたんモード）	ビジネスメニュー	
		
赤外線	電卓	
カメラ	ストップウォッチ	
PCサイトビューアー	PCドキュメント	
じぶん銀行	モバイル辞典	
データを見る	カレンダー	
ツール	PCサイトビューアー	
機能設定	メモ帳	
TV／音楽	名刺リーダー	
時計／カレンダー	ICレコーダー	
	機能設定	
	マナーモード	
	アクセサリ	データフォルダ
		microSD
		カメラ
		赤外線
		EZ FeliCa
		アラーム

memo

◎ メインメニューのデザインは、「通常メニュー」「セカンドメニュー」「ケータイアレンジ」から選択して変更できます。（▶P.63「メインメニューを変更する」、▶P.64「K002をアレンジする」）
◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。
◎ **かんたんモードの解除**
待受画面で[■]→[機能設定]→[かんたんモード解除]→[YES]と操作すると、かんたんモードを解除できます。

メインメニューを表示する

1 待受画面で[■]

メインメニューが表示されます。お買い上げ時は通常メニューが表示されます。

■通常メニューとセカンドメニューを切り替えるには

メインメニュー表示中に[MENU]（メニュー）を押すと、通常メニューとセカンドメニューが切り替わります。
セカンドメニューに切り替えると、次回メインメニュー表示時にセカンドメニューが表示されます。

メインメニューを変更する

通常メニューとセカンドメニューのデザインを変更できます。

1 待受画面で[■]→[ｱﾌﾟﾘ]（変更）→[通常メニュー]／[セカンドメニュー]

2

プリセットデータ	お買い上げ時に用意されている7種類のメニューから選択します。 • メニューデータは、選択中に[ｱﾌﾟﾘ]（再生）で確認できます。 • 「Standard」は通常メニュー専用、「ビジネスメニュー」はセカンドメニュー専用のメニューとなります。

データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 • メニューデータは、選択中に アプリ（再生）で確認できます。
microSD	microSD内のメニューデータから選択します。 • メニューデータは、選択中に アプリ（再生）で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」
サイトKで探す	京セラサイトKのページを表示して、メニューデータをダウンロードします。 ▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」

K002をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジデータを選択して、K002の次の各設定を一括変更します。
ケータイアレンジデータによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー（通常メニュー）
- EZサービスメニュー背景画像
- 待受画面（M311）
- ピクト表示（M312）
- 音声着信画面（M211）
- Cメール受信音（M214）
- 配色設定（M35）
- アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- 音声着信音（M211）
- Eメール受信音（M212）
- メール送信中画面（M313）
- Eメール受信中画面

1 待受画面で ■ → アプリ（変更）→［ケータイアレンジ］→［設定］

2

プリセットデータ	お買い上げ時に用意されている4種類のケータイアレンジデータから選択します。 • ケータイアレンジデータ内の各設定は、選択中に アプリ（再生）で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 • ケータイアレンジデータ内の各設定は、選択中に アプリ（再生）で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータイアレンジデータをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」
サイトKで探す	京セラサイトKのページを表示して、ケータイアレンジデータをダウンロードします。 ▶P.121「EZweb上の音や画像を利用する」

memo

◎ケータイアレンジデータを登録すると、そのケータイアレンジデータに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジデータもあります。
◎ケータイアレンジデータによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」（▶P.225）をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「○%処理中」とメッセージが表示されているときに、着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジデータは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジデータ
インテリジェントブラック	Glossy Metal
ディープレッド	Art of Ink
プラウドホワイト、ピンクゴールド	Illumination

■ ケータイアレンジデータの有効期限について

- ケータイアレンジデータの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.225)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジデータには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジデータは待受画面にて自動的に解除された状態になります。


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)

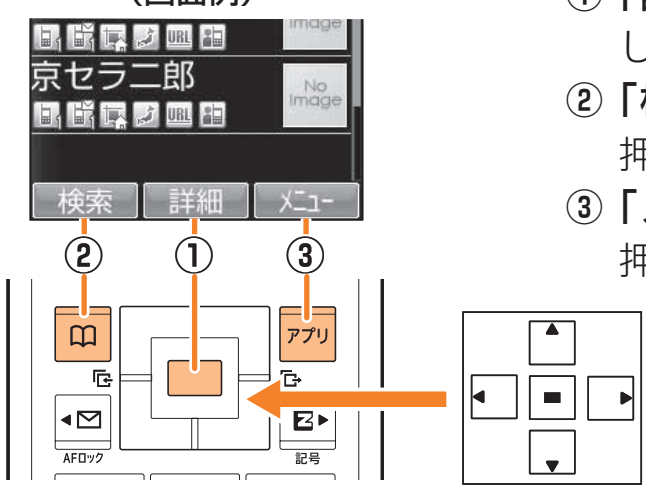

① 「詳細」は、[■]センターキーを押します。
② 「検索」は、[📖]アドレス帳キーを押します。
③ 「メニュー」は、[アプリ]アプリキーを押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、[▲▼]や[✥]で項目を選択して[■]を押します。

メニューに[1]～[#]などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- [▶]を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

[クリア/メモ]や[📖](戻る)を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- [◀]を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、[電源]を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

[0]～[9]を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の右側に「▲」と「▼」が表示されている場合は、[▲▼]を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに[記号]を押すと、次のデータへ、[✉]を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、[0ガイド](キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で[0]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度[0]を押すと、ガイドが非表示になります。

■ページスクロールするには

メールの本文やメモ帳などを表示中に ＊ を押すと上に、＃ を押すと下にページスクロールできます。

■確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に アプリ を押すと、確認のため再生／表示できます。クリア/メモ を押すと、設定中の画面に戻ります。

機能を中断する

K002では、操作中の機能を中断して待受画面に戻ることができます。中断中に他の機能を起動したり、中断している他の機能の操作を再開できます。

機能を中断できる機能は以下の通りです。

- ・Eメール（▶P.88）
- ・EZweb（▶P.119）
- ・EZナビウォーク（▶P.136）
- ・EZアプリ（▶P.143）
- ・au Music Player（▶P.194）
- ・au Media Tuner（▶P.204）
- ・Touch Message（▶P.240）

memo

◎EメールとEZwebは、あらかじめ「機能中断設定（M53）」（▶P.281）で機能を中断できるように設定してください。

◎機能中断中でも、アプリによっては一定時間で終了するものがあります。

機能の操作を中断する

1 機能の操作中に 電源 →［中断］

機能の操作を再開する

中断中の機能がある場合は、待受画面に中断中アイコンが表示されます。中断中アイコンを選択すると、中断している機能の操作を再開できます。

1 待受画面で ▾ →中断中アイコンを選択→ ■

2 再開する機能を選択→ ■



中断中アイコン

中断中の機能を終了する

1 待受画面で ▾ →中断中アイコンを選択→ ■

2 終了する機能を選択→ アプリ（終了）→［YES］

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する（M42）」（▶P.274）で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。（▶P.43「ご利用いただく各種暗証番号について」）

1 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→ ■

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 **[▲▼]または[✥]でデータを選択→[■]**

選択したデータには☑が表示されます。
別のデータを選択して[■]（選択）を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して[■]（解除）を押すと、解除できます。



《データ選択例（選択削除画面）》

データを削除する

memo

◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件削除する

1 **各機能の画面で[アプリ]（メニュー）→[削除]**

2

1件削除	選択した1件のデータを削除します。
選択削除	複数のデータを選択して削除します。 **データを選択→[田]（確定）** **→[YES]または[はい]**
全件削除／フォルダ内全件削除	一覧表示中のデータまたはフォルダ内のデータを全件削除します。 **ロックNo.を入力→[■]** **→[YES]または[はい]** • シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 • 発信履歴／着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。 • EメールやEZお気に入りリストなどを全件削除する場合は[はい]または[YES]→ロックNo.を入力→[■]と操作します。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 **待受画面で[■]→[データフォルダ]→フォルダを選択→[■]→[アプリ]（メニュー）**

2 **[削除]→[期限切れ削除]**

文字入力の方法を覚える


■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	Aa(英字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	全角：.@ー＿／：￣1	1
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	アイウエオァィゥェォ	半角：.@-_/:~1	1
2	かきくけこ	abcABC2	2
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	カキクケコ		2
3	さしすせそ	defDEF3	3
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	サシスセソ		3
4	たちつてとっ	ghiGHI4	4
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	タチツテトッ		4
5	なにぬねの	jklJKL5	5
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	ナニヌネノ		5
6	はひふへほ	mnoMNO6	6
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6
7	まみむめも	pqrsPQRS7	7
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	マミムメモ		7
8	やゆよゃゅょ	tuvTUV8	8
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	ヤユヨャュョ		8
9	らりるれろ	wxyzWXYZ9	9
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	ラリルレロ		9
0	わをんゎ、。ー・～！？空白(ｽﾍﾟｰｽ)	全角：．，ー＿’！？空白(ｽﾍﾟｰｽ)０	0
	カナ(カタカナ、全角／半角)		ダイヤル入力
	全角：ワヲンヮ、。ー・～！？空白(ｽﾍﾟｰｽ) 半角：ﾜｦﾝ､｡ｰ･~!?空白(ｽﾍﾟｰｽ)	半角：.,-_'!?空白(ｽﾍﾟｰｽ)0	0

基本操作

文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
[＊]	小文字と大文字を切り替え ゛(濁点)や゜(半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー･～!?空白(ｽﾍﾟｰｽ) 半角の場合……､｡-･~!?空白(ｽﾍﾟｰｽ)		英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……．，－＿'!?空白(ｽﾍﾟｰｽ) 半角の場合…….,-_'!?空白(ｽﾍﾟｰｽ)	＊ **ダイヤル入力** 短く押す…… ＊ 1秒以上長押し…… -(ハイフン)
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
[#]	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行			# **ダイヤル入力** 短く押す……# 1秒以上長押し……P(ポーズ)
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[アプリ]	メニューから機能引用、定型文などを呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え(文字種が「漢あ」の場合のみ)			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[📖]	文字種の切り替え、英数カナ変換(文字種が「漢あ」の場合のみ)			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[✉]	未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る(1回) 削除した文字の復帰(連続する10回の削除まで復帰) 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(1回)			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[E]	文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧を表示			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[◀]	カーソルの左移動			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[▶]	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[▲▼]	カーソルの上下移動 変換候補の選択 改行のできる箇所で文字確定後、文字の一番後ろにカーソルがある状態で下にカーソルを移動させると改行			―
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[クリア/メモ]	短く押す……………… カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止（文字入力画面に戻ります） 1秒以上長押し …… カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除			短く押す……… 1桁削除 1秒以上長押し…… すべて削除
文字種	漢あ(漢字･ひらがな)	カナ(カタカナ、全角／半角)	Aa(英字、全角／半角)	ダイヤル入力
[ペア]	文字サイズの切り替え			―

文字入力の方法

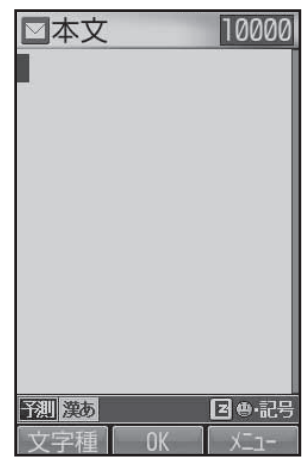

《Eメールの本文入力画面》

[📖]（文字種）

[クリア/メモ]



《文字種一覧画面》

memo

◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。

◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、K002にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ（全角／半角）を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力メニュー」（▶P.72）の「入力方式」をご参照ください。

memo

◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」（▶P.68）をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。（▶P.71「2タッチ入力」）

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して［田］（英数カナ）を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

memo

◎「入力方式」（▶P.73）を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■漢字変換について

「変換モード」を「予測変換」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に［ｱﾌﾟﾘ］（通常変換／予測変換）を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「通常変換」に設定している場合は、ひらがなを入力して［▲▼］を押して通常変換候補を表示します。

［ｸﾘｱ/ﾒﾓ］：確定する前に押すと、変換を解除します。

文字の修正

■バック機能について

「［#］バック」が表示されているときに［#］を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例：「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、［#］を押すと、「き」に戻ります。

■［✉］元に戻す機能について

「［✉］元に戻す」が表示されているときに［✉］を押すと、文字変換の後では、直前に確定した文字を削除できます。
文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列（連続して削除した10回分）を元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、［▲▼］→［✥］を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例：「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。［▲▼］→［✥］を押すと選択できます。

memo

◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。

◎入力したい文字が予測変換候補にない場合は、［ｱﾌﾟﾘ］（通常変換）を押して変換してください。

◎オプション辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.73)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。
1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢あ2」「カナ2」(全角)の場合

※「カナ2」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー(横)/1桁目に押すキー(縦)

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	A a	B b	C c	D d	E e
2	か	き	く	け	こ	F f	G g	H h	I i	J j
3	さ	し	す	せ	そ	K k	L l	M m	N n	O o
4	た	ち	つ っ	て	と	P p	Q q	R r	S s	T t
5	な	に	ぬ	ね	の	U u	V v	W w	X x	Y y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z z	?	!	―	／
7	ま	み	む	め	も	¥	&			
8	や ゃ	(	ゆ ゅ	)	よ ょ	＊	#	(スペース)		(スペース)
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ ゎ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0

※文字にカーソルをあわせて[＊]を押すと、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替わります。

■「ｶﾅ2」(半角)の場合

2桁目に押すキー(横)/1桁目に押すキー(縦)

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ ｧ	ｲ ｨ	ｳ ｩ	ｴ ｪ	ｵ ｫ	A a	B b	C c	D d	E e
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F f	G g	H h	I i	J j
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K k	L l	M m	N n	O o
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ ｯ	ﾃ	ﾄ	P p	Q q	R r	S s	T t
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U u	V v	W w	X x	Y y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z z	?	!	･	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&	(スペース)	(スペース)	(スペース)
8	ﾔ ｬ	(	ﾕ ｭ	)	ﾖ ｮ	*	#	(スペース)	(スペース)	(スペース)
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ｦ	ﾝ	ﾞ	ﾟ	6	7	8	9	0

※文字にカーソルをあわせて[＊]を押すと、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替わります。

memo

◎2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
◎2タッチ入力中でも、[＊]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、゛(濁点)／゜(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。
メニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

memo

◎区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

絵文字／顔文字／記号の入力

絵文字／顔文字／記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。
一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に[E]を押します。
[E]を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。

memo

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
◎絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
◎データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*,;<> ¥|"』は入力できません。
◎絵文字／顔文字の一覧を表示中に[＊]／[#]を押すとカテゴリを切り替えます。
◎[■]の代わりに[ｱﾌﾟﾘ](連続選択)を押すと、絵文字／顔文字／記号を連続して入力できます。
◎絵文字／顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリにジャンプします。

文字入力のメニューを利用する

memo

◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
◎機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける

1 文字入力画面→アプリ（メニュー）→[コピー]／[切り取り]

2 ✣で開始位置にカーソルを移動→■（始点）→✣で範囲を指定→■（終点）

3 ✣で貼り付ける位置へカーソルを移動→アプリ（メニュー）→[貼り付け]

貼り付けデータが表示されます。

4 貼り付ける文字を選択→■

memo

◎コピー／切り取りできる文字数は、全角500／半角1000文字以内です。
◎コピー／切り取りした文は最大10件まで貼り付けデータに記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
◎「デコレーションメールを送る」（▶P.90）の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切り取り／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／切り取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個（最大100KB）以内です。
◎装飾付きコピー／切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

その他の文字入力メニュー

1 文字入力画面→アプリ（メニュー）

2

呼出	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」
	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「Eメールアドレス1～3」「電話番号1～3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
	送信履歴（Eメール）	Eメール送信履歴のEメールアドレスを入力します。
	受信履歴（Eメール）	Eメール受信履歴のEメールアドレスを入力します。
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「Eメールアドレス1～3」「電話番号1～3」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
	EZお気に入りリスト	EZお気に入りリストに登録されているURLを入力します。
	送信履歴（Cメール）	Cメール送信履歴の電話番号を入力します。
	受信履歴（Cメール）	Cメール受信履歴の電話番号を入力します。
	発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
	着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。
	定型文	定型文を入力します。 「インターネット」「挨拶」「伝言」「返事」「ビジネス」

呼出	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 • メモ帳を選択→[ｱﾌﾟﾘ](範囲)→[◆]で開始位置にカーソルを移動→[■](始点)→[◆]で範囲を指定→[■](終点)と操作すると、範囲を指定して入力できます。
	冒頭文	Eメール(テキストメール)の「送信･作成に関する設定をする」(▶P.105)の「冒頭文(テキスト)」に登録した内容を入力します。
	署名	Eメール(テキストメール)の「送信･作成に関する設定をする」(▶P.105)の「署名(テキスト)」／Cメールの「Cメールを設定する」(▶P.118)の「署名」に登録した内容を入力します。
特番付加		電話番号に特番を付加します。 ▶P.81「発信メニューを利用する」
入力設定	変換モード※1	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」「通常変換」
	文字サイズ※2	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
	入力方式※1	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」「区点コード入力」
	候補内キー操作※1	変換候補の文字を、[◆]を使って選択するか、[▲▼]のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	読み表示※1	変換候補の表示中に、読みを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
編集中止		文字入力を中止します。

※1 「入力設定(M516)」でも設定できます。(「入力方式」の「区点コード」は設定できません。)
※2 「文字サイズ(M33)」でも設定できます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

1 待受画面で 📖（1秒以上長押し）

アドレス帳登録画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

項目	内容	
アドレス帳No.	000〜999の数字	
名前	全角12／半角24文字以内	
読み	半角24文字以内	
電話番号1〜3	36桁以内、電話番号属性7種類	
通常使用電話番号	電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定	
Eメールアドレス1〜3	半角64文字以内、Eメールアドレス属性6種類	
通常使用Eメールアドレス	Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定	
グループNo.、グループ名	20グループ ・指定しない場合は「00：グループ設定なし」に登録されます。	
住所	全角40／半角80文字以内、住所属性3種類	
GPS情報	「現在地」「新規スポットの検索」「Myスポット呼出」「データフォルダ呼出」 ▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」	
URL	半角256文字以内	
血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」	
誕生日	0000年1月1日〜9999年12月31日	
星座	13星座と「なし」	
趣味	全角10／半角20文字以内	
メモ	全角40／半角80文字以内	
画像	「データフォルダ」「microSD」	
着信画像設定	「ON」（着信時に登録した画像を表示）「OFF」	
着信設定	着信音一括設定	各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」 ▶P.264「音／バイブ／ランプの設定を変える（M2）」
	音声着信音	
	Eメール受信音	
	Cメール受信音	
	バイブレータ	
	着信ランプ	
シークレット登録	アドレス帳の内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シークレット（M428）」を「ON」に設定したときに表示できます。	

3 □（完了）

memo

◎アドレス帳一覧画面（▶P.75）で ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［新規登録］と操作してもアドレス帳登録画面が表示されます。
◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さなアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

一度登録したアドレス帳の修正

◎アドレス帳詳細画面で □（編集）を押すと、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した名前／電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／URL／画像などを利用します。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2

新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳登録画面を表示します。 ▶P.74「アドレス帳に登録する」
追加登録	アドレス帳を選択し、追加登録します。 ・電話番号またはEメールアドレスの場合は、追加登録先を選択します。 **□で登録先のアドレス帳を選択→■→追加登録先を選択→■→電話番号属性／Eメールアドレス属性を選択→■→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→■**

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信などを設定できます。

1 アドレス帳一覧画面（▶P.75）→ ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［グループ設定］

2

グループ着信	着信音を設定 **グループを選択→■** ▶P.264「音／バイブ／ランプの設定を変える（M2）」
グループ名編集	**グループを選択→■** グループ名全角8／半角16文字以内、グループアイコン20種類
グループ表示画面	「名前順」「アドレス帳No.順」

memo


◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で □

アドレス帳一覧画面が表示されます。

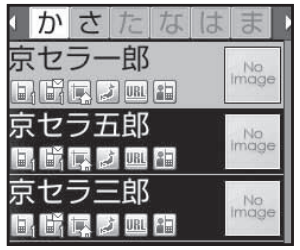

《アドレス帳一覧画面》

2 ✥でアドレス帳を選択→■（詳細）

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

登録した電話番号を利用する

1 待受画面で📖→アドレス帳を選択→■（詳細）

2 電話番号を選択→■
→[発信]／[184発信]／[186発信]／[Cメール作成]

memo

◎操作**2**で■の代わりに📞を押しても電話をかけることができます。

◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して📞を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 待受画面で📖→アドレス帳を選択→■（詳細）

2 Eメールアドレスを選択→■

3

Eメール作成	▶P.88「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶P.90「デコレーションメールを送る」

memo

◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して✉を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

登録した住所／GPS情報を利用する

1 待受画面で📖→アドレス帳を選択→■（詳細）

2 「住所」「GPS情報あり」を選択→■

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図表示	地図を表示します。 ▶P.136「EZナビウォークを利用する」
Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
Eメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを作成します。
デコレーションメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、デコレーションメールを作成します。
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したURLを選択して■を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアーで接続」「EZお気に入り登録」「URLコピー」を選択できます。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、アドレス帳No.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 待受画面で📖→📖（検索）

2

名前検索	検索したい名前の読みを入力して検索します。 ・半角カタカナ／半角英数字記号24文字まで入力できます。 ・読みの五十音順でアドレス帳が表示されます。

キーワード検索	読みに含まれているキーワードで検索します。 ・半角カタカナ／半角英数字記号24文字まで入力できます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。
アドレス帳No.検索	アドレス帳No.で検索します。
画像検索	画像の一覧から検索します。
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索します。

アドレス帳のメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機能があります。

1 **アドレス帳一覧画面（▶P.75）／詳細画面（▶P.76）→ アプリ（メニュー）**

2

新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.74「アドレス帳に登録する」	
Cメール作成	▶P.111「Cメールを送る」	
Eメール作成	▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」	
デコレーションメール作成		
EZwebで接続	▶P.119「EZwebを利用する」	
編集	▶P.74「アドレス帳に登録する」	
Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにして、Eメール／デコレーションメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」 ▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」	
デコレーションメール添付		
データフォルダへコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダ／microSDメモリカードに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.228「他の機能からデータフォルダにコピーする」	
microSDへコピー		
赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」	
TouchMessage送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.242「各機能のメニューからTouch Messageで送信する」	
au one アドレス帳	▶P.78「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」	
ペタメモ登録	▶P.256「ペタメモを利用する」	
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数が表示されます。
	表示画面設定	アドレス帳一覧画面（▶P.75）のタブ表示を切り替えます。 「名前順」「アドレス帳No.順」（100の位ごとのタブ）「グループ順」
グループ設定	▶P.75「グループを編集する」	
文字サイズ変更	「中（1行）」「中（2行画像あり）」「中（2行画像なし）」「大（でか）」	
削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.67「データを削除する」	
1件削除		
シークレット一時設定	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。	

> memo
>
> ◎メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
> ◎アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のメニューでは選択できる項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存･復元･閲覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 待受画面で 田 → ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ■

2

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加／上書き／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか?」で「YES」を選択するとサーバのデータでK002のアドレス帳を追加／上書き／削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	K002のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 •「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

> memo
>
> ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
> ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
> ◎追加／上書き／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
> ◎「EZweb制限（M422）」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
> ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
> ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
> ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
> ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
> ◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
> ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとK002で差異があった場合は、K002側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、K002とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、K002のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されK002のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
> ◎au one アドレス帳に保存したデータをK002に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方（最大3件）をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。ペアメニュー画面にはバロメータデザインが表示され、ペア相手との通話やメール頻度に合わせて表示が5段階に変化します。

1 待受画面で[ペア]

ペア登録確認画面が表示されます。

2 [◀▶]で登録先を選択→[YES]

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

3 アドレス帳を選択→[■]

memo

◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作3で[■]を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

◎ペア相手に登録すると、アドレス帳には[アイコン]が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で[ペア]→[◀▶]でペア相手を選択

2 [▲▼]で項目を選択→[■]

電話	電話番号に電話をかけます。
Eメール	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.88「Eメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.111「Cメールを送る」
登録・変更	ペア相手を変更します。
確認・解除	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除します。 • [アプリ](解除)→[YES]と操作すると、ペア相手が解除されます。

memo

◎ペアメニュー画面で[田](デザイン)を押すと、バロメータデザインを変更できます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手に登録している電話番号には、[1]～[3]を1秒以上長押しするだけで電話をかけることができます。

1 待受画面で[1]～[3](1秒以上長押し)

memo

◎[1]～[3]を押した後に[ペア]を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。

電話をかける

1 電話番号を入力

[クリア/メモ]：1桁削除
[クリア/メモ]（1秒以上長押し）：待受画面に戻る
一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 [ペア]→通話→[電源]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。
本体を閉じても通話を終了できます。

memo

◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
◎通話中に[▲▼]を押すと、受話音量（相手の方の声の大きさ）を調節できます。
◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
※送信するプッシュ信号の音は、K002の側では鳴りません。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001国際電話サービス（001010：お申し込みは不要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※★は緊急通報番号です。
※次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）

■緊急通報位置通知について

K002は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地（GPS情報）が緊急通報先に通知されます。

例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



電話番号を入力



発信中（現在地確認中）



通話中（現在地通知完了）

memo

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に[ペア]を押すと現在地を通知することができます。
◎「発信者番号通知（M44）」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。

◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.278)で確認できます。

■電話番号入力時のメニュー

電話番号入力時に アプリ (メニュー)を押すと、アドレス帳から電話番号を引用して電話をかけることもできます。

特番付加	▶P.81「発信メニューを利用する」
アドレス帳呼出	アドレス帳を呼び出します。 **✥でアドレス帳を選択→■**
Cメール作成	▶P.111「Cメールを送る」
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信できます。

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に ペア を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03—0001—XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→ # (1秒以上長押し)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号	➡	P(ポーズ)	➡	口座番号
22X		# (1秒以上長押し)		123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 ペア

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4 ペア

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 ペア

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→■(発信)

2

発信	電話をかけます。
184発信	「184(発信者番号非通知)」を付加して発信します。
186発信	「186(発信者番号通知)」を付加して発信します。
ぷりペイド発信	「1401(ぷりペイド特番)」を付加して発信します。
分計発信	「131」を付加して発信します。 ▶P.180「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」
割込禁止発信	「1452」を付加して発信します。 ▶P.176「割り込みされたくないときは」
ボイスメール発信	「1612」を付加して発信します。 ▶P.170「ボイスメールを録音する」
プレフィックス付加	プレフィックス付加番号を付加して発信します。 ▶P.282「プレフィックス付加番号を登録する(M541)」

memo

◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、
「131」と「1612」
◎「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
◎「市外局番メモリ（M542）」を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。

電話を受ける

1 着信中に［ペア］

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」

※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

◎「アドレス帳ロック（M414）」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
◎ 着信から約3秒以上経過すると、［0］～［9］、［#］、［✉］、［E］のキーを押しても通話状態になります。
◎ 通話中に［回］（マイクオフ）を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えたりすることができます。
◎ 通話中に［ｶﾒﾗ］（ハンズフリー）を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度［ｶﾒﾗ］（通常通話）を押して元に戻します。
◎ 着信中に［✻］を押すと着信音やバイブレータの振動を止めることができます。（マナー着信）

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ 待受画面に［アイコン］と「不在着信 X件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

◎ 着信中に［▲▼］を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信（M211）」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

◎ アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、着信などの終了後、破棄確認画面になります。「長時間」の場合は自動的に保存されます。
◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していたデータを着信または通話終了後に保存できます。

応答を保留する

1 着信中に［電源］

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。

2 ［ペア］

保留が解除され、電話がつながります。

memo

◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
◎ 保留中に［電源］を押すと、保留されていた電話を終了します。
◎ 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON／OFF設定、「マナーモード」のON／OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に［ｸﾘｱ/ﾒﾓ］

着信を拒否する

1 着信中に［□］（拒否）

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

◎「お留守番サービスを開始する（M712／M713）」（▶P.169）、「応答できない電話を転送する（無応答転送）」（▶P.173）を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
◎「割込通話サービス」（▶P.175）による呼び出しには着信拒否できません。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する（選択転送）」（▶P.174）で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に［アプリ］（転送）

memo

◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する

memo

◎国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける（001国際電話サービス）

K002からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→［ペア］

アクセスコード		国番号（アメリカ）		市外局番※		相手の方の電話番号
001010	➡	1	➡	212	➡	123XXXX

※市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。

memo

◎001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から（局番なしの）**157**番（通話料無料）
一般電話から**0077-7-111**（通話料無料）
受付時間 毎日9：00～20：00
◎海外へ電話を転送できます。（▶P.174「海外の電話へ転送する」）

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

国際アクセス番号（アメリカ）		日本の国番号		au電話の電話番号（最初の0は省略する）
011	➡	81	➡	901234XXXX

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で［▶］（発信履歴）／［◀］（着信履歴）



《発信履歴一覧画面》



《着信履歴一覧画面》

① 電話番号
② ネットワークサービスのサービス内容
③ 名前
④ 非通知着信の理由
⑤ auお留守番センター：伝言お知らせ時
⑥ ［拒否］：拒否アイコン
［不在］：不在アイコン
［!］：ワン切りアイコン（着信時間が3秒以下の不在着信）
［☎］：「auで着信確認」アイコン
［伝言］：伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
［メモ］：簡易留守メモアイコン
⑦ 着信時刻

2 履歴を選択→［■］（詳細）

発信履歴詳細画面／着信履歴詳細画面が表示されます。


3 ［ペア］

memo

◎ 発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎「シークレット（M428）」が「OFF」に設定されている場合、アドレス帳でシークレット登録した相手の名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して［ペア］を押しても、電話をかけることができます。
◎ 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して［■］を押すと、「発信メニューを利用する」（▶P.81）を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

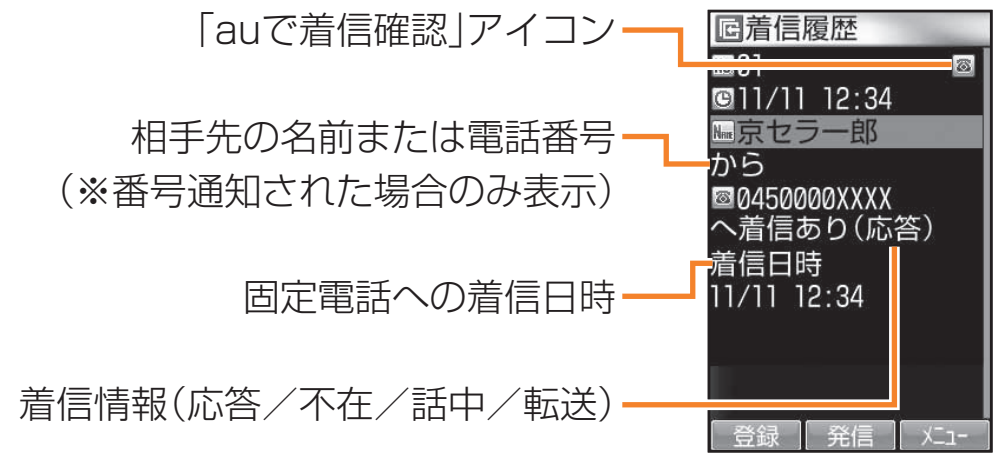

《「auで着信確認」の詳細画面》

memo

◎ KDDI（株）提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で［E］→［au oneトップ］→［auお客さまサポート］→［申し込む／変更する］→［「auで着信確認」サービス］からお申し込みいただけます。
◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。
- 着信履歴一覧画面／詳細画面で［ペア］
- 詳細画面で［■］→［発信］

電話

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.168)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



《伝言お知らせ(発番情報あり)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。



《伝言お知らせ(発番情報なし)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴／総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号、電話があった日時が表示されます。

※「留守伝言再生」が選択された状態で■(発信)を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

発信履歴／着信履歴のメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴の一覧画面または履歴の詳細画面→ アプリ (メニュー)

2

アドレス帳へ登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメール／デコレーションメールを作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」
デコレーションメール作成	
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
着信拒否へ登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 **ロックNo.を入力→■** ▶P.274「着信を拒否する(M43)」
特番付加	特番を付加して電話をかけます。 ▶P.81「発信メニューを利用する」
ペタメモ登録	▶P.256「ペタメモを利用する」
文字サイズ変更	「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
削除	▶P.67「データを削除する」
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※画面により選択できる項目は異なります。

K002の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 **待受画面で ■ → 0**

プロフィールを確認できます。
待受画面で ■ →［機能設定］→［プロフィール］と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

2 **アプリ（メニュー）**

3

特番付加※	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.80「電話をかける」
Cメール作成※	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールを新規作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
Eメール作成※ デコレーションメール作成※	Eメールアドレスを選択していた場合：選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール／デコレーションメールを新規作成します。 GPS情報を選択していた場合：プロフィールに登録しているGPS情報を本文に記載したEメール／デコレーションメールを新規作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」
EZwebで接続※	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続します。 ▶P.119「EZwebを利用する」
編集	▶P.87「自分のプロフィールを編集する（M0）」
GPS情報※	▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」
Eメール添付	プロフィールを添付したEメール／デコレーションメールを新規作成します。
デコレーションメール添付	▶P.88「Eメールを送る」 ▶P.90「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Touch Message送信	▶P.242「Touch Messageでデータを送信する」
Myスポットへ登録※	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録します。
リセット	プロフィールの内容をお買い上げ時の状態に戻します。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※待受画面で ■ → 0 → 田（詳細）を押して詳細画面を表示したときのメニュー項目です。

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード（UIM）エラーと表示されます。■ を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する（M0）

1 **待受画面で■→0**

2 **アプリ（メニュー）→[編集]**

3 **項目を選択して入力**

名前	全角12／半角24文字以内
読み	半角24文字以内
電話番号2～3	36桁以内、電話番号種別7種類
Eメールアドレス2～3	半角64文字以内、Eメール種別6種類
住所	全角40／半角80文字以内、住所属性3種類
GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。
URL	半角256文字以内
血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
誕生日	0000年1月1日～9999年12月31日
星座	13の星座と「なし」から選択します。
趣味	全角10／半角20文字以内
メモ	全角40／半角80文字以内
画像	「データフォルダ」「microSD」

4 **□（完了）**

memo

◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

電話

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

memo

◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で[✉]→[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 「To宛先」を選択→[■](編集)



《送信メール作成画面》

3

アドレス帳 1件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳 複数件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択して宛先に入力します。 **アドレス帳を選択→[■]→[📖](確定)**
送信履歴呼出	送信履歴／受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
受信履歴呼出	
プロフィール 呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

※宛先を確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「To宛先」を選択し[■](編集)を押すと、宛先一覧画面が表示されます。

4 「Sub件名」を選択→[■](編集)→件名を入力→[■]

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 「Text本文」を選択→[■](編集)→本文を入力→[■]

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 [📖](送信)

memo

◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『。・「」』は入力できません。
◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To／Cc／Bccを含め、合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)までです。
◎auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎受信／送信メール内容表示画面で[クリア]を押すと、表示する文字サイズを変更できます(デコレーションメールを除く)。

宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類（To／Cc／Bcc）を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

1 送信メール作成画面で「To宛先」を選択→■（編集）

宛先一覧画面が表示されます。

2 宛先を選択→アプリ（メニュー）

3

Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。	
宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
	全件削除	宛先をすべて削除します。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件（合計500KB以下）のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面で「添付／ラッピング」を選択→■（編集）

2

データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
microSD	microSDメモリカードのデータを添付します。
ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付します。
ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。

※添付するデータを確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「添付／ラッピング」を選択し■（編集）を押すと、添付データ一覧画面が表示されます。

memo

◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。

◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。

添付データを変更・解除する

1 送信メール作成画面で「添付／ラッピング」を選択→■（編集）

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して■（再生）を押すと、添付データを再生できます。追加する場合は、添付がない行へ移動し、■（追加）を押します。

2 添付データを選択→アプリ（メニュー）

3


変更	添付データを変更します。
1件解除	選択している添付データを解除します。
全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

1 待受画面で ✉ →[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

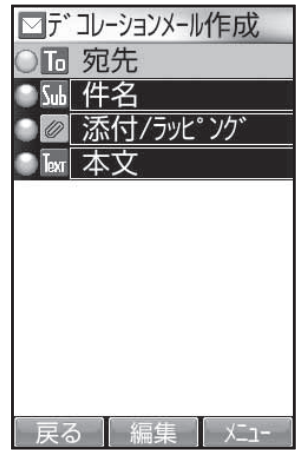

《デコレーションメール作成画面》

2 「To 宛先」を選択→■（編集）

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」（▶P.88）の操作 3 をご参照ください。

3 「Sub 件名」を選択→■（編集）→件名を入力→■

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 「添付／ラッピング」を選択→■（編集）

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」（▶P.89）をご参照ください。

5 「Text 本文」を選択→■（編集）→本文を入力→■

6 ✉

デコレーションメニューが表示されます。

7

項目	説明
範囲を指定	装飾を設定／解除する範囲を指定します。 1. **✥で装飾の始点を選択→■（始点）** 2. **✥で終点を選択→■（終点）** • 範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「右→左に動作」「左右に動作」を選択して装飾を設定／解除できます。
本文背景の色を変更※	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
文字の位置を変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」
デコレーションエモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→■→画像を選択→■**
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」
左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
テンプレートを適用※	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
EZwebで探す※	EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロードできます。

※「冒頭文（デコレーション）」「署名（デコレーション）」編集時は選択できません。

8 ■→📖（送信）

memo

◎本文入力中に アプリ（メニュー）→[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。
◎デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB（約全角2,450文字）の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
◎デコレーションメールの本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像（バイト数）が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーションエモジは、拡張子が「jpg」「gif」のファイルです。
◎「Eメールにデータを添付する」（▶P.89）の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

送信メール作成画面でできること

1 **送信メール作成画面（▶P.88）／デコレーションメール作成画面（▶P.90）で アプリ（メニュー）**

2

デコレーションメール切替	通常のEメール（テキストメール）をデコレーションメールに切り替えます。
テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。
アドレス帳1件呼出	宛先を入力します。 宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」（▶P.88）の操作 **3** をご参照ください。
アドレス帳複数件呼出	
送信履歴呼出	
受信履歴呼出	
プロフィール呼出	
内容確認	入力した内容をすべて表示します。
テンプレート読込	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
ラッピング変換送信	ラッピングメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
デコレーション変換送信	デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。

※メニューで選択できる項目は、送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面により異なります。

memo

◎送信メール作成画面で［▸］を押すと、送信メール内容確認画面が表示されます。送信メール内容確認画面で［ﾒﾆｭｰ］(メニュー)を押すと以下の操作が行えます。

アドレス詳細表示	宛先のEメールアドレスを表示します。
編集に戻る	送信メール作成画面に戻ります
文字サイズ変更	Eメール内容表示画面／内容確認画面の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
上書き保存	Eメールを送信ボックスに上書き保存します。
新規保存	Eメールを送信ボックスに保存します。

※メニューで選択できる項目は場合により異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、受信完了画面が表示されます。
画面最上段に［アイコン］が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。また、待受画面に「新着Eメール X件」が表示されます。



《受信完了画面》

2 ［新着Eメール］

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→［■］

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→［■］(表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。
［ﾘ］(返信)：返信のEメールを作成
［✉］：前のEメールを表示
［E］：次のEメールを表示

memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に［アイコン］が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「バックグラウンド受信」(▶P.104)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
◎「メール自動受信」(▶P.104)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り［アイコン］(赤色)が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.93)操作を行い、Eメールを受信してください。
◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。
◎「エモーションメール表示」(▶P.270)が「ON」に設定されている場合、[新着Eメール]の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせメニューには、ラッピングメールの絵文字が表示されます。
Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。

- 「添付自動受信」(▶P.104)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合はラッピング添付データアイコン、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。

添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→■

添付詳細表示画面が表示されます。
添付データを選択して アプリ(情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→■(再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→■(受信)

3 ■(再生)

memo

◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
◎プライバシー設定したアドレスから受信したメールの添付データは、プライベートフォルダに保存されます。
◎「添付自動受信」(▶P.104)の設定にかかわらず、クーポン情報データ、PIM情報、辞書データ、テキストデータ、PCドキュメントデータは自動受信しません。
◎通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.104)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 待受画面で✉→[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で✉

Eメールメニューが表示されます。
- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。



《Eメールメニュー》

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→■

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→■(表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→■(表示)


送信メール内容表示画面が表示されます。
田(送信):表示中のEメールを送信
✉:前のEメールを表示
E:次のEメールを表示

memo

◎本文未受信メールを選択し■(受信)を押すと、本文を受信します。
◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.110「au one メールを利用する」)
◎Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
◎受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.306)をご参照ください。

■受信ボックスフォルダ一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ01～09」が用意されています。サブフォルダは、振分登録されていると表示されます。

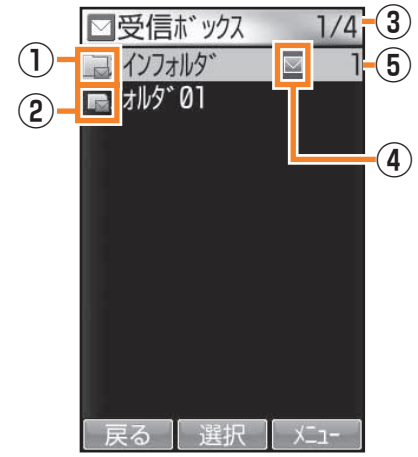


《受信ボックスフォルダ一覧画面》

① **:メインフォルダ**
② **:サブフォルダ**
③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」
④ **:新着メールあり**
:未読メールあり
⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。


■Eメール一覧画面の見かた

3行表示　1行表示（差出人）　1行表示（件名）

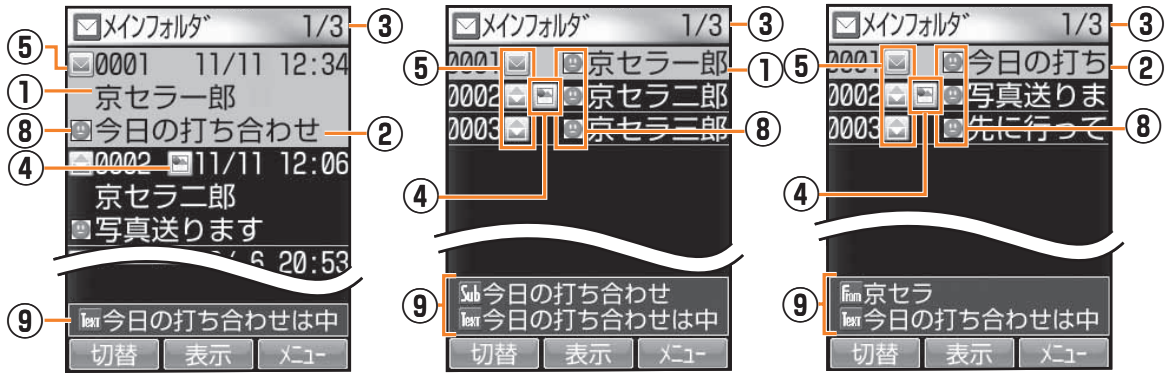

《受信メール一覧画面》

3行表示　1行表示（宛先）　1行表示（件名）

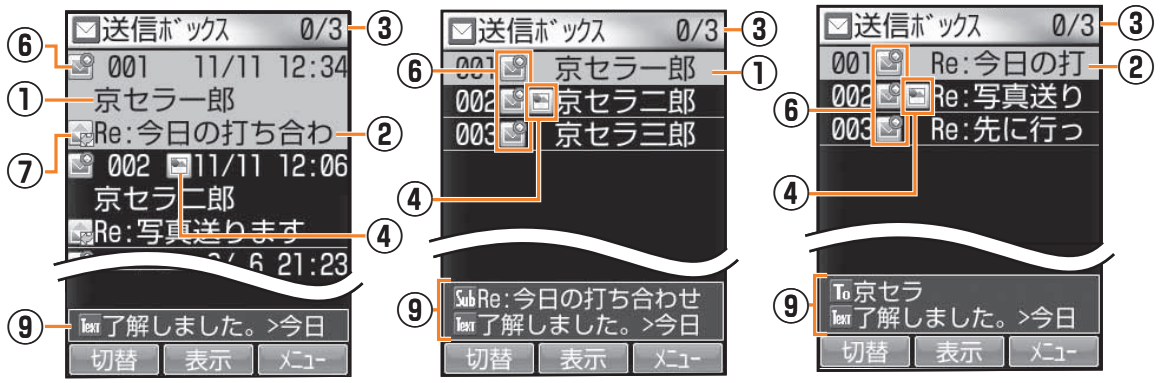

《送信メール一覧画面》

① **宛先／差出人の名前またはEメールアドレス**
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② **件名**

③ **受信ボックスのメール件数**
「（未読・本文未受信メール件数）／（フォルダ内のメール総件数）」

送信ボックスのメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール総件数）」

④ **添付データアイコン**
:ムービー
:マルチメディア／音声データ
:フォト・グラフィック／Flash®／デコレーションエモジ
:プレイリスト
:文字装飾データ
:ラッピングメールデータ
:その他の添付データ
※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
※添付データが未受信やデータフォルダから削除されている場合は、添付詳細表示画面でが表示されます。
※添付データがサーバになく受信できない場合は、が表示されます。
※再生できない添付データの場合は、が表示されます。

⑤ **受信メールの状態アイコン**
:未読のEメール
（赤）:本文を未受信のEメール
:既読のEメール
:返信を行ったEメール
:転送を行ったEメール
:返信と転送を行ったEメール
:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール（添付データも含まれます）
:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール
※保護されているEメールはのように錠が表示されます。


⑥ **送信メールの状態アイコン**
:送信済みのEメール
:未送信のEメール
:送信に失敗したEメール
※保護されているEメールはのように錠が表示されます。

⑦ **返信／転送アイコン**
:返信を行ったEメール
:転送を行ったEメール
※送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。


⑧ **エモーションメールのアイコン**
※「エモーションメール表示」（▶P.270）が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。
ラッピングメールを受信した場合は、ラッピングメールのアイコンが優先されます。

⑨ **プレビュー表示**
※本文が表示されます。
1行表示の場合は、件名、差出人、宛先のいずれかも表示されます。
※「プレビュー表示」（▶P.105）が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた

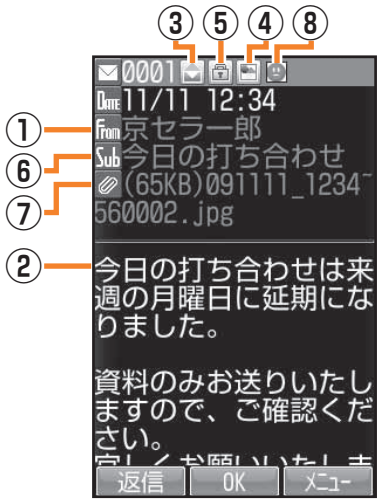

《受信メール内容表示画面》

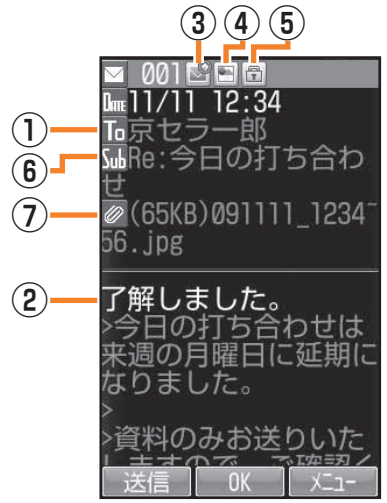

《送信メール内容表示画面》

① **送信メール**
　To／Cc／Bcc：宛先の名前またはEメールアドレス
　受信メール
　From：差出人の名前またはEメールアドレス
② **本文**
③ **など**
　（メール状態アイコン）
④ **など**
　（添付データアイコン）
⑤ **保護アイコン**
　保護されている場合に表示されます。
⑥ **Sub件名**
⑦ **など**
　（添付データアイコン）
⑧ **など**
　（エモーションアイコン）

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面（▶P.95）／送信メール一覧画面（▶P.95）でEメールを選択→アプリ（メニュー）

2

選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 **Eメールを選択→■→田（確定）** ・最大10件まで選択できます。	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。	
コピーして編集	送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。	
選択保護／解除	Eメールが自動的に削除されないように保護します。 **Eメールを選択→■（保護）→田（確定）** ・受信ボックスの容量の50％または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50％または250件まで保護できます。	
全件保護解除	一覧表示しているEメールの保護をすべて解除します。	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 **Eメールを選択→■→田（確定）→［はい］**
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。
ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未読／未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。
	差出人名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。

ソート	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0～9、A～Z、a～z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。 **1. Eメールを選択→■→回(確定)** **2. 移動先のフォルダを選択→■→[はい]**
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。
アドレス詳細表示	▶P.97「アドレス詳細表示を利用する」	
検索	Eメールアドレス/件名/本文/フリーワードを入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 **1. 【アドレス検索】/【件名検索】/【本文検索】/【フリー検索】** **2. 検索する文字を入力→■→■(検索)** • アドレス以外は全角13/半角26文字まで入力できます。 • デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。	
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示します。	
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 • 受信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。	
microSDへ保存/データフォルダへ保存	▶P.98「EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」	
プライバシー一時設定	プライバシー設定(▶P.105)されたメールを一時的に表示します。	

※画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示を利用する

1 受信メール一覧画面(▶P.95)/送信メール一覧画面(▶P.95)でEメールを選択→アプリ(メニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。
送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→■

選択メニューが表示されます。

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.90「デコレーションメールを送る」
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
振分登録	選択したEメールアドレスを「振分登録」(▶P.101)に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.107)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
プライバシーへ登録	選択したEメールアドレスを「プライバシー設定」(▶P.105)に登録します。 **ロックNo.を入力→■**
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

Eメールをmicro SDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

1 **受信メール一覧画面（▶P.95）／送信メール一覧画面（▶P.95）でEメールを選択→アプリ（メニュー）**

2 **［microSDへ保存］／［データフォルダへ保存］**

3

1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存します。
選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 **Eメールを選択→■→田（確定）** • microSDメモリカードに保存する場合は、田（確定）を押した後、サブフォルダを選択し■を押します。
全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

4 **［はい］**

memo

◎本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。
◎microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
◎microSDメモリカード／データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
◎デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
◎ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
◎受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 **受信メール内容表示画面（▶P.96）／送信メール内容表示画面（▶P.96）でアプリ（メニュー）**

2

返信	通常のEメール／デコレーションメールで返信します。 • 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 • 宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
デコレーション返信	（同上）
全員へ返信	同報されている全員に返信します。
全員へデコレーション返信	同報されている全員にデコレーションメールで返信します。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面（▶P.88）、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.90）が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

メール

転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.88)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・通常のEメールを編集する場合は送信メール作成画面(▶P.88)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.90)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	パステルメールの装飾データを削除します。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択→[■]→[はい]**
アドレス詳細表示	▶P.97「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。 1. **[✣]でコピー開始位置を選択→[■](始点)** 2. **[✣]でコピー終了位置を選択→[■](終点)** ・全角500/半角1000文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。
文字サイズ変更	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。
通常表示/装飾表示	パステルメールをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択すると文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.96)/送信メール内容表示画面(▶P.96)を表示

■ 差出人/宛先を利用する場合

2 差出人/宛先を選択→[■]

選択メニューが表示されます。(▶P.97「アドレス詳細表示を利用する」)

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→[■](コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→[■]

3

発信	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
Cメール作成	選択した電話番号宛にCメールを作成します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→[■]

3

EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
PCサイトビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
EZお気に入りへ登録	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■ 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→[■]

3

地図表示	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。
ここへ行く	EZナビウォークで現在地からGPS情報までの経路を検索します。
Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
EZお気に入りへ登録	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■ 本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→[■]→[■]（はい）

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel：（大文字、小文字、全角、半角の混在可）、 、 に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
◎「TEL（03）0001-XXXX」のように「（）」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、TELなどや、 、 に続く電話番号中に「＊」「＃」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報（datum=英数字記号）が含まれている場合です。
◎FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
◎デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダ一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.94）でフォルダを選択→[アプリ]（メニュー）

2

振分登録	▶P.101「振分登録する」	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6／半角12文字まで入力できます。	
メール再振分	現在、振分登録されている内容で、Eメールの再振分を行います。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス内のEメールをすべて削除します。

フォルダロック／フォルダロック解除	フォルダにロックをかけます。 **ロックNo.を入力→■** • フォルダロックを一時解除する場合は、フォルダを選択し■を押した後にロックNo.を入力します。
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分登録をすべて削除します。 • フォルダロックされているフォルダは、フォルダロックも解除されます。
一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。
プライバシー一時設定	プライバシー設定(▶P.105)されたメールを一時的に表示します。

振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.94)でフォルダを選択→アプリ(メニュー)→[振分登録]

2 フォルダを選択→■→■

3

アドレス帳1件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択して登録します。 **アドレス帳を選択→■→□(確定)**
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループを登録します。
送信履歴呼出／受信履歴呼出	送信履歴／受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
プロフィール呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 • Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

4 □(確定)

memo

◎ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
◎振分登録は、合計で最大200件登録できます。
◎振分時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
◎振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択してアプリ(メニュー)→[振分削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で✉→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→■→Eメールを選択→■(表示)

memo

◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護／解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」「プライバシー一時設定」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」（▶P.96）をご参照ください。
◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.98）をご参照ください。

なかよしボックスフォルダ一覧画面のメニューを利用する

1 **なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択→ アプリ（メニュー）**

2

なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・ ■ を押すと、「アドレス帳呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」（▶P.101）の操作 **3** をご参照ください。 ・ 1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・ フォルダ名は、全角6／半角12文字まで入力できます。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。	
プライバシー一時設定	プライバシー設定（▶P.105）されたメールを一時的に表示します。	

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 **待受画面で ✉ →［インフォボックス］**

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 **メッセージを選択→ ■**

インフォメッセージの内容が表示されます。

memo

◎インフォメッセージの一覧で アプリ（削除）を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
◎インフォメッセージの内容を表示して アプリ（メニュー）を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.98）をご参照ください。

データフォルダのEメールを確認する

1 **待受画面で ■ →［データフォルダ］→［Eメールフォルダ］**

2 **［受信ボックス］／［送信ボックス］**

Eメール一覧画面が表示されます。

3 **Eメールを選択→ ■（再生）**

Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「microSDへコピー」、「microSDへ移動」「データお預り(コピー)」、「データお預り(移動)」、「赤外線送信」(▶P.239)、「TouchMessage送信」(▶P.242)、「詳細情報」(▶P.225)、「削除」(▶P.67)を選択できます。

◎Eメール内容表示画面で[アプリ](削除)→[はい]と操作すると、表示しているEメールをデータフォルダから削除できます。

microSDメモリカードのEメールを確認する

1 待受画面で[■]→[microSD]→[メールフォルダ]

■受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→[■]

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→[■](表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→[■](表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

memo

◎受信ボックスのEメール一覧画面で[アプリ](メニュー)を押すと、「削除」「フォルダ移動」を選択できます。

◎Eメール内容表示画面で[アプリ](削除)→[はい]と操作すると、表示しているEメールをmicroSDメモリカードから削除できます。

フォルダ一覧画面のメニューを利用する

1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→[アプリ](メニュー)

2

フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6／半角12文字まで入力できます。
フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1～10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。
フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。

Eメールを設定する

1 待受画面で[✉]→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2

受信・表示設定	▶P.104「受信・表示に関する設定をする」
送信・作成設定	▶P.105「送信・作成に関する設定をする」
メールフィルター	▶P.107「メールフィルターを設定する」
その他の設定	▶P.109「その他の設定をする」

Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」（「アドレス変更送信」を除く）の現在の設定を一覧で確認できます。

受信・表示に関する設定をする

1 **Eメール設定メニュー→［受信・表示設定］**

2

項目		説明
メール自動受信		サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。
メール受信方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。
	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 **アドレス帳**：アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス**：「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **アドレス帳・個別アドレス**：アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス登録**：個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、■を押すと「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳複数件呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→［削除］→［はい］と操作すると、削除できます。
	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面（▶P.95）で本文が未受信のEメールを選択して■（受信）を押すと、本文も受信できます。
バックグラウンド受信		他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。
添付自動受信		受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 **ON**：Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 **OFF**：添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択してｱﾌﾟﾘ（詳細）を押します。 添付データの種類を選択して■を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。

添付自動受信	添付データの種類を選択して[ｱﾌﾟﾘ]（サイズ）を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で[ｱﾌﾟﾘ]（リセット）を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。[田]（確定）を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ラッピングメール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
プレビュー表示	Eメール一覧画面でプレビュー表示を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
プライバシー設定	▶P.105「プライバシーメールを設定する」

プライバシーメールを設定する

1 Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]→[プライバシー設定]→ロックNo.を入力→[■]

2

プライバシーメール表示	「アドレス登録」で登録したEメールアドレスが宛先（To）または差出人（From）になっているEメール（プライバシーメール）を表示するかどうかを設定します。 **ON**：プライバシーメールを表示する。 **OFF**：プライバシーメールを表示しない。
アドレス登録	プライバシーメールとして扱う相手のEメールアドレスを登録します。 ・[■]を押してEメールアドレスを入力します。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」（▶P.101）の操作3をご参照ください。
更新	「アドレス登録」にアドレス帳グループを登録している場合に、現在のアドレス帳の内容に従って、すべてのメールについてプライバシーメールかどうかを再確認します。

memo

◎「プライバシーメール表示」を「OFF」にしたときの動作は次のとおりです。
- プライバシーメール受信時の受信音は鳴らず、お知らせメニューや画面上部のEメールアイコン、ピクトインフォメーションも表示されません。
- プライバシーメールは、送受信ボックス画面や送受信履歴にも表示されません。
- 送信メールの宛先（To）にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
- フォルダ移動や全件削除、フォルダ内全件削除、検索ではプライバシーメールは操作対象となりません。
- フォルダの削除を行った場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動します。

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

2

返信先アドレス	Eメールアドレス（マイアドレス）以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス（半角64文字まで）を入力します。

項目	詳細	説明
差出人名称		送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 • 「ON」を選択した場合は、差出人名称（全角10／半角20文字まで）を入力します。
冒頭文／署名	冒頭文／署名（テキスト）	テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 • 「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名（全角128／半角256文字まで）を入力します。
	冒頭文／署名（デコレーション）	デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 • 「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名（約2.5KBまで）を入力します。 • 冒頭文／署名には、最大10件（合計50KBまで）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。 • 冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジの制限（最大20件、または合計100KB以下）を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。 • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用		返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。
アドレス変更送信	変更内容編集	「ラッピング変換送信」「デコレ＆絵文字送信」「デコレーション変換送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部（@以降）を自動的に変換するために設定します。 **1. 編集する項目を選択→[■]→[はい]** **2. 編集するタイトル／アドレスを選択→[■]** **3. タイトル／アドレスを編集→[■]** • タイトルは、全角8／半角16文字まで入力できます。 • アドレスは、半角62文字まで入力できます。 • アドレス変更送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す	「アドレス変更送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。
送信履歴個別削除／受信履歴個別削除		送信履歴／受信履歴を削除します。 **履歴を選択→[■]→[はい]** • 履歴を選択中に「ｱﾌﾟﾘ」（詳細）を押すと、アドレス帳に登録されている名前やEメールアドレスが表示されます。
宛先件数制限		送信メールの宛先件数を5件までに制限します。 「ON」「OFF」

memo

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

基本アドレス（自動変換の対象）	変換後アドレス		
	ラッピング変換送信	デコレ&絵文字送信	デコレーション変換送信
アドレス1			
@docomo.ne.jp	@d.ne-w.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp
アドレス2			
@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-w.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-d.jp
アドレス3			
@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-w.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp
アドレス4			
@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-w.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5			
@softbank.ne.jp	@softbank.ne-w.jp	@softbank.ne-u.jp	@softbank.ne-d.jp

※アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
　アドレス3：au
※*は地域ごとに異なります。

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定メニュー→[メールフィルター]

2 [次へ]→暗証番号を入力→■→[送信]

メールフィルター画面が表示されます。

3

カンタン設定	▶P.108「カンタン設定について」

個別設定			
	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否します。
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否します。
		一括指定受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否します。
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 • 指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
		URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否します。
		HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否します。
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否します。
		拒否通知メール返信設定	メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信するかどうかを設定します。

その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
	PC設定用ワンタイムパスワード発行	▶P.109「パソコンからメールフィルターを設定するには」
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル（高）／（中）／（低）」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	－	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。
フィルターレベル（高）	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。
フィルターレベル（中）	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめの設定です。
フィルターレベル（低）	未承諾広告規制、なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方におすすめの設定です。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

◎メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
未承諾広告規制 ＞ 宛先指定受信 ＞ 指定拒否リスト設定 ＞ 指定受信リスト設定 ＞ なりすまし規制 ＞ ドメイン認証規制 ＞ HTMLメール規制 ＞ URLリンク規制 ＞ 一括指定受信

◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。

◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
※「全受信」に設定する際、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。

◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定をする

1 Eメール設定メニュー→[その他の設定]

2 項目を選択→■→□(入力欄)を選択→暗証番号を入力→■→[送信]

項目	説明
Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 **1.[承諾する]** **2.Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→■** **3.[送信]→[OK]→■** • Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メールフィルター	▶P.107「メールフィルターを設定する」
au one メールへ自動保存(通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.110「au one メールを利用する」
自動転送先	K002で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 **1.□(入力欄)を選択→■(入力)** **2.Eメールアドレスを入力→■** **3.[送信]→[終了]** • 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	• 自動転送先の変更·登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 •「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 （通信料有料）	サーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 • ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 • Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 • 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 • 設定を行った後は、「更新」を選択してください。
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料·大容量のwebメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

1 待受画面で ✉ →[au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。
利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録（規約に同意）]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名（姓·名）を入力 →[確認]→ [OK]

会員登録が完了します。

memo

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
◎au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
◎待受画面で E →[au oneトップ]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で✉→[au oneメールを確認]

au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	K002のEメール機能で送受信したメールを自動的にau one メールに保存します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Cメールを送る

漢字･ひらがな･カタカナ･英数字･記号･絵文字･顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

1 待受画面で✉(1秒以上長押し)→[新規作成]

2 「宛先」を選択→■(編集)

3

アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信履歴呼出／受信履歴呼出	送信履歴／受信履歴を選択して電話番号を宛先に入力します。 • Cメールを送受信した電話番号はそれぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
電話番号貼付	「貼り付け一覧(M515)」の電話番号を選択して宛先を入力します。
直接入力	電話番号を入力します。

4 「本文」を選択→■(編集)→本文を入力→■

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 □(送信)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

◎ 操作5で[アプリ]（メニュー）→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
◎ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
YES：Cメールセンターに Cメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
NO：Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
◎ Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり（蓄積）可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がK002で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールをすべて配信します。

◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通／月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通／月です。
※ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通／月です。
◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラー　しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ぷりペイド送信について

K002がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作5で[アプリ]（メニュー）→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、[ハート][コーヒー][目覚まし時計][電話]の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白（スペース）で送信されます。
- ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。（ただし、送り先の方がC100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。）
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます（ぷりペイドの度数は減りません）。

メール

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

Cメールセンターからのメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面に[icon]が点灯します。
受信を完了すると、「新着Cメール X件」が表示されます。



《待受画面》

2 [新着Cメール]

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→[■](表示)

Cメールの内容が表示されます。
[田](返信):返信のCメールを作成
[✉]:前のCメールを表示
[E]:次のCメールを表示

memo

◎操作中にCメールを受信した場合は、[icon]が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
　操作を終了して待受画面に戻ると、「新着Cメール X件」が表示されます。
◎[icon]は、未読のCメールがなくなると消灯します。
　※緊急地震速報を受信した場合は、[icon]の代わりに[icon]が表示されます。
◎Cメールの受信料は、無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
◎受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
◎「エモーションメール表示」(▶P.270)が「ON」に設定されている場合、「新着Cメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で[✉](1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。
- 受信ボックスに未読メールがある場合は、[icon]と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、[icon]と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、[icon]が表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。
[田](返信):返信のCメールを作成

3 Cメールを選択→[■](表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。
[田](返信):返信のCメールを作成
[✉]:前のCメールを表示
[E]:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。
[田](編集):Cメールを編集


3 Cメールを選択→[■](表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。
[田](送信):表示中のCメールを送信
[✉]:前のCメールを表示
[E]:次のCメールを表示

■受信ボックス／送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

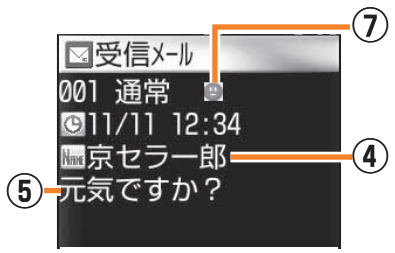

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

① **状態アイコン**
受信ボックス
:既読　:未読
送信ボックス
:未送信　:送信成功
:送信失敗　:蓄積したメール

② **メール種類**
受信ボックス
:Cメール(通常)　:Eメールお知らせ
送信ボックス
:通常送信　:ぷりペイド送信

③ **保護アイコン**:
保護されているCメールに表示されます。

④ **宛先／差出人の電話番号または名前**
宛先／差出人の電話番号が表示されます。電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

⑤ **本文**

⑥ **送信ボックス**
「(未送信･送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」
受信ボックス
「(未読メール件数)／(受信ボックス内のメール件数)」

⑦ **エモーションメールアイコン**
※「エモーションメール表示」(▶P.270)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

⑧ **プレビュー表示**
本文が表示されます。
※「プレビュー表示」(▶P.118)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.113)／送信メール一覧画面(▶P.113)でCメールを選択→ ｱﾌﾟﾘ (メニュー)

2

項目		説明
編集		選択しているCメールを編集して送信します。
選択保護／解除		Cメールが自動的に削除されないように保護します。 **Cメールを選択→ ■ (保護)→ 田 (終了)** • 保護するCメールには、が表示されます。 • 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 • 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。 **Cメールを選択→ ■ → 田 (確定)→[YES]**
	全件削除	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。
アドレス帳へ登録		▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルターへ登録		選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.118)の指定番号に登録します。
送信結果詳細		送信結果を表示します。

※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.113)／送信メール内容表示画面(▶P.113)で ｱﾌﾟﾘ (メニュー)

2

項目	説明
編集	表示しているCメールの本文を編集して送信します。
送信結果詳細	送信結果を表示します。
保護／保護解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。
削除	表示しているCメールを1件削除します。

アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳へ登録する」
本文コピー	本文の全体をコピーします。
受信フィルターへ登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.118)の指定番号に登録します。
文字サイズ変更	Cメールの内容表示画面で表示する文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.113)を表示

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→■

3

発信	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。
受信フィルターへ登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.118)の指定番号に登録します。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→■

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.88)を表示します。
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.90)を表示します。
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→■

3

地図表示※1	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。
ここへ行く※1	EZナビウォークで現在地からGPS情報までの経路を検索します。
Myスポットへ登録※1	GPS情報をMyスポットに登録します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
PCサイトビューアーで接続※2	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
EZお気に入りへ登録	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.75「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。
※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

memo

◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.99)をご参照ください。
◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.117「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

memo

◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

1 待受画面で ✉（1秒以上長押し）→［緊急地震速報］

緊急地震速報メニューが表示されます。

2

受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 **受信履歴を選択→ ■（表示）** • 受信履歴一覧画面で ｱﾌﾟﾘ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。 • 緊急地震速報内容表示画面で ｱﾌﾟﾘ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除できます。 • 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音／バイブ確認	■（再生）を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音（警報音）とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動設定	マナーモードを設定しているときに、緊急地震速報が送られてきた場合、受信音を鳴らすかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。


1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が鳴り、（アイコン）が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には「緊急地震速報」が表示されます。



2 ■（確認）→［緊急地震速報］→■（確認）

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

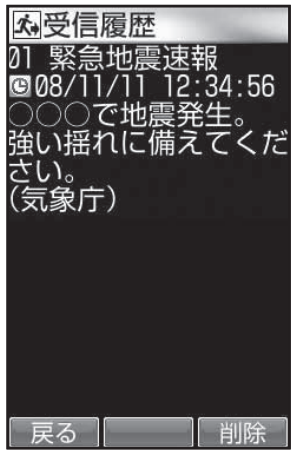

《緊急地震速報内容表示画面》

memo

◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、お知らせメニューが表示されます。
◎は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
※Cメール／Eメールを受信した場合は、の代わりに／が表示されます。
◎「マナー時の鳴動設定」を「通知しない」に設定している場合、マナーモードを「サイレントマナーモード」「ドライブモード」に設定しているときは振動しません。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※設定時のCメール送信は無料です。
※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

1 待受画面で✉（1秒以上長押し）→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2

署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 **選択蓄積**：そのつど蓄積するかどうかを選択する。 **自動蓄積**：自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター	▶P.118「受信フィルターを設定する」
プレビュー表示	Cメール一覧画面でプレビュー表示を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→■

2

指定番号	指定番号設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。 **リスト番号を選択→■（編集）→電話番号を入力→■→田（完了）** ・編集画面でｱﾌﾟﾘ（メニュー）→[呼出]を選択すると、「アドレス帳」「送信履歴（Cメール）」「受信履歴（Cメール）」から電話番号を引用できます。 ・登録済の電話番号を選択してｱﾌﾟﾘ（削除）を押すと、電話番号を1件削除／全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184（発信者番号非通知）」「186（発信者番号通知）」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	
Eメールお知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

memo

◎EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
◎EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
◎通話中は、EZwebをご利用になれません。

■EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■SSL／TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)／TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

memo


◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
認証会社:Verisign, Inc.／RSA Data Security, Inc.／Entrust.net／GTE Corporation／GlobalSign nv/sa／GeoTrust, Inc.／KDDI CORPORATION／SECOM Trust.net／RSA Security Inc.／Comodo Inc.
◎SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で E

EZwebメニューが表示されます。

田（PCサイトビューアー）を押すと、PCサイトビューアーメニューに切り替わります。

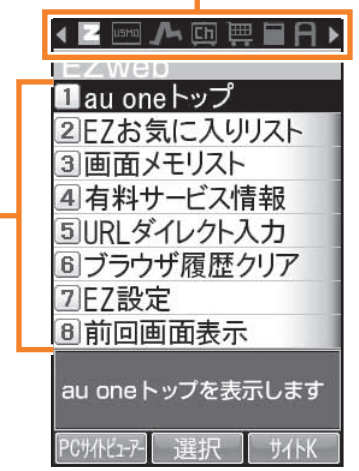

《EZwebメニュー》

2

au oneトップ	▶P.121「au oneトップからコンテンツにアクセスする」
EZお気に入りリスト	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.125「画面メモリストを利用する」
有料サービス情報	▶P.122「通話料・通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 **入力欄を選択→■（入力）→URLを入力→■→[OK]** ・全角／半角共に1,000文字まで入力できます。 ・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.126「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にK002内のメモリ（キャッシュ）に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中にｱﾌﾟﾘ（ブラウザメニュー）→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。

◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。

◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au oneトップからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニュー(▶P.120)→[au oneトップ]

2 見たいジャンルを選択→■

3 ↕でカテゴリを選択→■→↕で情報サイトを選択→■

クリア/メモ：前ページに戻る
クリア/メモ（1秒以上長押し）：au oneトップに戻る



《au oneトップ》

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→■

確認メッセージが表示されたら、■を押すと、ダウンロードが実行されます。

memo

◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
◎ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

1 EZwebメニュー(▶P.120)→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
みんなでQ&A「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。	
auケータイのサポートメニュー	確認する	▶P.122「通話料・通信料などを確認する」
	調べる	▶P.123「料金プランや割引サービスなどを調べる」
	申し込む／変更する	▶P.123「料金プランなどを申し込む／変更する」
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料を照会できます。
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートメニューにアクセスできます。	
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	

便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更などができます。 **EZリストを確認する場合** お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 **1. [継続利用確認(EZリスト)]** • 有料情報サービスを選択して■を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。
有料サービス利用情報	**EZパスワードを初期化・変更する場合** 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。 **1. [EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]** **2. 入力欄を選択→■(入力)→現在のEZパスワードを入力→■→[OK]** **3. 任意の4桁の数字を入力→■** **4. もう一度同じ4桁の数字を入力→■→[OK]→[OK]** • 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 • 「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。 • 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。 **EZパスワードの入力省略設定をする場合** 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。 **1. [EZパスワード入力省略設定]** **2. 入力欄を選択→■(入力)→EZパスワードを入力→■→[OK]** **3. 「入力を省略する」を選択→■→[OK]→[OK]** • 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 • 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 • パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。

有料サービス利用情報	• 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→■→[次へ]

3 入力欄を選択→■(入力)→暗証番号を入力→■→[送信]

4 画面の指示に従って設定

memo

◎お申し込みをする前には、K002ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。

◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。

◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 コンテンツ表示中に［アプリ］（ブラウザメニュー）

2


au oneトップ	au oneトップを表示します。
お気に入り登録	［アプリ］（登録）を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
データフォルダへ保存	［■］（保存）を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、［田］（次へ）を押し、保存したいデータを選択して［■］（保存）を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
画面メモへ保存	「登録」を選択し［■］を押すと、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合があります。 ・最大20件、もしくはデータ量が最大150KBを超える場合、画面メモへ保存できません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.124「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.125「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大10個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー（▶P.120）→［EZお気に入りリスト］

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダには、タイトルの前に［フォルダ］が表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→［■］と操作してください。

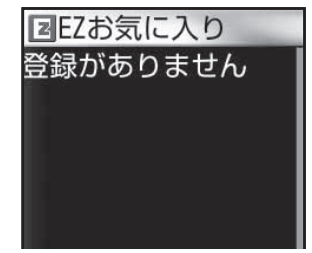

《お気に入りリスト画面》

2 お気に入りを選択→［■］

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

memo

◎ブラウザメニュー（▶P.124）→［お気に入りリスト］と操作してもお気に入りリスト画面が表示されます。

お気に入りリストのメニューを利用する

1 **お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択→アプリ（メニュー）**

2

詳細	お気に入りの登録内容を表示します。
編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 **1. タイトルを選択→■（編集）→タイトルを入力→■** **2. URLを選択→■（編集）→URLを入力→■** **3. フォルダを選択→■→フォルダを選択→■→アプリ（登録）** ・タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 **フォルダ名を入力→■** ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 **フォルダを選択→■**
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 **移動先を選択→■**
削除	▶P.67「データを削除する」
ショートカットキー	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー（1～9）を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 **ショートカットキーを選択→■→お気に入りを選択→■** ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→アプリ（メニュー）→［削除］→［YES］と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。
赤外線送信	▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL確認	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 **フォルダを選択→■→お気に入りを選択→■**

※メニューで選択できる項目は、お気に入りリスト画面で選択している項目によって異なります。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 **EZwebメニュー（▶P.120）／ブラウザメニュー（▶P.124）→［画面メモリスト］**

画面メモリスト画面が表示されます。

2 **画面メモを選択→■**

画面メモのページが表示されます。

memo

◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ [田] (メニュー)

2

詳細／編集	画面メモの作成日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 **[■] (入力)→タイトルを入力→ [■] →[登録]** • タイトルは、全角／半角共に50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー（▶P.120）→[EZ設定]

2

画像サイズ設定	ブラウジング中にページに含まれている画像の表示サイズを設定します。 「標準」「拡大」
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大（でか）」
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。 「再生する」「再生しない」
添付データ再生設定	• 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 • 「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ（au one トップ画面など）が正しく表示されません。
ページスクロール設定	ブラウジング中に[▲▼]を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。 **1行**：連続して1行ずつスクロールする。 **1ページ**：画面単位で1ページずつスクロールする。 • ブラウジング中に[✉] [E]を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただしau one トップ画面ではスクロールしません。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 • 情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ（キャッシュ）に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 **自動設定する**：自動的に消去する。 **自動設定しない**：自動的に消去しない。
タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。

一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中にⒺを1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 **サイトK**:「京セラサイトK」に設定する。 **EZお気に入り**:お気に入りリストから選択して設定する。 **手動設定**:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角1024文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

memo

◎EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

◎著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。

◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 au oneトップ（▶P.121）→[カテゴリ（メニューリスト）]→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→■

確認メッセージが表示されたら、■を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 🄼（再生）

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。

memo

◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。

◎データの再生時に、ガイドが表示されている画面で O を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。

◎ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。

◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、EZムービー再生中／再生後の画面で電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成したりできます。
URL	EZwebでページを表示したりできます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。
音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

memo

◎EZチャンネルプラス／EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること

見たい番組をK002に登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、K002に自動でダウンロードされます。
EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。


memo

◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に[アイコン]が表示されます。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 待受画面で[E]→[◀▶]で「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

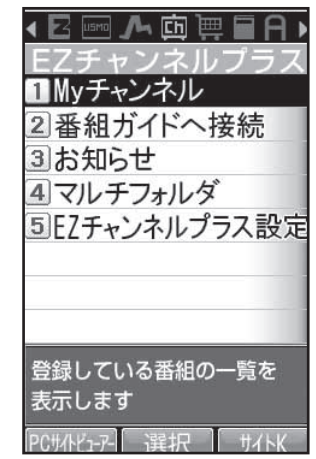

《EZチャンネルプラスメニュー》

2

Myチャンネル	▶P.130「Myチャンネルから番組を再生する」
番組ガイドへ接続	▶P.129「番組を登録する」
お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 ・更新情報がある場合は、[回]（更新）を押して「更新チェック」（▶P.131）を実行できます。
マルチフォルダ	▶P.130「マルチフォルダから番組を再生する」
EZチャンネルプラス設定	▶P.131「EZチャンネルプラスを設定する」

memo

◎EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
◎EZチャンネルプラス／EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

1 EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイドへ接続]

2 番組を選択→[■]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

memo

◎EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

◎EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→[■]と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円（税込）／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ（最大約5MB／回）	1～5MB程度	1～5MB程度
情報料	全番組が無料	有料20番組／無料14番組（2009年4月現在）
最大登録番組数	最大16番組（うちEZチャンネルの登録数を含む）	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

memo

◎この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
◎マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。
◎新しく情報が追加された番組アイコンには、ⓘが表示されます。

Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

1 EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]

2 番組を選択→■(再生)

memo

◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
◎ EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組の再生確認画面が表示されます。
◎ 再生中は、次のキーをご利用になれます。
　□／□：音量調節
　□：一時停止
　□：次のチャプタの頭出し
　□：現在再生中のチャプタの先頭に戻る
　□（2回）：1つ前のチャプタに戻る
　□（1秒以上長押し）：番組の先頭へ戻る
　□：カーソルの移動
　■、0～9、＊、#：リンクの選択
　※番組によっては操作できない場合があります。

■ Myチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

① **番組タイトル**
② **更新状況**
登録未完了：番組の登録に失敗
・正しく登録できていない可能性があります。番組継続の操作を行ってください。（▶P.131）
登録：番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり：番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない
・番組を選択して更新チェックをしてください。
更新：番組データがダウンロード済み
更新未完了：番組データの更新処理中
・ダウンロードが完了するまでお待ちください。
休止中：番組が休止中
・更新チェックできません。
データなし：番組データを移動済み
③ **番組アイコン**
④ **選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示**
⑤ **未再生の番組の場合に表示**

マルチフォルダから番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニュー→[マルチフォルダ]

2 番組を選択→■

EZweb/auのネットワークサービス

Myチャンネルメニューを利用する

1 EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]

2 番組を選択→ アプリ (メニュー)

3

詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動します。 **データフォルダ**:本体内のデータフォルダ **microSD**:microSDメモリカード内のデータフォルダ ・著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。 ・一部ブック系の番組(EZブック)はブックフォルダに保存されます。EZブックについては、「EZブックで小説やマンガを楽しむ」(▶P.132)をご参照ください。
サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

EZチャンネルプラスを設定する

1 EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

2

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス／EZチャンネル対応機種からK002に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をK002で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

1 EZチャンネルプラスメニュー →[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ] →画面の指示に従って操作し、番組を登録

memo

◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で E → ◀▶ で「ショッピング&オークション」を選択

2

「買う」メニューへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供しています。
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内しています。
au oneモバオクへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェックできます。

au Recordsへ接続	CDや音楽／映画＆ドラマDVDなどを購入できます。
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約できます。
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入できます。

EZブックで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面でE→↔で「EZブック」を選択

2

au oneブックへ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入することができます。 ・検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイトの一覧を表示します。
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。

memo

◎EZブックは、電子書籍閲覧用のビューアーアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアプリをダウンロードしてください。

◎電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース･天気･占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。


1 待受画面で▲→テロップを選択



《待受画面》

2 ■（ニュース）

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

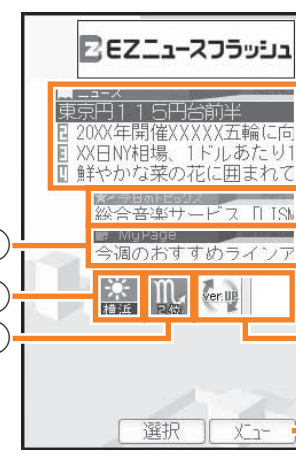

《トップ画面》

① **ニュース見出し**
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。

② **今日のトピックス**
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。

③ **My Page**
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。

④ **天気ナビアイコン**
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。

⑤ **占いナビアイコン**
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

⑥ **拡張ナビアイコン**
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。
⑦ **設定メニュー**
EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

■：項目を選んで押すと、次の画面を表示
▲▼：カーソルの移動、画面を上下にスクロール
✉／E：ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
◀▶：天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
アプリ（メニュー）：メニューを表示
📖（トップ）：トップ画面に戻る
クリア/メモ：1つ前の画面に戻る

memo

◎ご利用開始時は、待受画面で▲→テロップを選択→■→［はい］→［OK］と操作して、初期設定を行ってください。
◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
◎待受画面で▲→ウィンドウを選択→■と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
◎マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
◎テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
◎au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
◎「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

■EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する（M311）

1 待受画面で■ 3 1 1→［ニュースフラッシュ設定］

2

テロップ	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」
ウィンドウ	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」
表示位置	テロップの表示位置を設定します。 「上」「下」

memo


◎テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で▲を押すと表示できます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。
My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

1 待受画面でE→[au oneトップ]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。
au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.135「au one My Pageに会員登録する」)

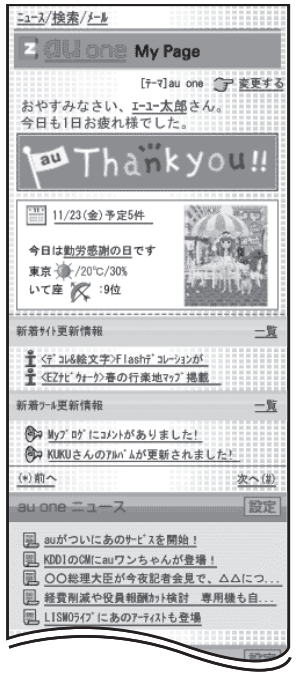

《au one My Pageのトップページ》

memo

◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
◎au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■au one データフォルダについて

K002やパソコンから保存したデータは、「お預りメニュー」の「データフォルダ」に次のフォルダに分けて保存されます。

フォルダ名	説明
ケータイフォルダ	K002から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

memo

◎データフォルダのフォルダ一覧画面のメニューで「au oneデータフォルダ」(▶P.222)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■お気に入りURLについて

K002のお気に入りを保存して、「お預りメニュー」の「お気に入りURL」からお気に入りサイトに接続できます。

フォルダ名	説明
ケータイの お気に入りURL	K002から保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

memo

◎お気に入りリスト画面のメニューで「お預りURL確認」(▶P.125)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

1 待受画面で E →[au oneトップ]→[マイページ]

2 [会員登録]→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

3 [利用規約に同意]

会員登録が完了します。

memo

◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。

1 お知らせメニュー表示中に ■（確認）→「My Page新着あり」を選択→ ■（確認）

EZニュースフラッシュのトップ画面（▶P.132）が表示され、「My Page」欄で更新内容を確認できます。

2 [My Page]→[YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

memo

◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で Ⓔ→ ◀▶ で「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。



《EZナビメニュー》

2

EZナビウォーク	▶P.136「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.137「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.138「安心ナビを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.140「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
EZナビサイトへ接続	EZwebでEZナビの公式サイトに接続します。
EZナビ設定	▶P.141「EZナビを設定する」

memo

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。K002では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

1 EZナビメニュー（▶P.136）→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、アプリ を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー（フルモード）》

アプリ



《EZナビウォークメニュー（シンプルモード）》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
トータルナビ／地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換／時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店／施設／イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ／渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定／会員登録／インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞／交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録･インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

memo

◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー（有料）があります。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」「乗換案内」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- 声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』（PDFデータ）の巻末をご参照ください。
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、3D画像で表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー（▶P.136）→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビメニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名･TEL･住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。
インフォメーション	会員登録／解約、お知らせの確認、お問い合わせができます。

memo

◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。

◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニュー（▶P.136）→［安心ナビ］

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 ［同意する］→■

3 ナビパスワードを入力→■

安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップメニュー》

4

いつでも位置確認	K002からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 • 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 • いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。 • お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 • いつでも位置確認の「自動確認設定」を設定していると、エリア通知は利用できません。
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知	・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、K002からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定･入会･ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会／退会ができます。

memo

◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
◎Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
◎音声通話中、EZweb通信中、Cメール･Eメール送受信中、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
◎EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→ で「地図ビューアー」を選択→ (起動)

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめサイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「再測位設定」、「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

memo

◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.136)→[災害時ナビフォルダ]

2 災害時ナビデータを選択→[■]

3 [▼]を押して「スタート」を選択→[■]

[O]を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビメニュー》

4

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
地図の見方	地図の見かたを表示します。
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。

memo

◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
◎一部コンテンツは、有料になります。
◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→[◀▶]で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→[■](起動)

2 [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上　本アプリを利用する]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。

memo

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
パソコンから：**https://cs.kddi.com/**（auお客さまサポート）
※ ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円（税込）の検索料がかかります。
※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー（▶P.136）→[EZナビ設定]

2

GPS情報通知	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 **ON（確認画面あり）**：確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 **ON（確認画面なし）**：確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 **OFF**：GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。 **■→現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力→■→新しいナビパスワードを入力→■→もう一度新しいナビパスワードを入力→■** ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、K002で位置確認を許可する必要があります。
プライバシーフィルター	▶P.141「プライバシーフィルターを設定する」
GPSメールURL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 **■（編集）→■→URLを入力→■** ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・お買い上げ時の設定に戻すには、アプリ（リセット）→[YES]と操作します。 ・URLを編集すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー（▶P.136）→[EZナビ設定]

2 [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→■

3

指定番号	指定番号設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

指定番号	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 **アドレス帳を検索して登録する場合** **1. 番号を選択→■（編集）→アプリ（メニュー）** **2. [呼出]→[アドレス帳]** **3. アドレス帳を選択→■→電話番号を選択→■** **4. ■** **電話番号を入力して登録する場合** **1. 番号を選択→■（編集）** **2. 電話番号を入力→■** • 登録済みの電話番号を選択して■を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 • 登録済みの電話番号を選択してアプリ（削除）と操作すると、電話番号を1件削除／全件削除できます。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール／アドレス帳／フォト／ムービー／EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

■ GPS情報が付加されていない場合

2

現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。 **アプリ（登録）**
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索して付加します。
アドレス帳呼出	アドレス帳に登録済みのGPS情報を付加します。 **アドレス帳を選択→■**
Myスポット呼出	Myスポットに登録したGPS情報を付加します。 **Myスポットを選択→■**
データフォルダ呼出	フォト／ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→■→フォト／ムービーを選択→■**
プロフィール呼出	プロフィールに登録したGPS情報を付加します。

※表示される項目は、画面によって異なります。

■ すでにGPS情報が付加されている場合

2

更新	現在地／新規スポットの検索／アドレス帳呼出／Myスポット呼出／データフォルダ呼出／プロフィール呼出	GPS情報が付加されていない場合と同じ方法で新たにGPS情報の付加をやりなおします。
	地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 **1. ✥でカーソルを移動** **2. ■（メニュー）→[場所を修正する]→[はい]**
地図表示	登録されている場所の地図を表示します。	
ここへ行く	付加しているGPS情報の場所まで案内します。	

Myスポットへ登録	付加しているGPS情報をMyスポットへ登録します。 **登録場所を選択→■→タイトルを入力→■**
詳細情報	GPS情報の詳細を表示します。
削除	GPS情報を削除します。

※表示される項目は、画面によって異なります。

memo

◎著作権保護が設定されている画像／EZムービーに、GPS情報は付加できません。
◎Eメール本文にGPS情報を挿入する場合は、すでにGPS情報を挿入しているかどうかに関わりなく、「■GPS情報が付加されていない場合」の内容でGPS情報を呼び出すことができます。

EZアプリ（BREW®）を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

memo

◎BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
◎本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と表記します。
◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約85MBまで保存できます。
◎EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

EZアプリメニューを利用する

1 待受画面で アプリ

EZアプリメニューが表示されます。

2 ◀▶でアイコンを選択→■（起動／OK）



《EZアプリメニュー》

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶P.144「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶P.144「EZアプリを起動する」
オープンアプリプレイヤー	▶P.151「オープンアプリプレイヤーを利用する」
EZアプリ設定	▶P.146「EZアプリを設定する」

memo

◎待受画面で[E]→[←→]で「EZアプリ」を選択→[EZアプリフォルダ]と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- EZニュースフラッシュ(▶P.132)
- EZナビウォーク(▶P.136)
- EZ助手席ナビ(▶P.137)
- 安心ナビ(▶P.138)
- 地図ビューアー(▶P.139)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.140)
- じぶん通帳(▶P.146)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.148)
- BookSurfing(▶P.148)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.149)
- EZテレビ番組ガイド(▶P.149)
- QUICPay設定アプリ(▶P.150)
- モバイルSuica(▶P.150)
- 人生ゲーム･初代復刻版

◎「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプリは、すべて削除されます。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたりバイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー→[←→]で「EZアプリを探そう!」を選択→[■](起動)

2

キーワードで探す!	キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 **1.「キーワードで探す!」の[　](入力欄)を選択→[■](入力)** **2. キーワードを入力→[検索]** **3. EZアプリを選択→[■]→画面の指示に従ってダウンロード** **4. [■](はい)→EZパスワードを入力→[OK]→[■](はい)**
ジャンルで探す!	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 **1. ジャンルを選択→[■]** **2. EZアプリを選択→[■]→画面の指示に従ってダウンロード** **3. [■](はい)→EZパスワードを入力→[OK]→[■](はい)**

memo

◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 EZアプリメニュー→[←→]でEZアプリを選択→[■](起動)

EZアプリが起動します。
EZアプリの起動中に[電源]→[終了]と操作すると、EZアプリを終了します。
EZアプリによっては[クリア/メモ]で終了できる場合もあります。

memo

◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
◎待受画面で アプリ を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。電源 を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのCメール／メッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
※Cメール／メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZwebのサイト、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、Eメールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo

◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

EZアプリメニューのメニューを利用する

1 EZアプリメニュー→ ◀▶ でEZアプリを選択 → アプリ（メニュー）

2

一発起動に設定／一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを選択して「待受EZアプリ解除」を選択すると、設定を解除します。
バージョンアップ確認	選択しているEZアプリをバージョンアップします。 ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

EZアプリを設定する

1 EZアプリメニュー→ ◁▷ で「EZアプリ設定」を選択→ ■

2

待受EZアプリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→ ■ → ■** ・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。電源を押すと、待受画面に戻ります。 ・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 ・待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 ・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。 ・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 **アプリ（編集）→起動時間を入力→ ■ → ■** ・2～30秒の間で設定できます。
一発起動設定	待受画面でアプリを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→ ■ → ■** ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 ・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、一発起動できないことがあります。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 **1. EZアプリを選択→ ■** **2. 移動先を選択→ ■ → アプリ（保存）→ ■** ・「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・EZアプリメニューで メール（ソート）→［ダウンロード順］／［起動順］を選択すると、ダウンロード順／起動順に並べ替えることができます。
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を表示します。

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行※のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 EZアプリメニュー（▶P.143）→ ◁▷ で「じぶん通帳」を選択→ ■（起動）

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

1 じぶん通帳を起動した後、「口座開設」を選択してください。

2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。

※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト（http://www.jibunbank.co.jp/）をご覧ください。

memo

◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
◎運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
◎じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
◎お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
◎お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。
振込み	ケータイ番号振込（じぶん銀行だけのサービス）と口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話（おサイフケータイ®）上のEdyに直接チャージ（入金）できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能（支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓）をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除／再ロック、パソコンロックの解除／再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。
K002から：待受画面で E →［au oneトップ］→［カテゴリ（メニューリスト）］→［バンキング・マネー］→［ネット銀行・その他銀行］→［じぶん銀行］
パソコンから：http://www.jibunbank.co.jp/pc/

memo

◎じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI（株）または沖縄セルラー電話（株）からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
◎じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます（上限300件）。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」（以下、「Run&Walk」）は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます（一部有料）。

1 EZアプリメニュー（▶P.143）→[◀▶]で「Run&Walk」を選択→[■]（起動）

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walkメニュー》

2 [Run&Walk]（走る&歩く）／[Bike]（自転車）（有料）

3

パーソナルトレーナー（一部有料）	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike（自転車）」を選択した場合は選択できません。
ペースメーカー	指定したペースで「走る／歩く」モードです。 ・「Bike（自転車）」を選択した場合は選択できません。
フリーラン	自由に「走る／歩く」モードです。 **[走行開始]→[はい]→[■]** ・[四]（STOP）→[保存して終了する]を操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。

memo

◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
◎一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
◎Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから：**http://run.auone.jp/**
◎携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
◎お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報（GPS情報）に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

BookSurfingを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できます。

1 待受画面で[■]→[データフォルダ]→[ブックフォルダ]→データを選択→[■]（再生）→画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に[〼]（メニュー）を押した後に表示される説明をご参照ください。

memo

◎電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。
また、K002のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→ [←→] で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ [■] (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2

バーコード読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 • JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 • 読み取りにくい場合は、[↑↓] でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 • 続けて読み取るときは、[皿] (読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
◎ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

EZテレビ番組ガイドを利用する

地上波、BS、スカパー！の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→ [←→] で「EZテレビ番組ガイド」を選択→ [■] (起動)

■EZテレビ番組ガイドの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧できます。 • EZテレビ番組ガイドの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用します。 • スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。

機能	説明
お知らせメール(デラックス※)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索します。
番組録画予約(デラックス※)	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を対応機器に転送することにより録画予約します。

※デラックスは有料サービスです。別途有料の会員登録が必要です。
待受画面でE→[au oneトップ]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[TV･ラジオ･ブック]→[EZテレビ]

memo

◎リモコン操作する場合は、K002の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
◎操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
◎対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。
アクセス方法:待受画面でE→[au oneトップ]→[テレビ]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単･スピーディなポストペイ※(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→◆で「QUICPay設定アプリ」を選択→■(起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。

- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。

memo

◎ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
◎1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
◎1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券･Suicaグリーン券･モバイルSuica特急券の購入、Suicaマークのあるお店での買い物などができるサービスです。

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→◆で「モバイルSuica」を選択→■(起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意をご確認のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア（首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア）の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道（りんかい線）、埼玉新都市交通（ニューシャトル）、仙台空港鉄道、JRバス関東（水戸～赤塚間）、PASMOエリア（鉄道およびバス）、JR北海道のKitacaエリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いただけます。
- 「モバイルSuica」に入金（チャージ）したSF（電子マネー）を使って、駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でもご利用になれます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF（電子マネー）、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。（再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。）
- クレジットカード情報を登録していれば、SF（電子マネー）へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社
モバイルSuicaサイト（パソコン・携帯から）
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/
モバイルSuicaコールセンター
048-645-7007（受付時間：AM4：00～翌日AM2：00）

memo

◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ（主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション）をダウンロードして利用できる機能です。

memo

◎ オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存できます。
◎ オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1：00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。（その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。）
◎ Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems. Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
◎ オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
◎ オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

1 E→[au oneトップ]→キーワード入力欄を選択→■→キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」など)を入力→[検索]

2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→■

3 画面の指示に従って操作し、ダウンロード

memo

◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを起動する

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→◀▶で「オープンアプリプレイヤー」を選択→■(起動)

2 オープンアプリを選択→■(起動)

オープンアプリが起動します。

オープンアプリの起動中に電源→[終了]と操作すると、オープンアプリを終了します。

memo

◎オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

◎オープンアプリを起動中に本体を閉じると、オープンアプリは一時停止状態になります。

オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する

1 EZアプリメニュー(▶P.143)→◀▶で「オープンアプリプレイヤー」を選択→■(起動)

2 オープンアプリを選択→アプリ(メニュー)

3

詳細情報	オープンアプリの詳細情報を表示します。	
削除	オープンアプリを削除します。 **はい**:選択しているオープンアプリを削除する。 **すべて削除する**:ダウンロードしたオープンアプリをすべて削除する。	
システム情報	オープンアプリプレイヤーのバージョン情報や、インストール済みのオープンアプリの数などを表示します。	
システム設定	BGM再生設定	au Music PlayerなどのBGM再生を優先するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 • 「ONにする」に設定すると、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
	バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中にEメールなどをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 • 「ONにする」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	自動一時停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「OFFにする」 • 「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。

EZ FeliCa（おサイフケータイ®）を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。K002をリーダー／ライター（店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置）にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。
なお、ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」（▶P.326）をあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- K002本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック（M413）」「遠隔ロック（M415）」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック（M413）」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「メモリリセット（M462）」「EZアプリリセット（M463）」「オールリセット（M464）」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- 削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。

- 対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール／アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- 電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■EZ FeliCaデータ移行を利用する

K002では、auショップやPiPit（一部店舗を除く）で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ（モバイルSuicaなど）は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZアプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用ください。
- auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 待受画面で□→[EZ FeliCa]


EZ FeliCaメニューが表示されます。

2

アプリ一覧	FeliCa対応EZアプリを起動します。 **EZアプリを選択→■（起動）** • アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。 • K002にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」（▶P.146）「QUICPay（クイックペイ）」（▶P.150）「モバイルSuica」（▶P.150）が用意されています。	
EZ FeliCaサイトへ接続	FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 • FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 • FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。	
auケータイクーポン	▶P.157「auケータイクーポンを利用する」	
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm（FeliCaチップの識別番号）、コンテナID（FeliCaチップの固有の番号）を表示します。	
各種設定	コンビネーション	リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「OFF」にすると、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネーションバイブ	リーダー／ライターと通信したときにK002を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
各種設定	データ移行設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。 • データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなりますので、ご注意ください。
	通信ランプ	リーダー／ライターと通信したとき、またはTouch Message（▶P.240）の送受信中にランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	通信完了バイブ	リーダー／ライターとの通信終了時にK002を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	FeliCaロック	▶P.156「FeliCaロックをかける（M413）」（操作**2**以降を参照）

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

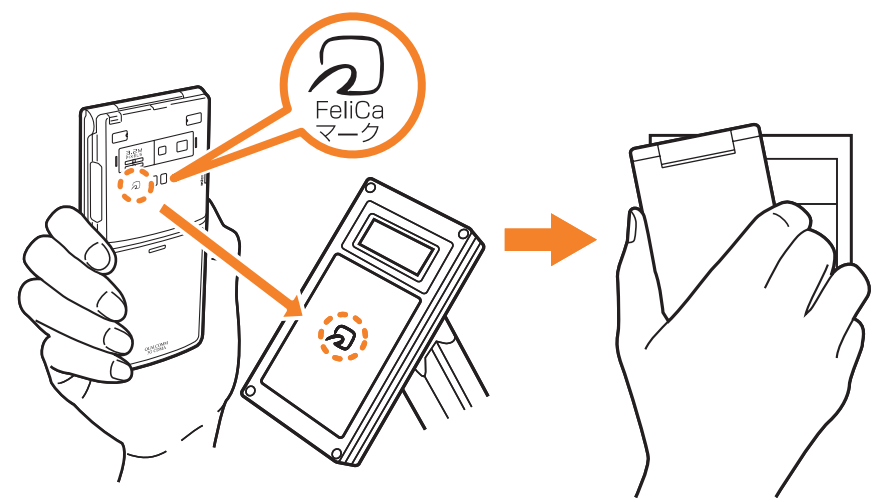

• FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、K002を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- 通信ランプが点灯していてもリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。
  ※電源を切っているときは、LEDランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

memo

◎FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

FeliCaロックをかける（M413）

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

1 **待受画面で■ 4 1 3**

2 **ロックNo.を入力→■**

3

FeliCaロック設定	FeliCaロックをかけるかどうかを設定します。「ON」「OFF」	
クイック解除	FeliCaロック設定が「ON」の場合にのみ設定できます。クイック解除を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、設定した解除時間の間EZ FeliCaを利用できるようにします。	
	ON	クイック解除を有効にします。 **解除時間（10秒～5分）を入力→■**
	OFF	クイック解除を無効にします。

memo

◎FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
◎FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
◎FeliCaロックを設定すると、待受画面に[LOCK]が表示されます。
◎K002を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック（M415）」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック（M415）」（▶P.272）と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」（▶P.273）をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する（クイック解除）

待受画面で▸を1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック（M413）」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

1 **待受画面で▸（1秒以上長押し）→ロックNo.を入力→■**

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。
クイック解除中に[電源]を押すと、FeliCaロック状態に戻ります。

memo

◎待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにK002をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Touch Messageを利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー／ライターにFeliCaマークをかざす

待受画面にauケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 ■（確認）

クーポン一覧画面が表示されます。

3 クーポンを選択→■（表示）

クーポン情報画面が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 ■（内容取得）

クーポン情報に含まれるURLに接続し、クーポン内容画面が表示されます。



《クーポン内容画面》

memo

◎待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
◎クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
◎クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
◎クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
◎クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.67)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
◎クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
◎データフォルダにはクーポン情報／クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧画面／クーポン内容画面で表示できるクーポンは最大100件です。
◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.154)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2

クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示します。 • 回(切替)を押すとクーポン内容一覧に切り替えることができます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示します。 • 回(切替)を押すとクーポン一覧に切り替えることができます。 ▶P.158「auケータイクーポンを使う」
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード･新着情報･キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。
取得設定	▶P.158「auケータイクーポンを設定する」

auケータイクーポンを使う

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.154) →[auケータイクーポン]→[クーポン内容一覧]

クーポン内容一覧画面が表示されます。

2 クーポン内容を選択→■→表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

クーポン一覧画面／クーポン内容一覧画面／クーポン情報画面／クーポン内容画面のメニューを使う

1 クーポン一覧画面(▶P.157)／クーポン内容一覧画面(▶P.158)／クーポン情報画面(▶P.157)／クーポン内容画面(▶P.157)でアプリ(サブメニュー)

2

Eメールへ添付	クーポン情報を添付したEメールを作成します。	
ファイル名検索	一覧からクーポン情報／クーポン内容を検索します。 **検索するファイル名を入力→■→[検索]→auケータイクーポンを選択→■(表示)**	
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。	
内容取得	クーポン内容を取得します。	
外部メモリへ移動／外部メモリへコピー	microSDメモリカードにクーポン情報を移動／コピーします。	
	1件	選択中／表示中のクーポン情報を移動／コピーします。
	選択	クーポン情報を複数選択して移動／コピーします。 **■で移動／コピーするクーポン情報の選択を繰り返す→アプリ(移動)／(コピー)→[はい]**
	全件	すべてのクーポン情報を移動／コピーします。
削除	▶P.67「データを削除する」	

※表示される項目は、画面によって異なります。

auケータイクーポンを設定する

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.154) →[auケータイクーポン]→[取得設定]

2

音･バイブ設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得した時の音･バイブレータの動作を設定します。 「音＋バイブ」「音」「バイブ」「OFF」	
クーポン保存設定	自動保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存します。
	確認保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示します。
接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。	

接続設定	通常	通常はこちらを選択します。
	EZブラウザ	「通常」でうまく接続できない場合、この設定に切り替えてから接続してください。 ・この設定の場合、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容が保存されません。 ・クーポン情報によっては、クーポン内容を取得する際に接続設定が自動的に「EZブラウザ」に切り替わる場合があります。

3 アプリ**（保存）**

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ているようなWEBサイトも、WINならではの高速パケット通信（受信最大2.4Mbps）によって快適に閲覧できます。

memo

◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
◎ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量（M15）」で確認することができます。
◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。
◎PCサイトビューアーでは、SSL／TLS対応サイト（SSL／TLSページ）を表示できます。
◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
◎SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
K002から：待受画面で E →［au oneトップ］
→［auお客さまサポート］→［確認する］
パソコンから：**https://cs.kddi.com/**（auお客さまサポート）
※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。


PCサイトビューアーメニューを表示する

1 待受画面で ■ →［PCサイトビューアー］

パケット通信料に関する警告文が表示されます。
5 を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

2 アプリ**（OK）**

PCサイトビューアーメニューが表示されます。
田（EZメニュー）を押すと、EZwebメニューに切り替わります。

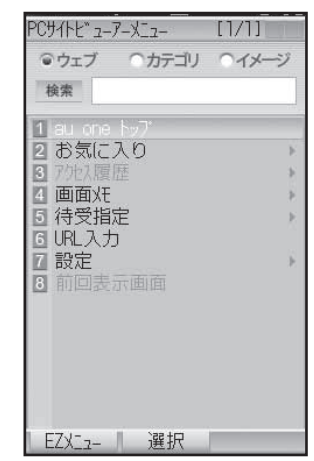

《PCサイトビューアーメニュー》

3

au oneトップ	au one トップを表示します。
お気に入り	▶P.163「お気に入りを利用する」

アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して■（接続）を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・アクセス履歴の一覧でアプリ（削除）を押すと、アクセス履歴を削除できます。 ▶P.67「データを削除する」
画面メモ	▶P.164「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.164「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.160「パソコン用のサイトを見る」
設定	▶P.166「PCサイトビューアーを設定する」
前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニュー→［　　］（入力欄）を選択→■（編集）

2 キーワードを入力→■→［検索］／アプリ（検索）

キーワードは、5,000文字まで入力できます。
検索ツールに関するご注意の表示中に［5］を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

3 アプリ（OK）

検索結果のページが表示されます。

memo

◎「カテゴリ」を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
◎「イメージ」を選択してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

パソコン用のサイトを見る

1 PCサイトビューアーメニュー（▶P.159）→［URL入力］

2 ■（編集）→URLを入力→■

URLは、1,024文字まで入力できます。
▲を押すと、過去に入力したURLの履歴（入力履歴）が一覧に表示されます。履歴を選択して■を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。
入力履歴の一覧でアプリ（削除）を押すと、入力履歴を削除できます。

3 アプリ（接続）

入力したURLのページが表示されます。
- ✥：画面を上下左右にスクロール／リンクの選択（ポインタが「ON」の場合）
- ◂▸：画面を上下にスクロール（ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合）
- ▴▾：リンクを選択（ポインタが「OFF」の場合）。リンクがない場合は、画面を上下にスクロール
- ■：選択しているリンク先に移動
- 📖（アクション）：アクションメニューを表示
- アプリ（メニュー）：ブラウジング中メニューを表示
- EZ：次ページを表示
- ✉：前ページを表示
- クリア/メモ：前のページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
- クリア/メモ（1秒以上長押し）：au one トップを表示
- ペア：対象ページの切り替え

［ペア］（1秒以上長押し）：リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定
［電源］：PCサイトビューアーを終了
［1］：表示モード（スモールスクリーン／PCスクリーン）の切り替え
［2］：お気に入りの一覧を表示
［3］：アクセス履歴の一覧を表示
［4］：画像表示の切り替え
［5］：クイックジャンプ
［6］：URL入力画面を表示
［7］：表示中のページを入力した文字列で検索
［8］：各種表示設定メニューを表示
［9］：表示中のページをお気に入りに登録
［0］：通常表示と全画面表示の切り替え
［＊］：拡大縮小表示の切り替え
［#］：文字サイズの切り替え

memo

◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」（▶P.167）が「ON」に設定されています。［十字キー］でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形が「［矢印］」から「［手］」に変わると、リンクが選択状態になります。

「ポインタ」を「OFF」にした場合は、［上下キー］を押すとリンクを順にたどって選択します。

EZwebのURLを含むリンクを選択して［■］を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して［■］を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して［■］を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

■ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択して［ペア］を1秒以上長押しします。

指定したページは一時的に保存され、［ペア］を押すたびにページを切り替えて表示できます。画面上部には、ページ番号が「2/2」「3/3」と表示されます。

また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンク一覧でリンクを選択して［ペア］を1秒以上長押ししてもページを指定できます。

■Flash®（フラッシュ）表示について

「Flash表示」（▶P.166）を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して［■］（Flashモード）→［アプリ］（再生指定）と操作すると、「再生」「一時停止」「リプレイ」「画質（低／中／高）」を選択できます。

- お買い上げ時のFlash表示は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- 待受指定（▶P.164）はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、Flash表示が「OFF」の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像が保存されます。

■ファイルのダウンロードとアップロードについて

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWebメールでのデータ添付など、Webサイトのサービスを利用して、データのダウンロードとアップロードができます。

ダウンロードできるデータは、PCドキュメントビューアーで表示できるデータ（Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど）です（256KB以下）。アップロードできるデータは、データフォルダ内の著作権保護が設定されていないデータ（80KB以下）です。

- サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などにより、ダウンロードやアップロードができないことがあります。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。[ｱﾌﾟﾘ]（はい）を押すと、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

※メッセージの表示中に[5]を押してチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示されなくなります。

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して[■]を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。[ｱﾌﾟﾘ]（はい）を押すと、記憶されたIDとパスワードが入力されます。

※[■]（削除）→[ｱﾌﾟﾘ]（OK）→[■]と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に！が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に[5]を押してチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- [4]を押して、画像表示を「OFF」にする。
- 「設定」（▶P.166）で「JavaScript」を「OFF」にする。
- 「アクション」（▶P.162）で「ページ更新」を選択する。
- [1]を押して表示モードを切り替える。

アクションメニューを利用する

1 ブラウジング中に[田]（アクション）

2

前ページへ	前のページを表示します。
次ページへ	次のページを表示します。
中止	表示中のページのダウンロードを中止します。
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新します。
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプします。
au one トップ	au one トップを表示します。
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索します。 **[■]（編集）→検索する文字列を入力→[■]→[ｱﾌﾟﾘ]（検索）** • 文字列は、50文字まで入力できます。 • 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 • 続けて検索する場合は、[ｱﾌﾟﾘ]（次へ）を押します。 • 検索を終了するには、[田]（中止）を押します。
コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピーします。 **始点を選択→[■]（始点）→終点を選択→[■]（終点）→[■]** • サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。
リンク情報	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示します。 • [ｱﾌﾟﾘ]（Eメール）を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示します。 • [ｱﾌﾟﾘ]（Eメール）を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。

ブラウジング中メニューを利用する

1 ブラウジング中に アプリ（メニュー）

2

検索ツール	▶P.160「検索ツールを利用する」
お気に入り	▶P.163「お気に入りを利用する」
アクセス履歴	▶P.159「PCサイトビューアーメニューを表示する」
画面メモ	▶P.164「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.164「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.160「パソコン用のサイトを見る」
画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示されます。 **画像を選択→アプリ（保存）** ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像を選択して ■（表示）を押すと、画像を一画面で表示できます。 ・ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
設定	▶P.166「PCサイトビューアーを設定する」
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・アプリ（Eメール）を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
ページ切替	ページ切り替えで指定したページを一覧で表示します。 ・ページを選択して ■ を押すと、ページが切り替わります。

お気に入りを利用する

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

1 PCサイトビューアーメニュー（▶P.159）／ブラウジング中メニュー（▶P.163）→［お気に入り］

お気に入り一覧画面が表示されます。
画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。
フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ■ と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

2 お気に入りを選択→ ■（接続）

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

オプションメニューを利用する

1 お気に入り一覧画面→お気に入り／フォルダを選択→アプリ（オプション）

2

追加	表示中のページをお気に入りに登録します。
新規作成	タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規登録します。 **1.「タイトル」欄を選択→ ■（編集）→タイトルを入力→ ■** **2.「URL」欄を選択→ ■（編集）→URLを入力→ ■** **3. アプリ（登録）→ ■** ・タイトルは50文字まで、URLは1,024文字まで入力できます。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 **■（編集）→タイトルを入力→ ■ →アプリ（登録）→ ■** ・タイトルは、50文字まで入力できます。

編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集します。 フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集します。	
移動	お気に入りを移動します。 **[↕]で移動先を選択→[ｱﾌﾟﾘ]（ここへ）→[■]** ・フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択→[■]（開く）と操作してから移動先を選択します。	
削除	一件削除	お気に入り／フォルダを1件削除します。
	選択削除	お気に入り／フォルダを選択削除します。 **1. 削除するお気に入りを選択→[■]** **2. [ｱﾌﾟﾘ]（削除）→[ｱﾌﾟﾘ]（OK）→[ｱﾌﾟﾘ]（OK）→[■]**
	全て削除	表示しているフォルダのお気に入り／フォルダを全件削除します。

画面メモを利用する

画面メモは、最大10件（最大300KB）まで登録できます。

1 PCサイトビューアーメニュー（▶P.159）／ブラウジング中メニュー（▶P.163）→[画面メモ]

画面メモ一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→[■]（表示）→[■]

画面メモが表示されます。

いずれかのキー（[電源]を除く）を押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

memo

◎画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

オプションメニューを利用する

1 画面メモ一覧画面→画面メモを選択→[ｱﾌﾟﾘ]（オプション）

2

新規作成	画面メモを新規登録します。 **[■]（編集）→タイトルを入力→[■]→[ｱﾌﾟﾘ]（登録）→[■]** ・タイトルは、50文字まで入力できます。	
編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集します。	
移動	画面メモの一覧での表示位置を移動します。 **[↕]で移動先を選択→[ｱﾌﾟﾘ]（ここへ）→[■]**	
削除	一件削除	画面メモを1件削除します。
	選択削除	画面メモを選択削除します。 **1. 削除する画面メモを選択→[■]** **2. [ｱﾌﾟﾘ]（削除）→[ｱﾌﾟﾘ]（OK）→[ｱﾌﾟﾘ]（OK）→[■]**
	全て削除	画面メモを全件削除します。

待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。

memo

◎自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。

◎待受指定を設定すると、EZアプリの「待受EZアプリ設定」（▶P.146）が設定されている場合は、待受EZアプリ設定が解除されます。また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。

◎待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が短くなります。

◎待受指定は、最大10件（最大100KB）まで登録できます。そのうち1件を待受画面で表示する待受指定として選択できます。

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.159)／ブラウジング中メニュー(▶P.163)→[待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

2 待受指定を選択→■

3 ▲▼で更新間隔を選択→■→アプリ(OK)→■

更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。
待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に、▶が表示されます。

memo

◎待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して■を押します。
◎待受画面でページを表示中にアプリ(接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

1 待受指定一覧画面→アプリ(オプション)→[新規作成]

✥を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
アプリ(拡大)を押してから、✥を押すと、表示領域を拡大できます。
※もう一度、アプリ(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。

2 ■→■→■(編集)→タイトルを入力→■

タイトルは、50文字まで入力できます。

3 アプリ(登録)→■

memo

◎PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
◎表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。
◎SSL／TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

オプションメニューを利用する

1 待受指定一覧画面→待受指定を選択→アプリ(オプション)

2

新規作成	▶P.165「待受指定を新規作成する」	
プレビュー	登録されているページを表示します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。	
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安のKB数、更新間隔を表示します。	
編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。	
移動	待受指定の一覧での表示位置を移動します。 **▲▼で移動先を選択→アプリ(ここへ)→■**	
削除	一件削除	待受指定を1件削除します。
	選択削除	待受指定を選択削除します。 **1. 削除する待受指定を選択→■** **2. アプリ(削除)→アプリ(OK)→アプリ(OK)→■**
	全て削除	待受指定を全件削除します。

PCサイトビューアーを設定する

1 **PCサイトビューアーメニュー（▶P.159）／ブラウジング中メニュー（▶P.163）→［設定］**

2 ※は、お買い上げ時／設定リセット／初期化後の設定です。

各種表示設定	表示モード	表示モードを切り替えます。 **スモールスクリーン**※：K002の画面のサイズに合わせて表示する。 **PCスクリーン**：PCで表示した場合と同じようにレイアウトして表示する。 ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部が表示されます。
	表示切替	画面の縦表示／横表示を切り替えます。 「常時縦表示※」「常時横表示」
	全画面表示	ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF※」 ・全画面表示中でも、[m]を押すとアクションメニュー、[ｱﾌﾟﾘ]を押すとブラウジング中メニューが表示されます。
	画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®データをアニメーション表示にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF※」
	広告表示	広告を表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
	拡大縮小表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 **選択モード**：ページ全体の概要を表示して、選択枠で選択した部分を表示する。 **80%／100%**※**／150%**：それぞれの大きさに拡大縮小して表示する。 ・「選択モード」は、ブラウジング中のみ選択できます。
	文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定します。 「小」「標準※」「大」
	テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を選択します。 「標準※」「ダーク」「ブライト」「ピンク」「グリーン」「オレンジ」
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
	ログイン情報	ログイン時にIDとパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」

機能設定	ポインタ	ポインタを表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
	ルート証明書	ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 **ルート証明書を選択→■→[承認※]／[拒否]** • ルート証明書を選択してアプリ（詳細）を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。
各種警告表示設定	起動時警告表示	通信料に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
	待受指定警告表示	待受指定設定時に通信に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
	全画面表示警告	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
	ページサイズ警告表示	ページサイズ（容量）の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
	検索ツール警告表示	検索ツールに関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
	ログイン情報警告表示	IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示するかどうかを設定します。 「する※」「しない」
起動時表示ページ		PCサイトビューアーの起動時に表示する内容を選択します。 「PCサイトビューアーメニュー※」 「au one トップ」
リセット	Cookieリセット	保存されているCookie情報をすべて削除します。
	ログイン情報リセット	記憶されているIDとパスワードをすべて削除します。
	前回表示画面リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。
PCサイトビューアーについて		ブラウザのバージョン情報を表示します。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.111
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.168
	着信転送サービス	P.173
	割込通話サービス	P.175
	発信番号表示サービス	P.177
	番号通知リクエストサービス	P.178
	データ通信サービス	P.181

サービス		参照先
有料オプションサービス※	三者通話サービス	P.176
	EZ待ちうた	P.178
	迷惑電話撃退サービス	P.179
	通話明細分計サービス	P.180

※ 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.173)は同時に開始できません。
  お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.178)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、順次自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.170)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

1 待受画面で 1 4 1 ペア

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する（M712／M713）

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合（留守番開始1）

1 **待受画面で** [■] [7] [1] [2] [ペア] **または** [1] [4] [1] [1] [ペア]

2 [電源]

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合（留守番開始2）

1 **待受画面で** [■] [7] [1] [3] [ペア] **または** [1] [4] [1] [3] [ペア]

2 [電源]

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合（無応答転送）
- 通話中にかかってきた場合（「留守番開始1」で開始した場合のみ）（話中転送）
- 着信中に [ｱﾌﾘ] （転送）と操作した場合（選択転送）

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ（▶P.245）または「オート着信（M243）」（▶P.267）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。

お留守番サービスを停止する（M714）

1 **待受画面で** [■] [7] [1] [4] [ペア] **または** [1] [4] [1] [0] [ペア]

2 [電源]

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。

◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 **お留守番サービスで留守応答**

- かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、K002のお客様が設定された応答メッセージで応答します。（▶P.171「応答メッセージの録音／確認／変更をする（M715）」）
- 電話をかけてきた相手の方は [#] を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）操作 **2** に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、[#] を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 **伝言を録音**

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、操作 **3** へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 [#] **を押して録音を終了**

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
9 :録音した伝言を消去して、取り消す
＊ :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電源

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で 1 6 1 2 ＋相手の方のau電話番号を入力→ ペア

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、着信履歴（▶P.84）で確認できます。
伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
◎それぞれ保持件数は次の通りです。
発番情報なし：1件
発番情報あり：20件
◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内（▶P.168）で伝言お知らせ（伝言蓄積通知）を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴（▶P.84）で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
◎着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内（▶P.168）で着信お知らせ（着信通知）を停止することができます。
◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く（M711）

1 待受画面で ■ 7 1 1 ペア または 1 4 1 7 ペア

2 ガイダンスに従ってキー操作

[1]:同じ伝言をもう一度聞く
[2]:伝言を保存
[4]:5秒間巻き戻して聞き直す
[5]:伝言を一時停止(20秒間)※
[6]:5秒間早送りして聞く
[9]:伝言を消去
[0]:伝言再生中の操作方法を聞く
[#]:次の伝言を聞く
[*]:前の伝言を聞く

※ [電源]以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 [電源]

memo

◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.170)も同じものとして扱われます。
◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする(M715)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で[■][7][1][5][ペア]または[1][4][1][4][ペア]

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[電源]

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]→[電源]

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 [3]→応答メッセージを確認→[電源]

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2 [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]→[電源]

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[4]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.171「応答メッセージの録音／確認／変更をする(M715)」)

1 待受画面で[1][6][1][0][ペア]

2 ガイダンスを確認後[電源]

memo

◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で 1 6 1 1 ペア

2 ガイダンスを確認後 電源

memo

◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のK002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090－4444－XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のK002の電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.43）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える（M716）

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で ■ 7 1 6 ペア または 1 4 1 9 1 ペア

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 電源

memo

◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

日本語ガイダンスへ切り替える（M717）

1 待受画面で ■ 7 1 7 ペア または 1 4 1 9 0 ペア

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 電源

着信転送サービスを利用する（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

memo

◎緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎着信転送サービスとお留守番サービス（▶P.168）は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.178）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
　① 話中転送　② 選択転送　③ 無応答転送
◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
◎ダイヤル発信制限（▶P.274）が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して一時解除するか、設定を解除してください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」～「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からK002までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
K002から転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 **待受画面で［1］［4］［2］［2］＋転送先電話番号を入力**
→［ペア］

2 ［電源］

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、［1］［4］［2］［1］［2］［ペア］で再設定できます。
◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ（▶P.245）または「オート着信（M243）」（▶P.267）が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

1 **待受画面で［1］［4］［2］［3］＋転送先電話番号を入力**
→［ペア］

2 ［電源］

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ペアで再設定できます。
◎話中転送と割込通話サービス（▶P.175）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

1 待受画面で 1 4 2 4 ＋転送先電話番号を入力 → ペア

2 電源

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 ペアで再設定できます。
◎フル転送を設定している場合は、お客様のK002は呼び出されません。

手動で転送する（選択転送）

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で 1 4 2 5 ＋転送先電話番号を入力 → ペア

2 電源

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 ペアで再設定できます。
◎着信中に クリア（転送）と操作すると、転送先電話番号に転送します。

海外の電話へ転送する

001国際電話サービスで海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212−123−XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ ペア

1 4 2 2：無応答転送　1 4 2 4：フル転送
1 4 2 3：話中転送　1 4 2 5：選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号をKDDI国際アクセスコードから入力します。

001	−	010	−	国番号（アメリカ）1	−	市外局番 212	−	転送先電話番号 123XXXX

3 電源

memo

◎001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で 1 4 2 0 ペア

2 電源

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のK002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のK002の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.43)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
◎Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

割込通話サービスを開始する(M741)

1 待受画面で [■] [7] [4] [1] [ペア] または [1] [4] [5] [1] [ペア]

2 [電源]

memo

◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.178)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.179)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

割込通話サービスを停止する(M742)

1 待受画面で [■] [7] [4] [2] [ペア] または [1] [4] [5] [0] [ペア]

2 [電源]

memo

◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
◎「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 [ペア]

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
[ペア]を押すたびにAさん·Bさんとの通話を切り替えることができます。
[電源]を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

memo

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で [1] [4] [5] [2] ＋相手先電話番号を入力→[ペア]

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する（オプションサービス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に[■]（メニュー）→[アドレス帳]と操作すると、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。

2 [ペア]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[ペア]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 [ペア]

3人で通話できます。
[ペア]を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
[電源]を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料はそれぞれ電話をかけた方のご負担になります。

◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のK002のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号(K002の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、K002のディスプレイに表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」(Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知するかどうかを設定する(M44)

1 待受画面で ■ 4 4

2

ON	お客様のK002の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M44)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M44)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎ お留守番サービス（▶P.168）、着信転送サービス（▶P.173）、割込通話サービス（▶P.175）、三者通話サービス（▶P.176）のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.179）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎ サービスの開始･停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 **待受画面で** 1 4 8 1 ペア

2 電源

memo

◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎ 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 **待受画面で** 1 4 8 0 ペア

2 電源

EZ待ちうたを利用する（オプションサービス）

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。
指定した発信者や日時･時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。

- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する（M22）

1 待受画面で ■ 2 2 → ■

2 待ちうたの楽曲を登録

memo

◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
◎最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定できます。
◎相手の方（発信者）には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる設定をする（M22）

■全員に聴かせる場合

1 待受画面で ■ 2 2 → ■

2 [EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→[1.みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定

memo

◎発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。

◎着信転送サービス（▶P.173）が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090－4444－1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

memo

◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
◎Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません（090－4444－1460への通話料は発生します）。

迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス(▶P.168)、着信転送サービス(▶P.173)、割込通話サービス(▶P.175)、三者通話サービス(▶P.176)、番号通知リクエストサービス(▶P.178)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で [1] [4] [4] [2] [ペア]

2 [電源]

memo

◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
◎次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- Cメール

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で [1] [4] [4] [8] [ペア]

2 [電源]

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で [1] [4] [4] [9] [ペア]

2 [電源]

通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で [1] [3] [1] **+相手先電話番号を入力→** [ペア]

memo

◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス（PacketWIN）を利用する（標準サービス）

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4MbpsのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
※ご使用の通信環境により、最大通信速度は144kbpsとなる場合があります。
K002では「au.NET（エーユードットネット）」や、PacketWIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要）のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- USBドライバ／USBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パソコン･PDA･カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防･対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps／送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- K002は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
K002から：待受画面でE→［au oneトップ］→［auお客さまサポート］→［確認する］
パソコンから：https://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）
※パソコンからの初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料※	有料

■au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）
通信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

現在地の通信環境を確認する（M551）

1 待受画面で［■］［5］［5］［1］

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大2.4MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsでPacket通信可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
電波のよいところでリトライしてください	電波圏外（サービスエリア外か電波極弱）です。

PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ：**http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html**

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN（別売）」「USB充電ケーブル01（別売）」

1 K002とパソコンなどを接続機器（USBケーブルWIN（別売）など）を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

3 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定

■au.NETご利用の場合の設定

項目	設定（値）
ユーザー名※1	「au@au-win.ne.jp」
パスワード※1	「au」
電話番号※2	＊99＊＊24#
DNSアドレス	プライマリDNS：210.196.3.183 セカンダリDNS：210.141.112.163

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

※2「ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

memo

◎ Packet通信中に［ｼｽﾃﾑ］（システム）を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。

◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、［E］が表示されて、「お知らせ受信（M213）」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。

◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、［C］が表示されて、「Cメール受信（M214）」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。

◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、［緊急地震速報アイコン］が表示されて、警報音（固定）が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること

K002は有効画素数約320万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■ フォトでできること

用途に合わせてフォトの撮影サイズやフォト画質設定を選択できます。

撮影サイズ：横×縦（ドット）	フォト画質設定	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマル固定	30KB程度	1000枚
壁紙（ワイド）：240×400	ノーマル固定	50KB程度	1000枚
0.3M：640×480	ノーマル固定	100KB程度	約870枚
1M：1,280×960	ファイン	500KB程度	約174枚
	ノーマル	300KB程度	約290枚
1M（ワイド）：1,280×720	ファイン	400KB程度	約218枚
	ノーマル	250KB程度	約348枚
2M：1,600×1,200	ファイン	700KB程度	約124枚
	ノーマル	500KB程度	約174枚
2M（ワイド）：1,920×1,080	ファイン	700KB程度	約124枚
	ノーマル	500KB程度	約174枚
3M：2,048×1,536	ファイン	1,500KB程度	約58枚
	ノーマル	800KB程度	約109枚

memo

◎ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。

○：Eメール添付可　×：Eメール添付不可

録画モード	録画サイズ：横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
長時間	320×240	最大60秒（データフォルダ保存時） 最大3,600秒（microSDメモリカードに保存時）※	×

※市販品のmicroSDメモリカード（256MB〜16GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- K002を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。

- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  ・強い逆光のもとにある被写体
  ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  ・暗い場所にある被写体
  ・動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

• お客様がK002のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

フォトを撮影する

1 待受画面で[▲]（1秒以上長押し）

フォトモニター画面が表示されます。

[▲▼]：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「カメラ」（▶P.307）をご参照ください。）

[◀▶]：明るさの調整（「-5」～「+5」まで調節できます。）

[０]：キー操作ガイドの表示ON／OFF

[＃]：撮影ライトON／OFF



《フォトモニター画面》

2 [■]（撮影）

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 [■]（保存）

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



《フォトプレビュー画面》

memo

◎フォトプレビュー画面やそのメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。撮影サイズが「2M」以上の場合は、自動的に保存されます。

オートフォーカスロックについて

◎フォトモニター画面で[✉]を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

※「オートフォーカス」（▶P.190）が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ（SD）の「カメラフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。

1 フォトモニター画面 →[ｱﾌﾟﾘ]（メニュー）→[特殊撮影設定]→[連写]

2 [■]（撮影）

連写専用のシャッター音が鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は9枚の画像がサムネイル画面に表示されます。

3 フォトを選択→[■]（再生）

4 [■]（保存）

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。

保存したフォトには、サムネイル画面に[保存アイコン]が表示されます。



《サムネイル画面》

memo

◎ 連写撮影時には、画面サイズが「壁紙（ワイド）」になります。
◎ 特殊撮影設定を解除するにはモニター画面で アプリ（メニュー）→［特殊撮影設定］→［設定なし］と操作してください。また、撮影サイズを変更することでも特殊撮影設定を解除できます。

■連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のサムネイル画面では、以下の機能をご使用になれます。

1 サムネイル画面で画像を選択→ アプリ（メニュー）

2

撮り直し	撮影した画像9枚を破棄して連写撮影をやり直します。
壁紙へ登録	選択した画像を壁紙に登録します。
全保存	撮影した画像9枚をすべて保存します。
Eメール添付 デコレーションメール添付	選択した画像を添付してEメール／デコレーションメールを作成します。残り8枚の画像を破棄するか、すべて保存するかを選択できます。 **［YES（破棄する）］／［NO（保存する）］** ▶P.192「撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する」
GPS情報付加	▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」
グラフィックメモへ登録	選択した画像を使ってグラフィックメモを作成します。 ▶P.257「グラフィックメモを利用する」
フォト編集	選択した画像を編集します。 ▶P.223「フォトを編集する」（操作3以降を参照）

組合せ撮影／顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまに組み合わせる「組合せ」撮影と、撮影した顔写真にキャラクターデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる「顔変形」モードでの撮影ができます。

1 フォトモニター画面→ アプリ（メニュー）→［特殊撮影設定］

■ 組合せ撮影を行う場合

2

組合せ（左右）	左右に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。
組合せ（上下）	上下に半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。
組合せ（斜め）	斜めに半分ずつ撮影して1枚の写真にできます。
組合せ（中央）	中央に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。
組合せ（左上）	左上に別の写真を撮影して1枚の写真にできます。

3 ■（撮影）

1枚目の画像（左／上／斜め左下／中央以外／左上）がプレビュー状態、2枚目の画像領域がモニター状態になります。

4 ■（撮影）

5 ■（確定）→■（保存）

■ 顔変形を行う場合

2 ［顔変形］

モニター画面で撮影する顔の位置を決めるガイド枠に合わせるように調整します。

3 ■（撮影）→■

4

パーツ変形	顔の部位を選択して変形します。 **［目］／［鼻］／［口］／［輪郭］→各部位の変形方法を選択→■→ アプリ（変形）**
キャラクタ変形	9種類のキャラクタの特徴に合わせて変形します。 **キャラクタを選択→■**

5 アプリ（保存）

カメラ

memo


◎組合せ撮影時には撮影サイズが「壁紙(ワイド)」に、顔変形時は撮影サイズが「壁紙(標準)」になります。
◎組合せ撮影／顔変形時は「フレーム」(▶P.189)、「撮影補助ライン」(▶P.190)は使用できません。
◎特殊撮影設定時のモニター画面で[1]を押すと、押すたびに特殊撮影モードを切り替えることができます。
◎「組合せ(左右)」または「組合せ(上下)」を選択した場合、2枚目撮影後に[アプリ](切替)を押して1枚目と2枚目の画像の位置を入れ替えることができます。

ムービーを録画する

1 待受画面で[▲](1秒以上長押し)→[📖](ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

[⁝]:ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」(▶P.307)をご参照ください。)
[↔]:明るさの調整(「-5」~「+5」まで調節できます。)
[0]:キー操作ガイドの表示ON／OFF
[#]:撮影ライトON／OFF

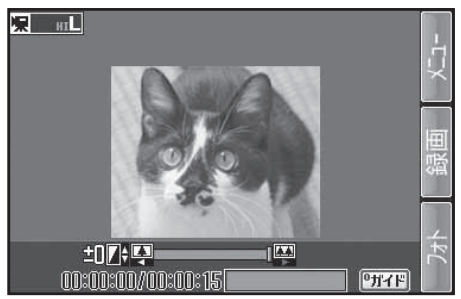

《ムービーモニター画面》

2 [▪](録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

[⁝]:ズームイン／ズームアウト
[↔]:明るさの調整(露出補正)
[アプリ](❚❚)／(▶):録画を一時停止／解除




《録画中画面》

3 [▪](終了)／録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。
[アプリ](メニュー)→[再生]で保存するムービーを確認できます。
録画モードが「長時間」の場合は自動的に保存されます。プレビュー画面は表示されません。

4 [▪](保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

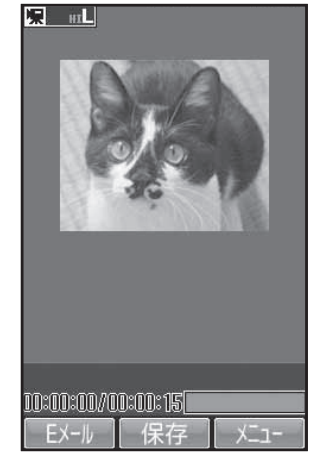

《ムービープレビュー画面》


memo

◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信などの終了後、データを破棄するか選択します。
◎ムービープレビュー画面や一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。録画モードが「長時間」の場合は、自動的に保存されます。


ムービーが保存されるフォルダについて

◎データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
※録画モードが「長時間」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダ(SD)の「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。


カメラ画面の見かた

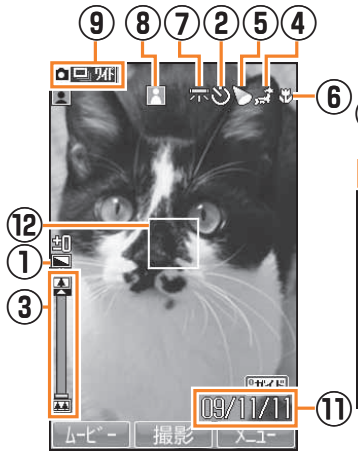

《フォト画面》
（壁紙モードの場合）

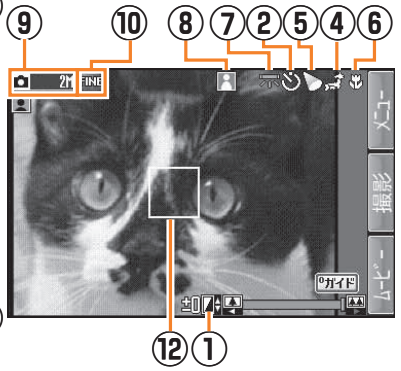

《フォト画面》
（カメラモードの場合）

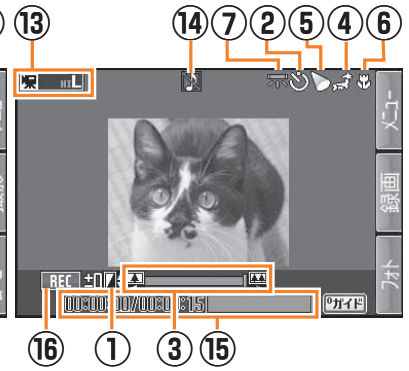

《ムービー画面》

■共通のアイコン

① **画像補正アイコン**：（明るさ）　（シャープネス）　（コントラスト）　（彩度）

② **セルフタイマーアイコン**：

③ **ズームアイコン**：

④ **GPS情報アイコン**：

⑤ **撮影ライトアイコン**：

⑥ **オートフォーカスアイコン**：（標準）　（マクロ）　非表示（OFF）

⑦ **ホワイトバランスアイコン**：非表示（オート）　（蛍光灯（白色））　（蛍光灯（昼白色））　（太陽光）　（白熱灯）

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑧ **撮影シーンアイコン**：非表示（標準）　（人物）　（風景）　（食べ物）　（スポーツ）　（夜景）　（夕焼け）　（メモ・地図）

⑨ **フォト撮影モードアイコン**：

撮影サイズアイコン：（壁紙（標準））　（壁紙（ワイド））　（0.3M）　（1M）　（1M（ワイド））　（2M）　（2M（ワイド））　（3M）

連写モードアイコン：

組合せアイコン：（組合せ（左右））　（組合せ（上下））　（組合せ（斜め））　（組合せ（中央））　（組合せ（左上））

顔変形アイコン：

⑩ **フォト画質設定アイコン**：（ノーマル）　（ファイン）

⑪ **日付スタンプ**

⑫ **フォーカス枠**

■ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

⑬ **ムービー撮影モードアイコン**：

録画サイズアイコン：（高品質L）　（長時間）

⑭ **音声なしアイコン**：

⑮ **時間の目安**：
ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

⑯ **録画状況アイコン**：（録画中）

モニター画面でできること

1 **フォトモニター画面（▶P.185）／ムービーモニター画面（▶P.187）で アプリ（メニュー）**

2

撮影サイズ設定	▶P.189「フォトの撮影サイズを設定する」
録画モード設定	▶P.190「ムービーの録画モードを設定する」

特殊撮影設定	組合せ(左右)	▶P.186「組合せ撮影／顔変形モードで撮影する」
	組合せ(上下)	
	組合せ(斜め)	
	組合せ(中央)	
	組合せ(左上)	
	顔変形	
	連写	▶P.185「フォトを連写する」
	設定なし	設定を解除して通常の撮影を行います。
名刺リーダー	▶P.193「名刺リーダーを利用する」	
バーコードリーダー	バーコードリーダーを起動します。	
撮影シーン	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。 「標準」「人物」「風景」「食べ物」「スポーツ」「夜景」「夕焼け」「メモ･地図」 • アプリ(ガイド)を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。	
フレーム	あらかじめフレームを表示して撮影します。 • 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。	
セルフタイマー	10秒経過後に、撮影／録画を開始します。 • セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、中(中止)／クリア/メモを押します。	
撮影ライト	撮影ライトのON／OFFを切り替えます。	
GPS情報付加	次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を付加します。	
消音／消音解除	ムービー録画時に音付きで録画するかどうかを設定します。 • 消音を解除するには、モニター画面でアプリ(メニュー)→[消音解除]と操作します。	

フォト設定	▶P.190「カメラを設定する」
ムービー設定	
フォトフォルダ	フォトフォルダ／カメラフォルダ／ムービーフォルダを開きます。
ムービーフォルダ	

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

フォトの撮影サイズを設定する

フォトの撮影サイズを選択できます。

1 **フォトモニター画面(▶P.185)→アプリ(メニュー)→[撮影サイズ設定]**

2

壁紙(標準)	携帯電話にEメール送信するのに適した撮影モードです。
壁紙(ワイド)	K002の画面サイズで撮影できるモードです。
0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
1M	L判サイズできれいにプリントできます。
1M(ワイド)	ハイビジョンテレビでの閲覧に最適な縦横サイズで撮影できます。
2M	2L判サイズできれいにプリントできます。
2M(ワイド)	ハイビジョンテレビでの閲覧に最適な縦横サイズで撮影できます。
3M	A4判サイズできれいにプリントできます。

memo

◎ フォトモニター画面で[1]を押して撮影サイズを切り替えることもできます。

ムービーの録画モードを設定する

1 **ムービーモニター画面(▶P.187)→[アプリ](メニュー)→[録画モード設定]**

2

高品質L	au電話(Wシリーズなど)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。
長時間	K002で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。

memo

◎ ムービーモニター画面で[1]を押して録画モードを切り替えることもできます。

カメラ

カメラを設定する

1 **フォトモニター画面(▶P.185)/ムービーモニター画面(▶P.187)→[アプリ](メニュー)→[フォト設定]/[ムービー設定]**

2

項目	説明
特殊効果	あらかじめ特殊効果を設定して撮影/録画します。 「セピア」「モノクロ」「カラーネガ」「モノクロネガ」「セピアネガ」「ポスター」「特殊効果なし」 • 特殊効果を解除するには、モニター画面で[アプリ](メニュー)→[フォト設定]/[ムービー設定]→[特殊効果]→[特殊効果なし]と操作してください。カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、撮影サイズや録画モードの切り替えを行っても解除されます。
フォト画質設定	「1M」「1M(ワイド)」「2M」「2M(ワイド)」「3M」で撮影するフォトの画質を設定します。 「ノーマル」「ファイン」
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「蛍光灯(白色)」「蛍光灯(昼白色)」「太陽光」「白熱灯」 • モニター画面で[4]を押してもホワイトバランスを設定できます。
オートフォーカス	フォト撮影時にオートフォーカス(標準/マクロ)を使用するかどうかを設定します。 「標準」「マクロ」「OFF」 • モニター画面で[E]を押してもオートフォーカスを設定できます。
マクロ設定	録画時にマクロモードにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • モニター画面で[E]を押してもマクロモードを設定できます。
撮影補助ライン	撮影時の被写体の位置を決めるための補助ラインを表示するかどうかを設定します。 「中央」「円形」「升目」「OFF」 • モニター画面で[6]を押しても撮影補助ラインを設定できます。
画像補正	明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を調整します。 • モニター画面で[5]を押すことでも補正する項目を切り替えることができます。 明るさ: [◀▶]で調整(-5~+5) シャープネス: [◀▶]で調整(-1~+1) コントラスト: [◀▶]で調整(-1~+1) 彩度: [◀▶]で調整(-1~+1)
日付スタンプ	日付を表示して撮影するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

シャッター音	フォト／ムービーのシャッター音を設定します。 **フォト**:「ノーマル」「カシャ」「チャイム」「コミカル」「ハイチーズ カシャ」 **ムービー**:「サイン」「メタル」「マシーン」「アクション」「スタート」 • シャッター音の選択時に[アプリ](再生)を押すとシャッター音を鳴らして確認できます。
フォルダ使用状況	データフォルダまたはmicroSDメモリカードの使用状況／使用率を確認します。

※表示される項目は、画面によって異なります。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面でできること

1 **フォトプレビュー画面(▶P.185)で[アプリ](メニュー)**

2

撮り直し	撮影したフォトを破棄して撮り直します。
壁紙へ登録	▶P.192「撮影したフォトを壁紙にする」
全保存	連写で撮影した場合に、すべてのフォトを一度に保存します。
Eメール添付 デコレーションメール添付	▶P.192「撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する」
GPS情報付加	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」
グラフィックメモへ登録	撮影したフォトをグラフィックメモに登録します。 ▶P.257「グラフィックメモを利用する」
フォト編集※	▶P.223「フォトを編集する」
日付スタンプ※	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

ムービープレビュー画面でできること

1 **ムービープレビュー画面(▶P.187)で[アプリ](メニュー)**

2

再生	ムービーを再生します。	
撮り直し	撮影したムービーを破棄して撮り直します。	
Eメール添付 デコレーションメール添付	▶P.192「撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する」	
GPS情報付加	撮影したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」	
グラフィックメモへ登録	撮影したムービーをグラフィックメモに登録します。 ▶P.257「グラフィックメモを利用する」	
ムービー編集	アフレコ	▶P.224「ムービーの音声のみを録音し直す」
	テロップ	▶P.223「ムービーのテロップを編集する」

撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト／ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

1 **フォトプレビュー画面(▶P.185)／ムービープレビュー画面(▶P.187)で アプリ (メニュー)**

2 **[Eメール添付]／[デコレーションメール添付]**

撮影したフォト／ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト／ムービーを添付した状態の送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

memo

◎撮影サイズが「1M」／「2M」／「2M(ワイド)」／「3M」のフォトをEメールに添付する場合は、フォトを縮小して添付するかどうかの選択画面と、縮小前の撮影したサイズのフォトを保存するかどうかの選択画面が表示されます。

◎GPS情報が付加されているフォト／ムービーを、Eメール／デコレーションメールに添付する場合は、「データのみ」もしくは「データ+GPS情報」を選択します。「データ+GPS情報」を選択した場合はGPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

◎フォトプレビュー画面／ムービープレビュー画面で 📧 (Eメール)を押しても、Eメールに添付することができます。

撮影したフォトを壁紙にする

撮影したフォトを、壁紙に登録することができます。撮影サイズによって操作が異なります。

撮影サイズ	操作
壁紙(標準)	K002の画面サイズよりも縦方向のサイズが小さいので、上下の表示位置を設定します。背景は白になります。
壁紙(ワイド)	K002の画面サイズです。下記の操作1でそのまま壁紙へ登録されます。
0.3M	K002の画面サイズよりも大きいので、任意の位置で切り出しを行う必要があります。
1M	
1M(ワイド)	
2M	
2M(ワイド)	
3M	

1 **フォトプレビュー画面(▶P.185)で アプリ (メニュー)→[壁紙へ登録]**

撮影した画像が保存され、壁紙へ登録されます。

■撮影サイズが「壁紙(標準)」の場合

2 **以下の操作でフォトの表示位置を設定**

[▲▼]:表示位置を設定
[1]:画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
[0]:操作ガイドを表示

3 [■]

カメラ

■撮影サイズが「0.3M」以上の場合

2 以下の操作でフォトを切り出す

[上下左右キー]：切り出す位置を設定
[メモ]（ズームー）／[アプリ]（ズーム＋）：切り出す範囲を縮小／拡大
[1]：画面アイコンなどを消して画像を全画面に表示
[7]／[9]：画像を左回転／右回転
[0]：操作ガイドの表示

3 [■]

名刺リーダーを利用する

名刺リーダーで名刺を読み取ると、読み取った名刺を、アドレス帳に登録、あるいは、コピーしてメモ帳などで利用することができます。



《名刺リーダーモニター画面》

1 待受画面で[■]→［カメラ］→［名刺リーダー］

モニター画面が表示されます。
[#]を押すと撮影ライトが点灯します。

2 名刺をディスプレイに表示させ、[■]（読取）

読み取り結果画面が表示されます。
読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整理して表示します。

3 アドレス帳へ登録する項目にチェックをつける

4 [アプリ]（次へ）

選択した項目が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登録する」（▶P.74）をご参照ください。

5 [メモ]（完了）

memo

◎名刺リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
- 名前
- ヨミ
- 電話番号（3件まで）
- Eメールアドレス（3件まで）
- 住所、郵便番号
- URL
- メモ（会社名、部署、肩書き）

◎名刺リーダーでは、アドレス帳にない項目は、メモ欄に登録されます。
◎漢字によっては、読み（ヨミガナ）を認識しない場合もあります。
◎国際電話番号の「＋」の記号は名刺リーダーで読み取っても、アドレス帳に登録することはできません。
◎次のような名刺／文字列は読み取れない場合があります。
- 背景がついている名刺／文字列
- 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺／文字列
- 縦書きと横書きが混在した名刺／文字列
- ディスプレイなどに表示された名刺／文字列

◎一部の文字列は読み取り結果表示の際に除去される場合があります。
◎読み取り精度が悪い場合は、柔らかい布などでレンズを拭くことで改善される場合があります。
◎読み取り結果が間違っている場合は、アドレス帳に登録するときに、内容を直接修正してください。

LISMOで音楽を楽しむ

着うたフル®や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップをau Music Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル®やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。

memo

◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
◎au Music Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「LISMO Music Store」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。au Music Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

LISMOメニューを表示する

1 待受画面で E → ◀▶ で「LISMO」を選択

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

2

au Music Player	▶P.194「au Music Playerのメニューを表示する」
au oneミュージックへ接続	▶P.195「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
LISMOフォルダ	データフォルダを表示します。

au Music Playerのメニューを表示する

1 待受画面で E → ◀▶ で「LISMO」を選択→[au Music Player]

au Music Playerメニューが表示されます。



《au Music Player メニュー》

2

ライブラリ	▶P.195「着うたフル®やビデオクリップを再生する」
プレイリスト	▶P.196「プレイリストを再生する」 ▶P.198「プレイリストを利用する」
うたともコミュニティ	▶P.200「「うたとも®」を利用する」
LISMO Music Search	▶P.201「LISMO Music Searchを利用する」
au oneミュージックへ接続	▶P.195「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
設定	▶P.203「au Music Playerを設定する」

memo

◎ 回（プレイヤー）でプレイヤー画面、 ☑（楽曲検索）で「LISMO Music Search」利用画面、 E（うたとも）で「うたとも®」利用画面が表示されます。

着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする

au Music Playerで再生する着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

1 **au Music Playerメニュー→[au oneミュージックへ接続]**

2 **画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストを選択→■**

確認メッセージが表示され、■を押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロードした着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

memo

◎データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
◎着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®／ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。
◎ダウンロード未完了のデータとは異なる着うたフル®／ビデオクリップをダウンロードすると、ダウンロード未完了のデータは削除されます。

着うたフル®やビデオクリップを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップを再生します。

1 **au Music Playerメニュー→[ライブラリ]**

2

全曲一覧	着うたフル®／ビデオクリップをすべて表示します。
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。
フォトアルバム一覧	▶P.199「フォトアルバムを利用する」

3 **再生したいデータを選択→■**

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■楽曲／ビデオクリップ再生中のキー操作について

■(⏸)／(▶)：一時停止／再生
▲▼：音量調節
閉(閉じる)：プレイヤー画面を閉じる
アプリ(メニュー)：メニューを表示
▶：次のデータへ、長押しで早送り
◀：再生データの頭出し／前のデータへ、長押しで巻戻し
✉(楽曲検索)：「LISMO Music Search」利用画面を表示
EZ(うたとも)：「うたとも®」利用画面を表示
1／3：歌詞カードの前／次ページを表示※1
4：ランダム設定の切り替え
5：ガイド表示
6：リピート設定の切り替え
ペア※2：通常再生／全画面再生の切り替え

※1 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。
※2 ビデオクリップ再生中のみ有効です。

LISMO

memo

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
◎以下の状態が約5分続いた場合、au Music Playerは終了します。
- 再生一時停止中
- 最終曲終了時
- 再生中の機能中断中

プレイリストを再生する

1 au Music Playerメニュー→[プレイリスト]



《プレイリスト一覧画面》

2

トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されます。（▶P.198「プレイリストを作成する」）

3 再生したいデータを選択→[■]

再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する

1 プレイヤー画面（▶P.195）／全曲一覧画面（▶P.195）で[アプリ]（メニュー）

2

ランダム設定		再生順をランダムにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
リピート設定		再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートOFF」
サウンド設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
	イコライザ設定	音質効果を設定します。 「Standard」「Pop」「Rock」「Hiphop」「Dance」「Acoustic」「Bass」「Original1」「Original2」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。 ・「Original1」「Original2」を選択した場合は、[↔]で帯域を選択し、[↕]でレベルを調節します。 帯域の目安は125／250／500／1k／2.5k／6.3k／12.5kHzです。
	サラウンド設定	音響効果を設定します。 「Standard」「Hall」「Live」「Room」「Club」「Church」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
プレイリストに登録		再生中／選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「タイトル無し」「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。

編集	着うた保存	▶P.197「着うた®として保存する」
	壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
アラーム登録		再生中／選択中のデータをアラームに登録します。
サイトリンク		データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
レート変更		再生中／選択中のデータに対して、★で0～5までのレート（評価）を設定します。
削除		再生中（一時停止状態）／選択中のデータを削除します。
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報（曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元）を表示します。
ソート		全曲一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存順」「タイトル／曲名」 「アーティスト」「アルバム」「レート」

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

1 プレイヤー画面（▶P.195）で再生中または全曲一覧画面（▶P.195）でデータを選択中に アプリ（メニュー）→［編集］→［着うた保存］

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

■ データに登録された範囲から選択する場合

2 範囲を選択→ ■

田（プレビュー）：指定されている範囲を再生。
再生中に ■（保存）を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

2 ［ユーザー指定区間］→ ■（▶）→保存開始箇所で アプリ（開始）

■（II）／（▶）：一時停止／再生

3 保存終了箇所で アプリ（終了）

4 アプリ（保存）

■（プレビュー）：指定されている範囲を再生。再生中に ■（保存）を押すと、データを保存できます。

memo

◎データによっては「着うた保存」ができない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
◎保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動／コピーすることはできません。

プレイリストを利用する

1 au Music Playerメニュー(▶P.194)→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 アプリ(メニュー)

3

新規作成	▶P.198「プレイリストを作成する」
編集※	▶P.199「プレイリストを編集する」
Eメールへ添付※	プレイリストを添付したEメール作成画面を表示します。
削除※	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト情報※	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。
作成者名設定※	プレイリスト作成時に自動的に入力する「作成者名」を設定します。 • 全角／半角64文字まで入力できます。

※作成／ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

1 プレイリスト一覧画面でアプリ(メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト編集画面》

2

タイトル	タイトルを入力します。 • 全角／半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 • 全角／半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を十字キーで選択します。
コメント	コメントを入力します。 • 全角／半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「SDデータフォルダ」「カメラ起動」

※「タイトル」は必ず入力してください。未入力の場合は保存できません。

必要な項目だけ編集してアプリ(確定)を押すと、その時点で保存されます。

3 楽曲設定欄を選択→■(追加)

4 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作6に進みます。

5 アーティスト／アルバムを選択→■

アプリ(一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

6 データを選択→■

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して■(解除)を押すと、選択を解除できます。

7 アプリ(決定)→アプリ(確定)

楽曲設定欄にデータが追加され、編集した内容が保存されます。

memo

◎ 1つのプレイリストには、30曲までのデータを登録できます。

プレイリストを編集する

1 プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択→アプリ(メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

2 登録されているデータを選択→■→[楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して■(追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。

以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.198)の操作4以降をご参照ください。

■ データを並べ替える場合

2 登録されているデータを選択→■→[並び替え]

3 位置を変更するデータを選択→■→↕で移動→■(移動先)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

4 アプリ(決定)

■ 登録したデータを解除する場合

2 登録されているデータを選択→■→[登録解除]

3

1件解除	選択したデータの登録を解除します。
複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
全件解除	すべてのデータの登録を解除します。

memo

◎ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。
◎必要な項目だけ編集してアプリ(確定)を押すと、その時点で保存されます。

フォトアルバムを利用する

フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する

1 au Music Playerメニュー(▶P.194)→[ライブラリ]→[フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。
フォトアルバムを初めて作成する場合は、フォトアルバムを作成するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択するとフォトアルバムを作成できます。フォトアルバムを作成する操作については、「フォトアルバムを作成する」(▶P.200)をご参照ください。

2 再生したいデータを選択→アプリ(メニュー)→[スライドショー再生]

再生したいデータを選択→■→■を押しても再生できます。

memo

◎フォトアルバムの詳細画面で、画像を選択→アプリ(メニュー)→[プレビュー]と操作すると静止画を拡大表示できます。

フォトアルバムのメニューを利用する

1 フォトアルバム一覧画面でアプリ(メニュー)

2

スライドショー再生	▶P.199「フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する」
新規作成	▶P.200「フォトアルバムを作成する」
編集	選択したフォトアルバムを編集します。 ▶P.200「フォトアルバムを作成する」
削除	選択したフォトアルバムを削除します。

スライドショー設定	パターン設定	スライドショーを再生するときの画像表示パターンを設定します。 「ワイプイン」「カラーイン」「カラーアウト」「縦／横交互スライド」「なし」
	切替時間設定	スライドショーを再生するときの画像切替時間を設定します。 01～10秒
	リピート設定	静止画の再生を繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	ランダム設定	静止画の再生順をランダムにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

フォトアルバムを作成する

1 フォトアルバム一覧画面で アプリ（メニュー）→［新規作成］

新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

フォトアルバムを編集する場合は、フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ アプリ（メニュー）→［編集］と操作します。

2

タイトル	タイトルを入力します。 • 全角／半角20文字まで入力できます。
BGM	BGMを選択します。 「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」

3 静止画設定欄の空欄を選択→ ■（追加）

追加されている静止画を選択→ ■ と操作すると、静止画の変更メニューが表示されます。変更メニューについては、「静止画の変更メニューについて」（▶P.200）をご参照ください。

4

データフォルダ	データフォルダに保存されている静止画を追加します。
SDデータフォルダ	microSDメモリカードのデータフォルダに保存されている静止画を追加します。
カメラ起動	カメラでフォトを撮影して追加します。

5 アプリ（確定）

■静止画の変更メニューについて

追加されている静止画を選択して ■ を押すと、次の操作ができます。

画像追加	データフォルダ	データフォルダに保存されている静止画を追加します。
	SDデータフォルダ	microSDメモリカードのデータフォルダに保存されている静止画を追加します。
	カメラ起動	カメラでフォトを撮影して追加します。
並び替え		静止画を並び替えます。 **移動する画像を選択→ ■ →移動先を選択→ ■（移動先）→ アプリ（決定）**
登録解除	1件解除	選択している静止画を解除します。
	複数件解除	複数の静止画を選択して解除します。
	全件解除	静止画を全件解除します。

「うたとも®」を利用する

「うたとも®」は、au Music Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■マイページを表示する場合

1 au Music Playerメニュー（▶P.194）→［うたともコミュニティ］

「うたとも®」のマイページが表示されます。

■ 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

1 au Music Playerで着うたフル®再生中に E（うたとも）

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

memo

◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です（有料）。
◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
◎楽曲データをやりとりすることはできません。
◎au Music Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていないものもあります。

■ マイページでできること

「うたとも®」のマイページは、「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。

「ミュージック」ページ	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
「フレンズ」ページ	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択すると、その人のページへと移動できます。

memo

◎マイページからいろいろなページへと移動できます。また、O を押すことでマイページに戻ることができます。

■ 楽曲ページでできること


「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。
検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD／DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 au Music Playerメニュー（▶P.194）→[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

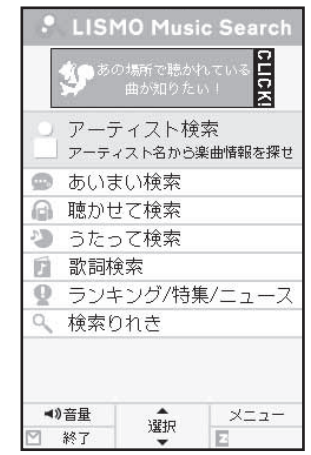

提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

2

アーティスト検索	▶P.202「アーティスト検索をする」
あいまい検索	▶P.202「あいまい検索をする」
聴かせて検索	▶P.203「聴かせて検索／うたって検索をする」
うたって検索	
歌詞検索	気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索します。
ランキング／特集／ニュース	最新の音楽ニュースをチェックしたり、今おすすめの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングを表示します。

LISMO

検索りれき	全検索りれき	最新検索履歴を100件まで表示します。
	お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで表示します。
	この曲知ってる？	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト･性別などさまざまな要素で似ている楽曲を表示します。


memo

◎LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。

◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

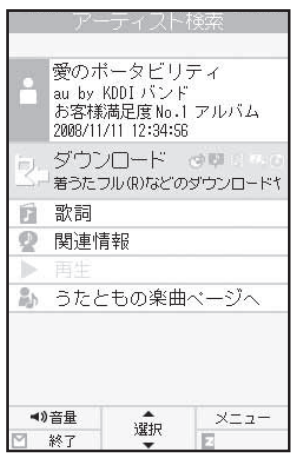

《アーティスト検索結果画面》

ダウンロード	着うたフル®／着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD／DVDの購入先を表示します。
歌詞	歌詞を表示します。
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、おすすめする楽曲を表示します。
再生	保存されている楽曲を再生します。
うたともの楽曲ページへ	「うたとも®」の楽曲ページに接続します。 • うたとも利用者の楽曲へのコメントを確認できます。

アーティスト検索をする

アーティスト名から楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー→[アーティスト検索]

2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力

名前を入力して「～で始まる」「～を含む」「～と一致する」の条件を指定すると、絞り込み検索ができます。

3 検索を行いたい項目を選択→■

4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択→■

楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」や「全件」プルダウンメニューの「あ行」「か行」などで絞り込んでください。

5 目的の楽曲を選択→■

検索結果が表示されます。

あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー→[あいまい検索]

2 キーワードを入力→[検索]

3 アルバム／曲情報から目的のアルバム／楽曲を選択→■

アルバムや楽曲の紹介文に関連した楽曲が表示されます。

4 目的の楽曲を選択→■

検索結果が表示されます。


聴かせて検索／うたって検索をする

聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー→[聴かせて検索]／[うたって検索]

2 [検索開始]→■

聴かせて検索の場合は、K002のマイク（送話口）をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5〜15秒程度聴かせてください。
うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。

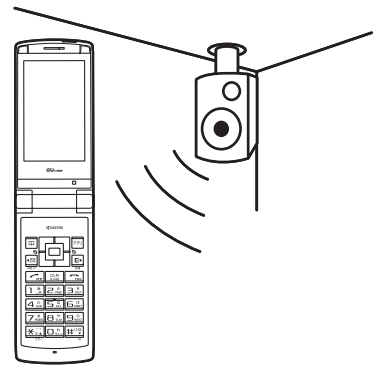

3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果を表示

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD／DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD／DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果を通知できます。

memo

◎楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
◎生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
◎検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
◎「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データ一覧」から確認できます。

BGM再生する

au Music Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

1 au Music Player再生中に[電源]→[BGMへ移行]

BGM再生中は、画面に[アイコン]が表示されたままとなります。

memo

◎BGM再生中はデータフォルダの「LISMO」フォルダや「全データ」フォルダ内のLISMO関連データは選択できません。
◎BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止して[アイコン]が表示される場合や、BGM再生を終了するかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。

au Music Playerを設定する

1 au Music Playerメニュー（▶P.194）→[設定]

2

オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にau Music Playerを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」
サービス利用確認設定	「うたとも®」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
情報ウィンドウ利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示します。

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

memo

◎au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を検索/予約することもできます。

■テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-VIDEO」に保存されます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 機種変更または解約後のK002では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、K002本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量がになると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量がになっても継続して再生可能です。

memo

◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。


■ 連続視聴可能時間について

テレビ(ワンセグ)	イヤホン	約4時間40分
	スピーカー	約4時間30分

※「音声設定」の「音声出力効果設定」を「スタンダード」に設定して測定した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビ内蔵アンテナについて

テレビ(ワンセグ)用アンテナは本体に内蔵されています。テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにテレビ内蔵アンテナ付近を指でおおわないでください。

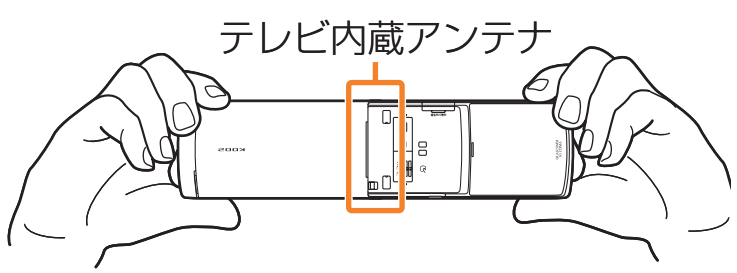

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

1 待受画面で■→[TV]→[テレビ]→[テレビ(ワンセグ)]

免責事項が表示されます。

2 [OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。
次にお知らせリンク／オススメ情報を取得するかどうかを設定します。

3 [取得する]／[取得しない]

次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]／[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

5 [表示する]／[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

6

オート設定	位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録します。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録します。
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して受信チャンネルを「マイチャンネル1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

1 **待受画面で ■ →[TV]→[テレビ]→[テレビ(ワンセグ)]**

データ放送の取得を開始します。



《テレビ操作画面》　《データ操作画面》

memo

◎au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。

◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

■画面の見かた



《データ操作画面》



《テレビ操作画面》




《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 字幕表示
② 情報表示
（チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示）
③ 放送局名
④ 番組名
⑤ チャンネル情報
⑥ オフタイマー表示
⑦ 音量レベル表示
⑧ イヤホン設定表示
⑨ データ放送表示

テレビ

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。

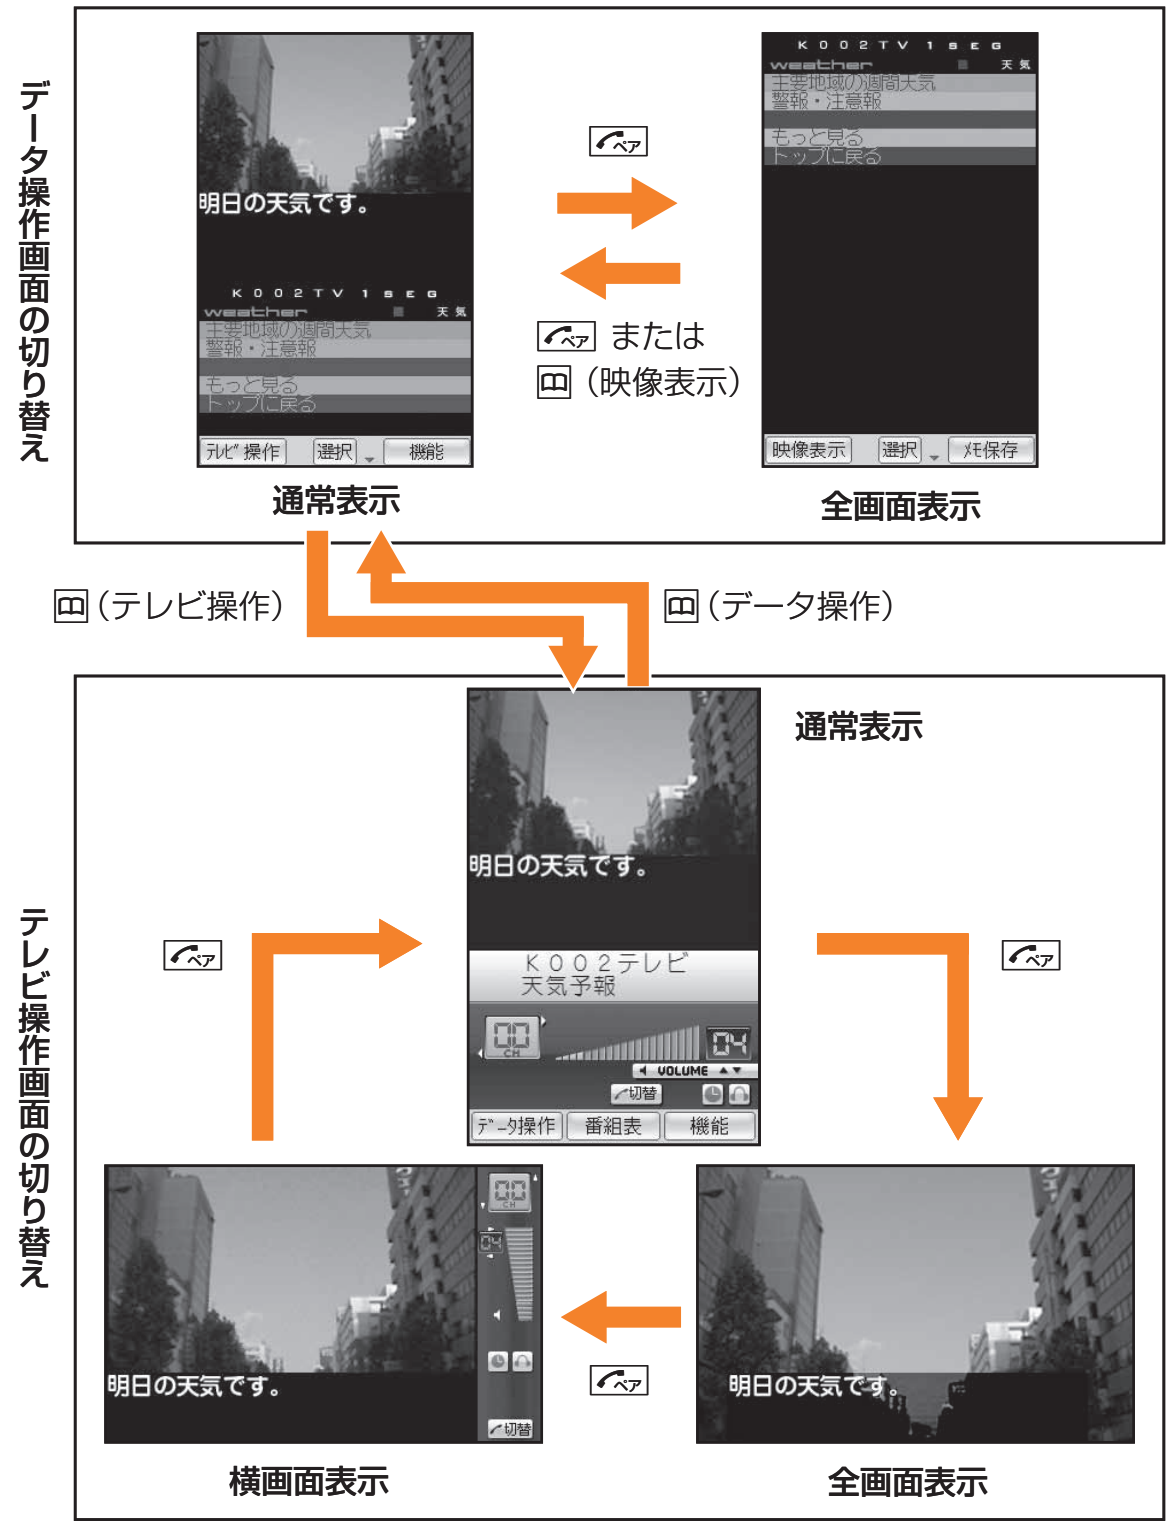

■ 視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

[ｱﾌﾟﾘ]（機能）：機能メニューを表示

[▲▼]：音量調節（20段階の音量または消音）

[◀▶]／[✉][E]：チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

[■]（番組表）：視聴中のチャンネルの番組表を表示

[0]～[9]、[＊]、[＃]：チャンネルの切り替え

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]：画面上の情報を表示／非表示

複数サービス（マルチ編成）時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送（マルチ編成）できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で[◀▶]／[✉][E]を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で[◀▶]／[✉][E]を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

memo

◎データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」（▶P.209）をご参照ください。

■ タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ（ワンセグ）を視聴中に音声着信があった場合やアラームで設定した時刻になった場合は、自動的にテレビ（ワンセグ）の映像・音声を蓄積します。通話後などに[■]（再生）を選択すると後追いで再生（タイムシフト再生）します。

[◀▶]：再生速度（等倍再生／高速再生／早送り）を切り替え

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]／[田]（キャンセル）：通常放送に戻る

memo

◎着信時やアラームで設定した時刻になったときにテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
◎蓄積したデータは保存されません。
◎蓄積中／タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に[電源]→[BGMへ移行]と操作すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に が表示されたままとなります。

memo

◎BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

■字幕／音声の設定をする

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.207)→[アプリ](機能)→[字幕／音声]

2

字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「字幕ON」「字幕OFF」
音声設定	音声出力先設定	音声の出力先を設定します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	主副設定	副音声放送時の音声を設定します。 「主音声」「副音声」
	音声出力効果設定	聴きやすい音声に補正するかどうかを設定します。 「スタンダード」「スポーツ」「ドラマ」「映画」「オート」

■曲名検索機能について

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、検索結果から着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.207)→[アプリ](機能)→[曲名検索]→[聴かせて検索開始]

memo

◎曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。
◎曲や音質、ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。
データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.207)をご参照ください。

memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ操作画面のキー操作について

[アプリ]（機能）：機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
[▲▼]：カーソル移動、スクロール
[◀▶]：画面上の情報を表示／非表示
[■]：項目の選択
[✉] [EZ]：チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
[0]～[9]、[＊]、[＃]：チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
[クリア/メモ]：データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示（▶P.207）中に[アプリ]（メモ保存）

memo

◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報（テレビリンク）が表示される場合があります。テレビリンクをK002に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面（▶P.207）で登録するテレビリンクを選択→[■]

テレビリンクを表示する

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.207）→[アプリ]（機能）→［テレビリンク］

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→[■]（詳細）

テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 [アプリ]（ジャンプ）

登録されたサイトに接続します。

memo

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを消去・並べ替える

1 テレビリンクのリスト画面→[アプリ]（サブメニュー）

2

1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去します。
並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。

EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受画面で[■]→［TV］→［EZチャンネルプラス］→［EZチャンネルプラス］

au Media Tunerが起動します。

2 [◀▶]で再生する番組を選択→[■](再生)

EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「Myチャンネルから番組を再生する」(▶P.130)をご参照ください。



《EZチャンネルプラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表をサーバからダウンロードできます。番組表から番組の検索や視聴予約などを行うことができます。

1 テレビ操作画面(▶P.207)→[■](番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

memo

◎テレビ番組表のダウンロードには、パケット通信料がかかります。
◎テレビ番組表の表示中に[◀▶]を押して放送局を切り替え、現在放送中の番組を選択→[■]→[ｱﾌﾟﾘ](選局)と操作すると、選択した番組の放送に切り替わります。

番組を検索する

1 番組表画面で[ｱﾌﾟﾘ](番組検索)→検索条件を入力→[ｱﾌﾟﾘ](検索)

memo

◎番組の検索には、パケット通信料がかかります。

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 番組表画面で番組を選択→[■]→[視聴予約]

2 通知時刻欄を選択→[■]→[▲▼]でアラームの通知時刻を設定→[■]→[OK]

memo

◎予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。
◎待受画面で[■]→[TV]→[テレビ]→[スケジュール(予約確認)]と操作すると、予約情報一覧が表示されます。

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に「テレビ(ワンセグ)スタート!」が表示されます。「テレビ(ワンセグ)スタート!」を選択して[■]を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

番組を録画予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して録画予約ができます。

1 番組表画面で番組を選択→[■]→[録画予約]→[OK]

memo

◎予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせします。■→回（終了）と操作するとau Media Tunerが起動し、設定した時刻になると録画を開始します。

memo

◎設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが録画は開始しません。
お知らせメニューの「予約録画スタート！」を選択するとau Media Tunerが起動し、設定した時刻になると録画を開始します。
◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、録画予約のアラームでお知らせします。
◎録画開始時の音量は0です。
◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に「録画完了」「録画中止」「録画失敗」が表示されます。
◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」（▶P.211）をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.207）→アプリ（機能）

2 [録画／キャプチャ]→■（●REC）→■（■STOP）

録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。

memo

◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
◎ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
◎電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
◎データフォルダの空き容量が最大（約85MB）のときの録画可能時間は約28分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容（データ放送の容量など）によっても変化します。録画中に表示される「録画時間目安」をご確認ください。
◎microSDメモリカードへの最大録画可能ファイルサイズは2GBです。
◎microSDメモリカードへの録画中は、microSDメモリカードのご利用はできません。
◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
◎録画中に着信があったり、本体を閉じても録画は継続します（バックグラウンド録画）。
◎au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
◎K002でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ（ワンセグ）の映像を静止画（JPEG）としてデータフォルダに保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.207）→アプリ（機能）

2 [録画／キャプチャ]→アプリ（キャプチャ）→[はい]

memo

◎ 録画中に アプリ（キャプチャ）を押すと、最大10枚まで静止画を保存できます。
◎ 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーすることはできません。また、ペタメモ以外の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

1 **データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.207）→ アプリ（機能）→［各種設定］**

2

チャンネル設定		▶P.213「チャンネルを設定する」 ▶P.213「リモコン番号を変更する」
オフタイマー設定		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」
着せ替え設定		画面デザインを選択します。 「オリジナル1」「オリジナル2」「ダッシュボード」「メカニック」「プレーヤー」「クラシック」
通信設定	お知らせリンク取得設定	お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面、番組表で取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」
	オススメ情報取得設定	お知らせリンクに表示されるオススメ情報をテレビ画面、番組表で取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」
	通信確認画面設定	テレビ（ワンセグ）からアプリ通信およびブラウザ通信を行うときに、確認画面を表示するかどうかを設定します。 **項目を選択→「表示する」／「表示しない」→ アプリ（設定）**
データ放送設定	警告表示設定	データ放送のコンテンツでEZ番号を使用したり、放送用メモリからデータを参照する場合に、確認画面を表示するかどうかを設定します。 **項目を選択→「表示する」／「表示しない」→ アプリ（設定）** ・EZ番号通知設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
	スクロール設定	データ操作画面で ▲▼ を1秒以上押したときのスクロール単位を設定します。 「標準スクロール」「ページスクロール」
	放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを起動したとき、テレビの音声再生をBGMとして継続するかどうかを設定します。 「継続する」「継続しない」
機能設定	録画データ保存先設定	録画データの保存先を選択します。 **データフォルダ**：本体内のデータフォルダ **microSDカード**：microSDメモリカード内の「SD-VIDEO」 ・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
	ピクト表示ON／OFF切替	全画面表示時にピクト（画面上部に表示されるアイコン）を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	画質設定	画質を設定します。 「スタンダード」「スポーツ」「ドラマ」「映画」「オート」

機能設定	明るさ設定	明るさを設定します。 「光センサー」「明るさ5」～「明るさ1」
	省電力設定	省電力モードにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

チャンネルを設定する


お使いの地域（放送エリア）によって受信チャンネルは異なります。テレビ（ワンセグ）には、マイチャンネルを5件まで登録できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.207）→ アプリ（機能）→［各種設定］→［チャンネル設定］

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 マイチャンネル1～5を選択 → アプリ（エリア変更）

を押すと、選択しているマイチャンネルに切り替えて使用することができます。

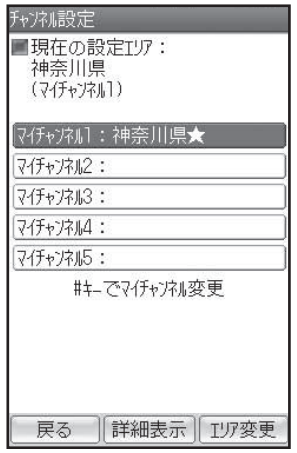

《テレビチャンネル設定画面》

3

オート設定	位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルをマイチャンネルに登録します。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択してマイチャンネルに登録します。
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探してマイチャンネルに登録します。

memo

◎ 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（0～9、*、#）で呼び出すことができます。

1 テレビチャンネル設定画面（▶P.213）→マイチャンネル1～5を選択→ ■（詳細表示）

2 変更したい放送局を選択→ ■（変更）

3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す → ■ → アプリ（設定保存）

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには1,000件（プライベートフォルダ、EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュデータ件数は含みません。）、約85MBまでのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で■→[データフォルダ]


フォルダ一覧画面が表示されます。



《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ／サブフォルダを選択→■

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

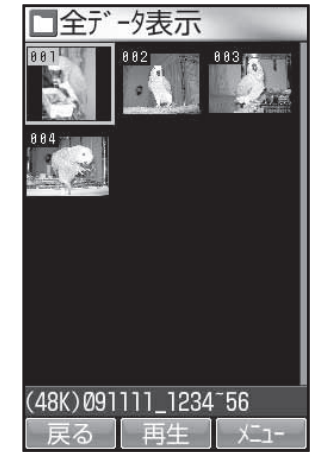

《データ一覧画面》

memo

◎「全データ表示」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。

◎「全データ表示」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」フォルダ内のデータは表示されません。

◎microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で回（microSD）を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全データ表示	ー	ー 全データ
ユーザーフォルダ	フォルダ1～9	ー 移動したデータ
	プライベート	ー 他人に知られたくないデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ムービーフォルダ	全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
	日付／月／年フォルダ	K002で録画した高品質Lモードムービー
		K002で録画した長時間モードムービー
フォトフォルダ	全データ	ー フォトフォルダ内全データ
	日付／月／年フォルダ	K002で撮影した壁紙（標準）、壁紙（ワイド）画像
		K002で撮影した0.3M、1M、1M（ワイド）、2M、2M（ワイド）、3M画像
ボイスフォルダ	―	Myボイスメモ･ボイス録音
		ICレコーダーで録音されたデータ
EZムービー	―	EメールやEZwebで入手した動画データ
テレビ録画番組	―	テレビ（ワンセグ）の録画データ
LISMO	着うたフル	着うたフル®データ
		ダウンロード未完了の着うたフル®データ
	ミュージック	PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ
		CD読み込みデータ
	ビデオクリップ	LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ
		ビデオクリップ（EZ配信）データ
		ダウンロード未完了のビデオクリップ（EZ配信）データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
LISMO	プレイリスト	ユーザープレイリスト
		EZプレイリスト
サウンド	―	メロディデータ（SMAFのボイスデータ含む）、メロディ＆ボイスデータ
		着うた®データ
		アニメ（ピクチャ）＆メロディデータ、アニメ（ピクチャ）＆ボイスデータ、アニメ（ピクチャ）＆メロディ＆ボイスデータ
		着Flashデータ
ボイス	―	ボイスデータ
グラフィック	―	ピクチャデータ（JPEG、PNG、GIF）
		640×480以上のJPEGデータ
		GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ
		Flash®データ
カラオケ	―	カラオケ
ケータイアレンジ	―	ケータイアレンジデータ
クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報
	クーポン内容	クーポン内容データ
メニュー	―	メニューデータ
フレーム	―	フレーム
スタンプ	―	スタンプ
辞書	―	辞書データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
PIM情報	—	アドレスカード
		スケジュールカード
		タスクカード
		グラフィックメモカード
		スケジュールカード／タスクカード混在
		スケジュールカード／グラフィックメモカード混在
		タスクカード／グラフィックメモカード混在
		スケジュールカード／タスクカード／グラフィックメモカード混在
テキスト	—	テキストデータ
チャンネルボックス	—	EZチャンネルプラスの番組データ
マルチフォルダ	—	マルチパックデータ
ブックフォルダ	—	電子書籍データ
災害時ナビ	—	災害時ナビデータ
地図フォルダ	—	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール
	送信ボックス	送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールテンプレートデータ
	デコレーションエモジ	デコレーションメールエモジパック
		デコレーションメールエモジデータ
	ラッピング	ラッピングデータ
	受信デコレーション	受信デコレーションデータ
	テンプレート展開	テンプレート展開データ
Touch Message	—	Touch Messageデータ
		その他のvNoteデータ
PCドキュメント	—	Microsoft® Wordデータ Microsoft® Excelデータ Microsoft® PowerPoint®データ PDFデータ HTMLデータ、MHTMLデータ
不明フォルダ	—	K002が対応していないデータ
各フォルダ共通		各フォルダ内で再生できないデータ

memo

◎他の機能に登録されているデータの場合はアイコンに が付きます。

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データ一覧画面で アプリ（メニュー）→［サムネイル表示設定］

2 ［サムネイル表示(大)］／［サムネイル表示(小)］／［リスト表示］



《サムネイル表示(大)》

memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生／表示する

1 データ一覧画面（▶P.214）→データを選択→ ■

memo

◎データは、「データ再生音量（M231）」で設定されている音量で再生されます。

◎再生／表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示／再生できる画像・ムービーのサイズ」（▶P.299）をご参照ください。

◎データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。再生／表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。

◎データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。 0 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

◎フォルダやデータによっては、au Music Playerなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ／データ	参照先
「LISMO」フォルダ内のデータ再生中	▶P.195「楽曲／ビデオクリップ再生中のキー操作について」
「クーポンフォルダ」内のデータ再生中	▶P.157「auケータイクーポンを利用する」
「チャンネルボックス」フォルダ表示中	▶P.130「Myチャンネルから番組を再生する」
「マルチフォルダ」内のデータ再生中	▶P.130「マルチフォルダから番組を再生する」
「ブックフォルダ」内のデータ再生中	▶P.132「EZブックで小説やマンガを楽しむ」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中	▶P.102「データフォルダのEメールを確認する」
「地図フォルダ」内のデータ再生中	▶P.139「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビ」フォルダ内のデータ再生中	▶P.140「災害時ナビを利用する」

ムービー／EZムービー

◎ハイパーリンクが設定されている場合は、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」（▶P.128）を参照してください。

au Media Tunerの録画データ

◎再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

■：一時停止／再生
クリア：全画面表示／横画面表示／通常表示の切り替え
▶：高速再生→早送り→高速早送り（再生中）
◀：巻戻し→高速巻戻し（再生中）
アプリ（機能）：「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
＊／＃：コマ戻し／コマ送り（一時停止中）
5：再生を開始する分を指定

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)
◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット(M428)」を「ON」に設定すると内容を表示できます。
テキスト
◎全角511/半角1,023文字まで表示できます。
◎テキスト(TXT)に電話番号/メールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→■と操作すると利用できます。
メッセージ
◎Touch Messageが起動して再生します。

位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→位置情報付加ムービー/画像を選択→■→アプリ(メニュー)→[GPS情報]

2

地図表示	登録されている場所の地図を表示します。
ここへ行く	付加しているGPS情報の場所まで案内します。
Myスポットへ登録	付加しているGPS情報をMyスポットへ登録します。 **登録場所を選択→■→タイトルを入力→■**
更新	GPS情報を更新します。 ▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」
詳細情報	GPS情報の詳細を表示します。
削除	GPS情報を削除します。

memo

◎GPS情報が付加されていないデータを選択して、アプリ(メニュー)→[GPS情報]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.142「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ケータイアレンジデータを再生する

1 フォルダ一覧画面(▶P.214)→「ケータイアレンジ」フォルダを選択→■

「ケータイアレンジ」フォルダ内のデータが一覧表示されます。

2 ケータイアレンジデータを選択→■(再生)

ケータイアレンジデータの設定項目が表示されます。

デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→デコレーションメールのテンプレートを選択→■(再生)

2 アプリ(メール作成)

memo

◎データ一覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択してアプリ(メニュー)→「デコレーションメール作成」を選択してもデコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→デコレーションエモジパックを選択→■(展開)→[YES]

オートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生／表示できます。

1 **フォルダ一覧画面(▶P.214)→フォルダを選択→アプリ(メニュー)→[オートプレイ]**

memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。
◎操作 1 で「オートプレイ設定」を選択すると、オートプレイの再生方法やデータの切り替え時間を設定することができます。

データを管理する

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面でアプリ(メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、メニューに表示される項目は異なります。

1 **データ一覧画面(▶P.214)でデータを選択中またはデータ再生／表示中(▶P.217)→アプリ(メニュー)**

2

項目	説明
登録	▶P.220「データを他の機能に登録する」
移動	▶P.221「データを別のフォルダに移動する」
microSDへコピー microSDへ移動	▶P.221「データをmicroSDメモリカードへコピー／移動する」
データお預り(コピー) データお預り(移動) アルバム公開	▶P.222「au one データフォルダにデータを預ける」

項目		説明
Eメール添付 デコレーションメール添付		▶P.221「データをEメールに添付する」
タイトル編集		データのタイトルを変更します。 ・全角20／半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面では、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
赤外線送信		▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」
TouchMessage送信		▶P.242「各機能のメニューからTouch Messageで送信する」
ムービーメール変換		▶P.224「「長時間」ムービーのサイズを変更する」
フォトサイズ変更	切り出し	撮影した画像の一部を切り出します。 ▶P.298「編集できる画像の一覧」 ・著作権保護が設定されている画像は切り出せません。
	リサイズ	撮影した画像を縮小します。 ▶P.298「編集できる画像の一覧」 ・著作権保護が設定されている画像はリサイズできません。

ムービー編集	アフレコ	▶P.224「ムービーの音声のみを録音し直す」
	テロップ	▶P.223「ムービーのテロップを編集する」
	ベストシーンセレクト	▶P.225「「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）」
フォト編集	▶P.223「フォトを編集する」	
GPS情報	▶P.218「位置情報付加ムービー／画像を再生する」	
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 • 曲名／アーティスト名／アルバム名／トラック番号／再生時間／権利者情報／販売元の確認ができます。	
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。	
サムネイル表示設定	▶P.217「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」	
ジャンプ／音声切り出し	▶P.247「ICレコーダーを利用する」	
並び替え／検索	**日付順**：データを日付順に並び替えます。 **名前順**：データを名前順に並び替えます。 **データサイズ順**：データをサイズ順に並び替えます。 **検索**：データを検索します。 **タイトルに含まれる文字列を入力→■**	
音量調整	再生中の着Flash／Flash®の音量を変更します。 **[▲▼]で音量を調節**	

クオリティ変更	着Flash／Flash®／メニュー用Flash®の再生品質を切り替えます。 **high**：画質が美しく、動作は緩やかになります。 **medium**：標準的な画質／動作です。 **low**：画質が粗く、動作は速くなります。
詳細情報	▶P.225「データの詳細情報を表示する」
削除	▶P.67「データを削除する」
デコレーションメール作成	選択したテンプレートファイルを読み込んだデコレーションメールを作成します。 ▶P.90「デコレーションメールを送る」

※メニューに表示される項目は、データによって異なります。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」（▶P.297）をご参照ください。

1 データの再生中／表示中（▶P.217）またはデータ一覧画面（▶P.214）→[アプリ]（メニュー）→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像を切り出す必要がある場合があります。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」（▶P.75）をご参照ください。

memo

◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで[icon]が表示されます。
◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト／グラフィックメモ(vCalendarデータ)の登録について

◎登録してもデータの一覧などで[icon]は表示されません。
◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

データをEメールに添付する

1 データ一覧画面(▶P.214)→データを選択→アプリ(メニュー)→[Eメール添付]／[デコレーションメール添付]

選択したデータを添付した送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

memo

◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。
データ＋GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶P.299)をご参照ください。

データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→アプリ(メニュー)→[移動]

2

1件移動	選択中のデータを移動します。
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
フォルダ内全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動します。

memo

◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
◎「フォトフォルダ」などの他のフォルダから「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。
◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中にアプリ(メニュー)→[移動]と操作すると、1件移動になります。

データをmicroSDメモリカードへコピー／移動する

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードにコピー／移動できます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→アプリ(メニュー)→[microSDへコピー]／[microSDへ移動]

2

1件コピー／移動	選択中のデータをコピー／移動します。
選択コピー／移動	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピー／移動します。
フォルダ内全件コピー／移動	表示中のフォルダ内の全データをコピー／移動します。

memo

◎データによっては、microSDメモリカードにコピー／移動できない場合があります。
◎「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-VIDEO」の「テレビ録画番組」フォルダにのみコピー／移動できます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に[アプリ]（メニュー）→[microSDへコピー]／[microSDへ移動]と操作すると、1件移動／コピーになります。

au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動／コピーしたり、アルバムに投稿できます。

1 データ一覧画面（▶P.214）→[アプリ]（メニュー）

2

データお預り（コピー）	選択したデータをau one データフォルダにコピーします。
データお預り（移動）	選択したデータをau one データフォルダに移動します。
アルバム公開	著作権保護が設定されていない「.jpg」のデータをau one データフォルダのアルバムに投稿できます。

memo

◎au one データフォルダのトップページは、フォルダ一覧画面（▶P.214）→[アプリ]（メニュー）→[au one データフォルダ]（▶P.134）と操作しても表示できます。
◎au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
◎EZweb制限（▶P.274）を「ON」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
◎au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
◎au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

コピー／移動できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
ムービーフォルダ／EZムービー	ムービー／EZムービー（AMC／3GP）	150KB
	ムービー／EZムービー（3G2）	500KB
フォトフォルダ／グラフィック	JPEG画像	500KB
	PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ（MMF）	150KB
ボイスフォルダ／ボイス	ボイス（QCP）／ボイス（HVS）	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
サウンド	着うた®（3G2）／着うた®（3GP）	500KB
	メロディ／アニメ＆メロディ	150KB
カラオケ	テキスト＆メロディ／アニメ＆テキスト＆メロディ／アニメ＆テキスト	150KB
クーポン	クーポンデータ	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳（vCardデータ）／スケジュール・タスクリスト・グラフィックメモ（vCalendarデータ）	150KB
テキスト	テキスト（TXT）／テキスト（MMF）	150KB
Eメールフォルダ	Eメール（vMessage）	150KB

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
Eメール装飾データ	ラッピングデータ	100KB
Touch Message	Touch Message／vNote	150KB

memo

◎データ詳細情報画面で「データお預り不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
◎「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータや、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

フォトを編集する

1 **データ一覧画面（▶P.214）→フォトを選択→[アプリ]（メニュー）→［フォト編集］**

2 **［コピーして編集］／［直接編集］**

フォト編集メニューが表示されます。

3

項目		説明
フレーム		フレームを追加します。
スタンプ		スタンプを貼り付けます。 [✥]で貼り付け位置を調節できます。
テキスト入力		文字を入力して合成します。 [アプリ]（文字色）で文字色を変更したり、[✥]で貼り付け位置を調節できます。
画像効果		「ぽっちゃり」「ほっそり」「キラリ」「センターフォーカス」「魚眼レンズ」「美白」「日焼け」「額縁」「丸額縁」「セピア」「モノクロ」「浮彫り」「モザイク」「版画」「ネガアート」
画像調整	明るさ調整	[📖]（暗く）／[アプリ]（明るく）で明るさを11段階に調整します。
画像調整	ソフト／シャープネス調整	[📖]（ソフト）／[アプリ]（シャープネス）で11段階に調整します。
回転		[📖]（<90°）／[アプリ]（90°>）で調整します。
元に戻す		編集して保存する前に編集前の画像に戻します。

4 **[■]（保存）**

memo

◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
◎K002以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎フォト編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」（▶P.298）をご参照ください。


ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーと同時に表示する文章（テロップ）を最大4件設定できます。

1 **データ一覧画面（▶P.214）→ムービーを選択→[アプリ]（メニュー）→［ムービー編集］→［テロップ］**

2 **［コピーして編集］／［直接編集］**

テロップ編集画面が表示されます。

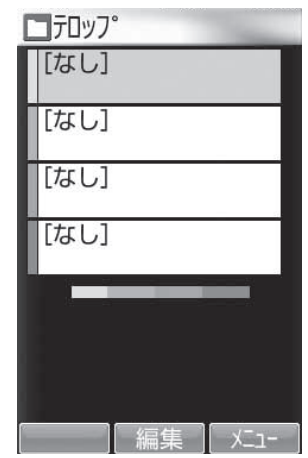

《テロップ編集画面》

3 テロップを選択→■(編集)→文字を入力→■

- 操作3を繰り返して、テロップを4件まで設定できます。続いてテロップの詳細を設定します。

4 テロップを選択→アプリ(メニュー)

5

時間設定	**◂▸で表示時間を選択→時間を入力→田(完了)** • 再生時間を超えたり、前後のテロップ時間との設定が合わない場合には自動修正されます。
ハイパーリンクテキスト	テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続などができるようにリンクを設定します。 **リンクを設定する文字の始点を選択→■(始点)→終点を選択→■(終点)→[電話番号]/[Eメールアドレス]/[URL]→電話番号/Eメールアドレス/URLを入力→■** • 既にハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。
文字色設定	**テロップを選択→■(文字色)を押し、文字色を変更→田(完了)**
背景色設定	**■(背景色)を押し、背景色を変更→田(完了)**
再生	編集したテロップが表示された状態で再生します。
テロップ全削除	すべてのテロップを削除します。

6 田(保存)

memo

◎K002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。

ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→ムービーを選択→アプリ(メニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ]

2 [コピーして編集]/[直接編集]

3 ■(開始)→録音を開始

田(中止):最初から録音をやり直す

4 ■(終了)またはムービーが終了

■(再生):アフレコを付加したムービーを再生

5 田(保存)

memo

◎K002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
◎操作3でアプリ(メニュー)→[音声削除]と操作すると、ムービーの音声を消去できます。

「長時間」ムービーのサイズを変更する

ムービーを送りたい相手先の環境に合わせて「長時間」ムービーを切り出し、15秒以内のムービーに変換します。

1 データ一覧画面(▶P.214)→ムービーを選択→アプリ(メニュー)→[ムービーメール変換]

2 [コピーして編集]/[直接編集]

3

高品質M	「高品質M」ムービーに変換します。
高品質L	「高品質L」ムービーに変換します。

4 **[アプリ]（再生）→切り出したいシーンで[■]（始点）→終了したいシーンで[■]（終点）またはムービー終了（最大15秒）**

ムービーの先頭から切り出したい場合は[アプリ]（再生）を押さずに[■]（始点）を押します。

5 **[保存キー]（保存）**

保存前に[■]（再生）を押すと、サイズ変更したムービーを再生できます。

memo

◎K002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
◎ムービー切り出し中に[アプリ]（❚❚／▶）を押すと再生を一時停止／再開できます。
◎ムービー切り出し中に[保存キー]（中止）を押すと切り出しを中止し、ムービーの先頭に戻ります。
◎変換できるのは900秒以下の「長時間」ムービーです。

「長時間」ムービーを切り出す（ベストシーンセレクト）

「長時間」ムービーからお好きなシーンを切り出します。

1 **データ一覧画面（▶P.214）→ムービーを選択→[アプリ]（メニュー）→[ムービー編集]→[ベストシーンセレクト]**

2 **[コピーして編集]／[直接編集]**

3 **[アプリ]（再生）→切り出したいシーンで[■]（始点）→終了したいシーンで[■]（終点）またはムービー終了**

ムービーの先頭から切り出したい場合は[アプリ]（再生）を押さずに[■]（始点）を押します。

4 **[保存キー]（保存）**

保存前に[■]（再生）を押すと、切り出したムービーを再生できます。

memo

◎K002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
◎ムービー切り出し中に[アプリ]（❚❚／▶）を押すと再生を一時停止／再開できます。
◎切り出し後に[アプリ]（メニュー）を押すと、「続けて編集」／「やり直し」／「保存せずに終了」を選択できます。
◎編集できるのは900秒以下の「長時間」ムービーです。

データの詳細情報を表示する

1 **データ一覧画面（▶P.214）→データを選択→[アプリ]（メニュー）→[詳細情報]**

memo

◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」（▶P.220）で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル／データ種別	データのタイトルとデータ種別
データ取得日／保存日	データフォルダへ保存した日時
登録状況	登録している機能
ファイル名	ファイル名
撮影日時	ムービー／フォトの撮影日時
録音日時	ICレコーダーで録音した日時
ファイルサイズ	ファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了済みのファイルサイズ

項目	情報内容
アーティスト名／作詞／作曲／編曲／管理団体名／管理情報	SMAFファイルの場合に楽曲情報として表示
ムービーフォルダデータ種別	ムービーの録画モード
再生時間	ムービー／サウンド／ボイスなどの再生時間
著作権保護	著作権保護の有無
著作権情報（権利者）	EZムービー／着うた®などの著作者の情報
コンテンツ作者（販売元）	EZムービー／着うた®のコンテンツ作者の情報
再生制限	再生制限の内容
コピー制限	ダビング10対応の録画データのコピー可能回数
有効期限	データの有効期限
添付不可	Eメール添付が不可
転送不可	転送不可の場合表示
編集可否	ムービー編集の可否
microSD保存不可	microSDメモリカードへの保存不可
データお預り不可	データお預り可否
GPS編集不可	GPS編集が不可
GPS情報	GPS情報の有無と確認レベル
部分変更可否	データの部分変更の可否
モード	モード
作成元ID	データ作成元のID

フォルダを管理する

フォルダ一覧画面で アプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

1 フォルダ一覧画面（▶P.214）→ アプリ（メニュー）

2

オートプレイ	▶P.219「オートプレイで再生／表示する」	
オートプレイ設定	再生方法	**通常再生**：データリストの順番で再生 **ランダム再生**：順番をランダムに再生
	切り替え時間	**早い**：約3秒間隔で再生 **普通**：約5秒間隔で再生 **遅い**：約10秒間隔で再生
フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名を編集します。 ・全角6／半角12文字まで入力できます。	
au oneデータフォルダ	▶P.222「au oneデータフォルダにデータを預ける」	
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータは含まれません。	
サブフォルダ設定	「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」で、指定した条件でサブフォルダを表示するかどうかを選択します。 「日付別フォルダ表示」「月別フォルダ表示」「年別フォルダ表示」「フォルダ表示なし」	
フォルダ内全件削除	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 **ロックNo.を入力→■→[YES]** ・「全データ表示」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。	
全件削除	（同上）	
フォルダ作成	microSDメモリカード内のユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。	
フォルダ削除	microSDメモリカード内のユーザーフォルダ内のサブフォルダを削除します。 **ロックNo.を入力→■→[YES]**	

PCドキュメントビューアーを利用する

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls
Microsoft® Word	.doc
Microsoft® PowerPoint®	.ppt
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
MHTMLデータ	.mht

memo

◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成した機器やアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。

◎データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。また、データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。

◎Microsoft® Office 2003(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。

◎データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます

1 フォルダ一覧画面(▶P.214)→[PCドキュメント]

データ一覧画面にPCドキュメントデータの一覧が表示されます。

2 PCドキュメントデータを選択→[■](再生)

再生中は、次のキーをご利用になれます。

[✥]:上下左右にスクロール

[2]/[8]:上下にスクロール

[アプリ](メニュー):メニューを表示

メニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行うことができます。

1 データ一覧画面(▶P.214)→PCドキュメントデータを選択→[■](再生)→[アプリ](メニュー)

2

項目	説明
前ページ 次ページ	前ページ/次ページを表示します。 ・データ表示中に[1]/[3]を押しても、前ページ/次ページを表示できます。
拡大	拡大表示します。 ・データ表示中に[5]を押しても、拡大表示できます。
検索	指定した文字を検索します。 ・検索する文字列は全角/半角24文字まで入力できます。 ・データ表示中に[6]を押しても、検索できます。 ・データによっては、文字を検索できない場合があります。 ・[四](前検索)を押すと、検索した文字より前の文字を検索します。[アプリ](次検索)を押すと、検索した文字以降を検索します。
ページに合わせる	ページ全体を画面に表示します。 ・データ表示中に[7]を押しても、ページ全体を表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示します。 ・データ表示中に[9]を押しても、切り替えて表示できます。
縮小	縮小表示します。 ・データ表示中に[0]を押しても、縮小表示できます。
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示します。 ・データ表示中に[✳]を押しても、画面の横幅に合わせて表示できます。

ページジャンプ	ページ番号を入力して指定したページを表示します。 ・データ表示中に[#]を押しても、ページジャンプできます。
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示します。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のメニュー→[データフォルダへコピー]／[microSDへコピー]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへコピー」を選択できます。

2

1件コピー	選択中のデータをコピーします。
選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
全件コピー	表示中の全データをコピーします。

memo

◎アドレス帳の1件表示、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモの1日表示からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
◎データに画像が登録されている場合は、画像データもコピーするかどうかを選択できます。
◎画像データの容量が700KBを超える場合には、画像を付加して保存できません。

◎機能によって保存されるデータ種別が異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
グラフィックメモ	「PIM情報」フォルダ	グラフィックメモカード(vCalendar)

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。
データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

方法	内容
データを削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。
EZアプリを削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をK002本体にセットすることにより、K002のデータフォルダ(本体)のデータ／Eメール／グラフィックメモを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データ、ICレコーダーの録音データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

◎ K002には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、K002では正常に使用できない場合があります。K002で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.231)をご参照ください。

取扱上のご注意

• 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、削除中、データを移動／コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、K002本体や機器の電源を切らないでください。K002本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
• K002本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
• K002本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
• 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
東芝	—	—	○	○	○	○	○	○※1	—
Panasonic	○	○	○	○	○	○	○	○※1	—
SanDisk	—	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
アドテック	○	○	○	○	○	○	○	—	—
バッファロー	—	○	○	○	○	○	○	○※1	—

○:動作確認済み　—:未確認または未発売　2009年4月現在※2

※1 microSDメモリカードを使用するアプリケーションによって表示差異(最大容量表示が4GBとなる場合があります)が生じますが、問題なくご使用いただけます。
※2 K002では、2009年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

著作権保護機能対応データの暗号化について

K002には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限のあるデータも含まれます。
.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar

memo


◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動できません。
◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
◎ 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.231)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

1 microSDメモリカードスロットカバーを開く

2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

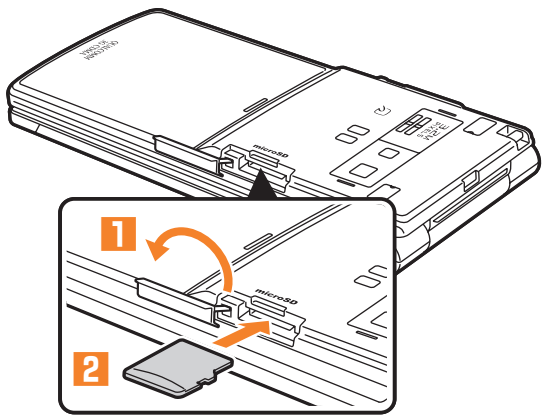

（表面）



3 microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

待受画面に SD が表示されます。


memo

◎ microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す


1 microSDメモリカードスロットカバーを開く

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

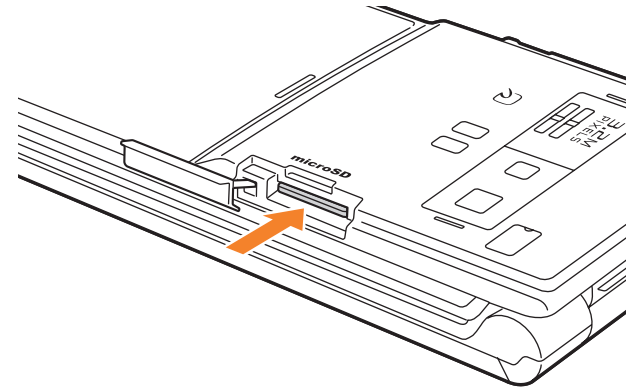

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

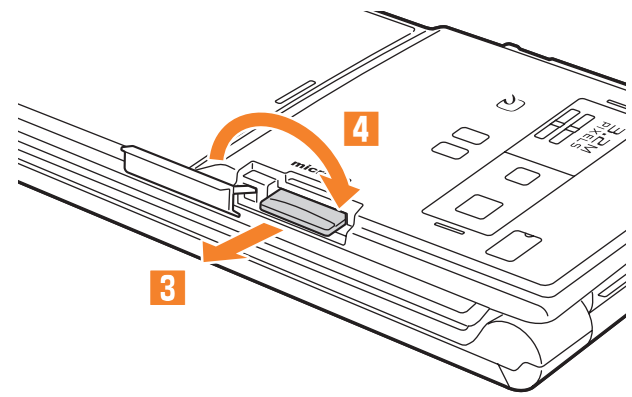

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。
microSDメモリカードによっては、ロック解除できずに出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

4 microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

memo

◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

1 待受画面で ■ →[microSD]

microSDメニューが表示されます。



《microSDメニュー》

2

データフォルダ（SD）	▶P.232「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
メールフォルダ	▶P.233「メールフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.233「PCフォルダを利用する」
SD-VIDEO	▶P.233「SD-VIDEOを利用する」
バックアップ	▶P.234「本体内のデータをバックアップする」
DPOFプリント	▶P.235「DPOFプリントのプリント予約をする」

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニュー（▶P.231）→ アプリ（メニュー）→[初期化]

2 ロックNo.を入力→ ■ →[YES]

memo

◎microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

1 microSDメニュー（▶P.231）→ アプリ（メニュー）→[microSD使用状況]

memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ（microSD）からデータを選択して再生／表示する際などに、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生／表示できるようになります。

1 microSDメニュー（▶P.231）→ アプリ（メニュー）→[ファイル形式変換]→[YES]

memo

◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
◎K002でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ（本体）に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

1 **microSDメニュー（▶P.231）→［データフォルダ（SD）］**

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 **フォルダ／サブフォルダを選択→■**

データ一覧画面が表示されます。

データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」（▶P.217）をご参照ください。

memo

◎フォルダ一覧画面で回（データフォルダ）を押すと、データフォルダ（本体）を表示できます。
◎データフォルダ（SD）には、「全データ表示」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベートフォルダ」はありません。
◎暗号化されたデータの場合はアイコンに©が付きます。
◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ01～10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
◎フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

■フォルダ一覧画面のメニューを利用する

フォルダ一覧画面で㋱（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、表示される項目は異なります。

▶P.226「フォルダを管理する」

■データ一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中のメニューを利用する

ここでは、データフォルダ（SD）でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ（本体）と共通の項目については、「データを管理する」（▶P.219）をご参照ください。

本体へコピー／本体へ移動	データフォルダ（SD）のデータをデータフォルダ（本体）にコピー／移動します。	
	1件コピー／移動	選択中のデータをコピー／移動します。
	選択コピー／移動	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピー／移動します。
	フォルダ内全件コピー／移動	表示中のフォルダ内の全データをコピー／移動します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で撮影サイズを「0.3M」「1M」「1M（ワイド）」「2M」「2M（ワイド）」「3M」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ（SD）内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

memo

◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示されます。
◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
◎K002で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KKC30」です。各フォルダには、最大10,000件のデータが保存できます。

■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF（Design rule for Camera File system）規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器（デジタルカメラやプリンターなど）の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメールの送信ボックス･受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用･管理します。

1 microSDメニュー（▶P.231）→［メールフォルダ］

メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→■→サブフォルダを選択※→■

メールの一覧が表示されます。

※送信ボックスを選択した場合は表示されません。

3 メールを選択→■（表示）

メールの内容が表示されます。

memo

◎サブフォルダ一覧画面のメニューについては「フォルダを管理する」（▶P.226）を参照してください。

◎メール一覧画面のメニューでは、「削除」、「フォルダ移動」を行うことができます。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー（▶P.231）→［PCフォルダ］

データの一覧画面が表示されます。

2 アプリ（メニュー）→［移動］／［本体へコピー］／［本体へ移動］

3

1件コピー／移動	選択中のデータをコピー／移動します。
選択コピー／移動	PCフォルダ内のデータを選択してコピー／移動します。
フォルダ内全件コピー／移動	PCフォルダ内の全データをコピー／移動します。

memo

◎microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」（▶P.236）をご参照ください。

SD-VIDEOを利用する

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

1 microSDメニュー（▶P.231）→［SD-VIDEO］→［テレビ録画番組］

データ一覧画面が表示されます。

データごとにタイトル、録画開始日時が表示されます。



《データ一覧画面》

2 データを選択→■

再生中の操作方法については、「au Media Tunerの録画データ」（▶P.217）をご参照ください。

■データ一覧画面のサブメニューについて

データ一覧画面でアプリ（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。

登録	▶P.220「データを他の機能に登録する」
本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 • 操作については、「データをmicroSDメモリカードへコピー／移動する」(▶P.221)をご参照ください。
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 • 全角20／半角40文字まで入力できます。 • タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面では変更前のタイトルが表示されます。
並び替え／検索	**日付順**:データを日付順に並び替えます。 **名前順**:データを名前順に並び替えます。 **データサイズ順**:データをサイズ順に並び替えます。 **検索**:データを検索します。 **タイトルに含まれる文字列を入力→■**
詳細情報	▶P.225「データの詳細情報を表示する」
削除	▶P.67「データを削除する」

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 **microSDメニュー(▶P.231)→[バックアップ]**

2 **[アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]**

3 **[バックアップ保存]→ロックNo.を入力→■→[YES]**

「アドレス帳」を選択したときは、登録されている画像についての保存確認画面が表示されます。

memo

◎アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
◎テレビ(ワンセグ)の視聴予約／録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

バックアップデータを読み込む

microSDメモリカードにバックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

1 **microSDメニュー(▶P.231)→[バックアップ]**

2 **[アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]**

3 **[バックアップ読み込み]→ロックNo.を入力→■→データを選択→■→[YES]**

memo

◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

バックアップデータを削除する

1 **microSDメニュー(▶P.231)→[バックアップ]**

2 **[アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]**

3 **[バックアップ削除]→ロックNo.を入力→■→[1件削除]／[全件削除]→[YES]**

1件削除を選択した場合は、削除するデータを選択してから■→[YES]と操作します。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

1 **microSDメニュー(▶P.231)→[DPOFプリント]**

DPOFプリントメニュー画面が表示されます。



《DPOFプリントメニュー画面》

2

スタンダードプリント設定	▶P.235「スタンダードプリントを設定する」
インデックスプリント設定	▶P.235「インデックスプリントを設定する」
プリント設定削除	DPOFプリントの設定内容を削除します。

memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

スタンダードプリントを設定する

印刷画像の選択(選択画像／全画像)の後、画像のプリント枚数、日付印字の有無を指定します。

1 **DPOFプリントメニュー画面で[スタンダードプリント設定]**

2

選択画像	画像を選択して印刷を設定します。 **1.フォルダを選択→プリントする画像を選択→■→プリント枚数(000～999枚)を入力→■** **2.[日付印字あり]／[日付印字なし]** **3.操作1.2を繰り返し、必要なだけ設定→□(完了)**
全画像	フォルダ内の画像の全てを印刷するように設定します。 **1.プリント枚数(000～999枚)を入力→■** **2.[日付印字あり]／[日付印字なし]**

3 **合計枚数を確認→■**

インデックスプリントを設定する

インデックスプリントのプリント部数を設定します。

1 **DPOFプリントメニュー画面で[インデックスプリント設定]**

2

選択画像	画像を選択して印刷を設定します。 **1.プリントする画像を選択→■** **2.操作1を繰り返し、必要なだけ設定→□(完了)**
全画像	フォルダ内の画像の全てを印刷するように設定します。

3 **プリント部数(000～999部)を入力→■**

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- K002にmicroSDメモリカードをセットしたまま、K002とパソコンを接続する方法（▶P.236「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する（M553）」）
- microSDメモリカードをK002から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

- リムーバブル ディスク
  - DCIM ―― データフォルダ（SD）の「カメラフォルダ」内のデータを保存
  - MISC ―― DPOFプリントの設定内容を保存
  - PRIVATE
    - AU
      - BU ―― バックアップデータを保存
アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／EZお気に入りリストのバックアップデータを保存します。
      - DF ―― データフォルダ（SD）のデータを保存
      - EF ―― 著作権保護機能対応データを保存
      - ML ―― Eメールを保存
    - AU_INOUT ―― 「PCフォルダ」内のデータを保存
  - SD_VIDEO ―― 「SD-VIDEO」内のデータを保存
  - SD_BIND ―― 著作権保護機能対応データを保存

memo

BU／DF／EF／ML／SD_VIDEO／SD_BINDフォルダについて

◎K002から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。K002でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する（M553）

microSDメモリカードをセットしたK002とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、K002のmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。
「USBケーブルWIN（別売）」「USB充電ケーブル01（別売）」

1 待受画面で ■ 5 5 3

外部メモリ転送モードになります。

2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル（別売）をパソコンのUSBポートに接続

3 USBケーブル（別売）をK002に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、K002のmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、K002に表示されます。
Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

6 USBケーブル（別売）をK002から取り外す

memo

◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
◎Windows® XP/Windows® Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル（別売）を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
◎通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01（別売）を使用すると、充電しながら接続できます。
◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。


他の携帯電話とデータをやりとりする

赤外線通信でデータを送受信する

K002と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、EZwebのお気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

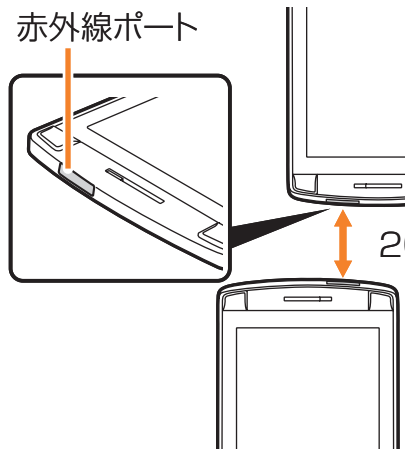

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎K002の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

- アドレス帳
- スケジュール
- グラフィックメモ
- プロフィール
- タスクリスト
- EZお気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

memo

◎送受信できるデータ容量は2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 待受画面で■→[赤外線]→[赤外線受信]

■1件受信した場合

2 受信完了→[YES]

■複数件受信した場合

受信データを登録する際に、K002内のデータを残すかどうかを選択します。

データのやりとり

2

追加登録	データを残して登録します。
上書き登録	データをすべて削除して登録します。
中止	受信したデータを登録せずに破棄します。

memo

◎データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時に画像を表示するように設定されます。
◎データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、画像を保存できないことがあります。
◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard（アドレス帳／プロフィール）	アドレス帳
vCalendar、iCalendar（スケジュール／タスクリスト／グラフィックメモ）	スケジュール／タスクリスト／グラフィックメモ
vBookmark	EZお気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「Touch Message」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

memo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で■→[赤外線]→[赤外線送信]→送信する項目を選択→■

2

1件送信	データを1件送信します。 **データを選択→■※→[YES]**
全件送信	全データを送信します。 **ロックNo.を入力→■→[YES]→認証パスワードを入力**

※送信するデータによっては、■を押すだけで送信される場合があります。

memo

◎au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
◎画像データが含まれたアドレス帳やグラフィックメモを1件送信する場合、およびプロフィールを送信する場合には、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
◎「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
◎データフォルダ／microSDメモリカード、プロフィールからの送信は、1件送信のみです。
◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
◎プロフィール送信は、待受画面で■→[赤外線]→[プロフィール送信]としても送信できます。

各機能のメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、グラフィックメモ、EZお気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、メニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のメニュー→[赤外線送信]

2

1件送信	選択中のデータを送信します。
全件送信	表示中の全データを送信します。 **ロックNo.を入力→[■]→[YES]→認証パスワードを入力**

memo

◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.239)をご参照ください。


Touch Messageでデータを送受信する

K002では、EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとりできます。

※2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を図のように密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

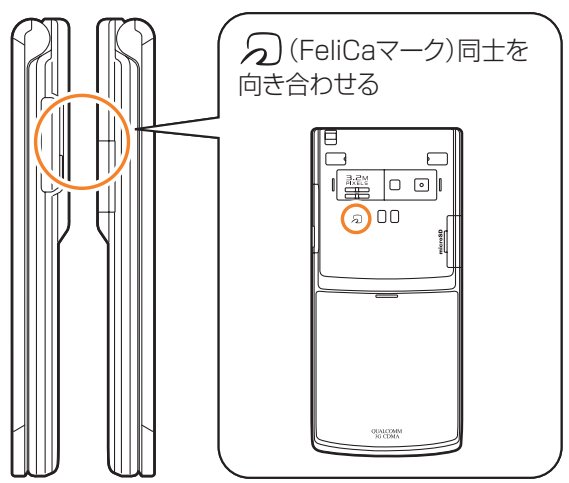

memo

◎受信したくない場合は、Touch Message設定の「受信制限」(▶P.243)または「FeliCaロック(M413)」で受信を制限できます。

◎FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。

◎Touch Message通信中に電話がかかってきた場合は、Touch Message通信は終了します。

◎他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信を行うことができません。

◎相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信してください。

■送受信できるデータについて

- Touch Messageのメッセージ
- アドレス帳
- プロフィール
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカードのデータフォルダ内のデータ

memo

◎相手の機器やデータの種類、容量によっては、送受信できない場合があります。

◎送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが、最大2MBです。

Touch Messageを利用する

1 待受画面で■→[ツール]→[Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので■を押してください。

Touch Messageメニューが表示されます。



《Touch Messageメニュー》

2

メッセージ作成	▶P.241「メッセージを作成する」
アドレス帳送信	▶P.242「Touch Messageでデータを送信する」
プロフィール送信	
データフォルダ	
作成中メッセージ	▶P.241「作成中のメッセージを表示する」
受信履歴	▶P.243「受信履歴を表示する」
設定	▶P.243「Touch Messageの設定をする」

メッセージを作成する

Touch Messageでメッセージを作成して送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニュー→[メッセージ作成]

メッセージ作成画面が表示されます。

2 ■(編集)→メッセージを入力

全角／半角100文字まで入力できます。



《メッセージ作成画面》

3 □(送信)

メッセージ作成画面でｻﾌﾞ(サブメニュー)を押すと、次の機能がご使用になれます。

保存	メッセージを作成中メッセージとして10件まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文に入力した送信メール作成画面を表示します。

4 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

(▶P.240「Touch Messageの利用のしかた」)

作成中のメッセージを表示する

「メッセージ作成」で保存した作成中メッセージを表示します。

1 Touch Messageメニュー→[作成中メッセージ]

2 メッセージを選択→■

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

3 **■（編集）**

メッセージ作成画面が表示されます。
送信する場合は、「メッセージを作成する」（▶P.241）の操作**2**以降をご参照ください。

memo

◎操作**2**でメッセージを選択して［削除］（削除）を押すと、作成中メッセージを1件削除／全件削除できます。

Touch Messageでデータを送信する

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 **Touch Messageメニュー**

2

アドレス帳送信	1件送信	アドレス帳を選択して1件送信します。
	全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。
プロフィール送信	プロフィールを送信します。	
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダのデータを1件送信します。
	外部メモリ	microSDメモリカードのデータを1件送信します。

3 **送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる**

（▶P.240「Touch Messageの利用のしかた」）

memo

◎「アドレス帳ロック（M414）」を「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は使用できません。
◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
◎アドレス帳全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信側と同じパスワードを入力してください。
◎データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できない場合があります。

各機能のメニューからTouch Messageで送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、メニューから「TouchMessage送信」を選択しても送信できます。

1 **各機能のメニュー→［TouchMessage送信］**

■アドレス帳を送信する場合

2

1件送信	選択しているアドレス帳を1件送信します。
全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。

■プロフィールを送信する場合

操作**1**のあと、送信が開始されます。

■データフォルダ／microSDメモリカードのデータを送信する場合

選択したデータを1件送信します。

2 **［YES］**

memo

◎Touch Message送信に関する注意事項については、「Touch Messageでデータを送信する」の「memo」（▶P.242）をご参照ください。

Touch Messageでデータを受信する

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。
受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。

memo

◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
◎アドレス帳を全件受信した場合は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
◎アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されており、変更できません。au電話以外からアドレス帳の全件受信をするときは、送信側で認証パスワード「1234」を入力してください。
◎待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うことができません。
◎Touch Message受信した新着のデータがある場合は、お知らせメニューに「Touch Message」と表示されます。お知らせメニューを選択して■を押すと、受信履歴画面が表示されます。

受信履歴を表示する


1 Touch Messageメニュー→[受信履歴]

2 受信履歴を選択→■(表示)

受信したデータ(データフォルダ内に保存されているデータ)が表示/再生されます。

- メッセージの受信履歴を選択した場合は、■(表示)→■(編集)→■(編集)と操作すると、メッセージ作成画面(▶P.241)で編集できます。
- アプリ(転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- 📖(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。

■受信履歴画面の見かた

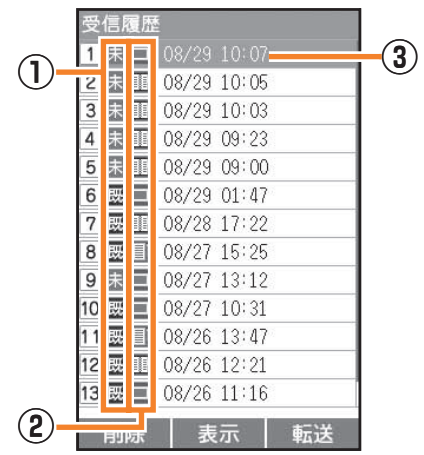

① **状態アイコン**
　未:未読　既:既読　×:失敗
② **ファイル種別アイコン**
　:スケジュール/タスクリスト
　:メッセージ
　:アドレス帳/プロフィール
　:画像
　:クーポン情報
　etc:上記以外のファイル
③ **保存日時**

Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニュー→[設定]

2

項目		説明
署名設定		メッセージの末尾に署名を挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は、署名を入力できます。
	付加する	アプリ(編集)→署名を入力→■ ・全角/半角80文字まで入力できます。
	付加しない	署名を付加しません。
送信音量設定		送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定します。 **↕で音量を調節→■**
受信制限		Touch Messageによるデータを受信するかどうかを設定します。 **制限する**:データを受信しません。 **制限しない**:データを受信します。

簡易ライトを利用する

1 待受画面で［#］（1秒以上長押し）

簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定／解除する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

1 待受画面で［■］→［ツール］→［マナーモード］

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→［■］

	音量※1	バイブレータ※2	簡易留守メモ	ウェイクアップトーン
通常マナーモード	OFF	パターン1※3	ON	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON	OFF
オリジナル1マナーモード	▶P.244「オリジナルマナーモードを編集する」			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除	マナーモードを解除します。			

※1 音声着信／各種受信／アラーム／カウントダウンタイマー／データ再生／キー操作／開閉時の音量です。
※2 音声着信／各種受信／アラーム／カウントダウンタイマーのバイブレータです。
※3 ニュースフラッシュ受信時は「OFF」になります。

memo

◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
◎ 待受画面で［＊］を1秒以上長押しすると、あらかじめ設定した内容のマナーモードになります。もう一度［＊］を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
◎ アラームの音量やバイブレータは別途設定できます。「アラームで指定した時刻をお知らせする」（▶P.253）をご参照ください。
◎ マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に［↕］を押すと、音量を調節できます。

オリジナルマナーモードを編集する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で［■］→［ツール］→［マナーモード］→「オリジナル1マナーモード」／「オリジナル2マナーモード」を選択→［アプリ］（編集）

オリジナルマナーモードの編集画面が表示されます。

2

音量	機能ごとに音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム／カウントダウンタイマー」「データ再生」「キー操作」「オープン音」「クローズ音」
バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」「アラーム／カウントダウンタイマー」
簡易留守メモ	簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」
ウェイクアップトーン	ウェイクアップトーンの動作を設定します。 「ON」「OFF」

[戻る]（戻る）を押すと、オリジナルマナーモードの編集画面に戻ります。

3 **[完了]（完了）**

自動でマナーモードを設定／解除する

あらかじめ登録した時間に、自動でマナーモードを設定／解除できます。

1 **待受画面で[■]→[ツール]→[自動マナー設定]**

2 **[設定1]／[設定2]／[解除]**

自動マナー設定画面が表示されます。

3

毎日	毎日、指定した時刻に設定／解除します。
曜日指定	決まった曜日を指定し、設定／解除します。 **曜日を選択→[アプリ]（ON／OFF）で「ON」／「OFF」を切り替え→[■]**
休日以外	休日以外の指定した時刻に設定／解除します。
休日	休日の指定した時刻に設定／解除します。
OFF※	自動マナー設定を無効にします。

※「OFF」を選択した場合は、操作**3**で設定が完了します。

4 **時刻を入力→[■]→マナーモードを選択→[■]**

操作**2**で「解除」を選択した場合は、マナーモードの選択は表示されません。

memo

◎ 休日はカレンダーの休日設定で指定できます。
▶P.250「カレンダーのメニューを利用する」

◎ 待受画面以外の画面のときは、設定時刻になっても自動マナーモードは設定されません。待受画面に戻ると自動マナーモードが設定されます。

◎ 待受画面以外の画面で自動マナー設定時刻に着信、アラーム、スケジュールアラーム、カウントダウンタイマーの鳴動、電池残量警告表示があった場合は、マナー設定後にお知らせします。

マナートークを利用する

公共の場所で周囲の迷惑とならないように小さな声で通話ができます。

小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

1 **通話中に[＊]（1秒以上長押し）**

もう一度[＊]を1秒以上長押しするとマナートークを解除できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

1 **待受画面で[クリア/メモ]→[簡易留守メモ]**

2

メモ再生	▶P.246「簡易留守メモを再生する」
簡易留守メモ設定	▶P.246「簡易留守メモを設定／解除する」

応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・00〜45秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
応答メッセージ設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」「オリジナル」 ・ 田 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。 ・「オリジナル」を選択して アプリ (メニュー)を押し、「オリジナル録音」を選択すると、約10秒間のオリジナルメッセージを録音できます。

memo

◎ マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。

簡易留守メモを設定／解除する

1 待受画面で クリア/メモ →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]→[ON]／[OFF]

待受画面で クリア/メモ を1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

memo

◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。簡易留守メモが10件録音されている場合、 が表示されます。
◎ ドライブモード設定中は、簡易留守メモの設定／解除はできません。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

↓

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

↓

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

↓

相手の方がメッセージを録音すると、「簡易留守メモ　1件」と表示されます。



memo

◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に クリア/メモ を押すと、簡易留守メモで応答できます。
◎ 応答中または録音中に 終了 を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で クリア/メモ →[簡易留守メモ]→[メモ再生]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ ■ (再生)

簡易留守メモ再生中に アプリ (削除)を押すと、再生中の簡易留守メモを削除できます。

memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
◎ 待受画面のお知らせメニューに表示されている「簡易留守メモ」を選択しても簡易留守メモを再生できます。

便利な機能

■簡易留守メモリスト画面の表示について



《簡易留守メモリスト画面》

① 相手の方の電話番号
▶P.82「電話がかかってきた場合の表示について」
② [未再生アイコン]:未再生
③ [保護アイコン]:保護

簡易留守メモリストのメニューを利用する

1 待受画面で クリア/メモ →[簡易留守メモ]→[メモ再生]

2 簡易留守メモを選択→ アプリ (メニュー)

削除	▶P.67「データを削除する」
保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

通話中の相手の声を録音する

1 通話中に クリア/メモ (1秒以上長押し)

録音を開始します。

2 ■ (終了)/ クリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒です。60秒を経過すると自動的に終了します。

memo

◎通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

通話音声メモを再生する

1 待受画面で クリア/メモ →[通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ ■ (再生)

通話音声メモ再生中に アプリ (削除)を押すと、再生中の通話音声メモを削除できます。

memo

◎通話音声メモの一覧画面で アプリ (削除)を押すと、通話音声メモを削除できます。(▶P.67「データを削除する」)

ICレコーダーを利用する

会議の音声などを録音します。また録音したデータは編集することができます。録音時間は最大3時間です。

ICレコーダーで録音する

1 待受画面で クリア/メモ →[ICレコーダー]

ICレコーダーメニューが表示されます。

2 [録音]→ ■ (開始)

録音を開始します。
録音中に アプリ (一時停止)を押すと一時停止し、 [中止キー] (中止)を押すと録音を中止します。
一時停止中に約1分間何も操作しなかった場合は、ICレコーダーを終了して待受画面に戻ります。

3 ■（終了）

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

memo

◎録音データはデータフォルダに保存されます。microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードに保存されます。
◎録音時間はデータフォルダやmicroSDメモリカードの空き容量に依存します。
◎長時間録音される場合は、充電しながら録音することをお勧めします。

録音の設定をする

1 **ICレコーダーメニュー（▶P.247）→[録音]→アプリ（メニュー）**

2

マイク感度	**会議**：マイクから比較的遠距離の録音に適した設定 **口述**：マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	**標準**：データ容量を節約した設定 **高音質**：録音品質を優先した設定
割込防止設定	録音時に電波OFFモードを設定し、着信やアラームなどの割り込みを防止します。 「ON」「OFF」

memo

◎録音した音声ファイルのタイトルは、年月日と録音開始時刻と3桁の連番を組み合わせて表示されます。

ICレコーダーで録音したデータを再生する

1 **ICレコーダーメニュー（▶P.247）→[再生]→[データフォルダ]／[microSD]→データを選択→■（再生）**

再生を開始します。

memo

◎データ選択時、もしくは再生中にアプリ（メニュー）→[ジャンプ]→再生ポイント（時／分／秒）を入力→■と操作すると、再生ポイントを指定して再生できます。
◎データ選択時、もしくは再生中に、アプリ（メニュー）→[音声切り出し]と操作すると15分以内の録音データに切り出すことができます。

Myボイスメモを利用する

自分の声を録音する

1 **待受画面でクリア/メモ→[Myボイスメモ]→📖（録音）→■（開始）**

録音を開始します。録音時間は最大10秒です。

2 **■（終了）→📖（保存）**

保存前に■（再生）を押すと、録音した音声を再生できます。
また、アプリ（メニュー）を押して、「やり直し」／「保存せずに終了」を選択することができます。

Myボイスメモを再生する

1 **待受画面でクリア/メモ→[Myボイスメモ]**

Myボイスメモの一覧画面が表示されます。

2 **再生するMyボイスメモを選択→■（再生）**

memo

◎Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」（▶P.214）をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大30件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

1 待受画面で［クリア/メモ］→［メモ帳］

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→［□］（編集）→メモを入力→［■］

メモ帳は1件につき全角500／半角1,000文字まで入力できます。

メモ帳のメニューを利用する

1 待受画面で［クリア/メモ］→［メモ帳］→メモ帳を選択→［■］（表示）

2 ［アプリ］（メニュー）

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→［アプリ］（メニュー）と操作しても、メニューを表示できます。

3

ペタメモ登録	▶P.256「ペタメモを利用する」
1件削除	選択しているメモ帳を削除します。
削除	▶P.67「データを削除する」
メモ制限	メモ制限を設定／解除します。 ［ON］／［OFF］→ロックNo.を入力→［■］

※画面により表示される項目は異なります。

カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリストを登録できます。
また、アドレス帳に登録されている誕生日を確認できます。

1 待受画面で［■］→［時計／カレンダー］→［カレンダー］

カレンダーが表示されます。

［◁］／［▷］：表示月間（1ヶ月表示／2ヶ月表示／半年表示）の前後月間の表示

2 日付を選択→［■］

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

［◁］：前の予定登録日を表示　［▷］：次の予定登録日を表示

3 項目を選択→［■］（詳細）

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

②
③
④



①

《1ヶ月表示》

① **今日の日付**
背景が別の色で表示されます。

② **スケジュール／タスクリストを登録した日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付**
日付の左上に☑が表示されます。

③ **選択されている日付**
四角の枠が表示されます。

④ **スケジュール／タスクリストの用件／誕生日**
選択されている日付に登録した情報が表示されます。誕生日の場合は、名前が表示されます。

memo

◎カレンダー表示中に［アプリ］（メニュー）→［表示切替］と操作して、カレンダーの表示を1ヶ月表示／2ヶ月表示／半年表示から選択できます。
◎「半年表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の④は表示されません。
◎未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクリストの用件が表示されます。
誕生日の場合は、名前が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	カテゴリアイコン、用件、開始／終了日時が表示されます。
タスクリスト	カテゴリアイコン、用件が表示されます。 未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。
誕生日	[誕生日アイコン]とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

カレンダーのメニューを利用する

1 **カレンダー→[アプリ]（メニュー）**

2

スケジュール一覧	スケジュール一覧画面を表示します。	
タスクリスト一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。	
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日の一覧画面を表示します。	
表示切替	カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」	
日付指定	年月日を指定して表示します。	
登録件数確認	スケジュール／タスクリストの登録件数、登録可能件数を表示します。 「スケジュール」「タスクリスト」	
休日設定	1日設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 **日付を選択→[■]（変更）→[田]（完了）**
	曜日設定	期間を指定し、曜日を選択して、休日を設定／解除します。 **1. 開始年／月を設定→[■]→終了年／月を設定→[■]** **2. 曜日ごとに[◀▶]または[アプリ]（平／休日）で平日／休日を指定→[■]** **3. ［休日］／［平日］** 期間中の祝日が平日にあった場合、その祝日を平日と休日のどちらにするかを設定します。
ペタメモ登録		▶P.256「ペタメモを登録する」
全件削除		スケジュール／タスクリストを全件削除します。 **ロックNo.を入力→[■]→[YES]**
シークレット一時設定		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 カレンダーを終了すると元に戻ります。 **ロックNo.を入力→[■]**

memo

◎休日設定の画面で[アプリ]（リセット）→［1日リセット］／［1ヶ月リセット］／［1年リセット］／［全件リセット］と操作すると、休日設定を解除できます。

スケジュールを新規登録する

最大500件のスケジュールを登録できます。

1 **カレンダー／当日カレンダー／スケジュール一覧画面→[田]（新規）→［スケジュール登録］※**

※スケジュール一覧から操作した場合は表示されません。

登録内容詳細画面(▶P.249)で回(編集)または、当日カレンダー／スケジュール一覧画面(▶P.250)でスケジュールを選択→アプリ(メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→回(完了)

■スケジュールの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。 • カテゴリを選択します。
開始／終了日時	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分～2099年12月31日23時59分 • アプリ(終日)を押すと、終日が設定されます。日時の設定に戻す場合はアプリ(時間)を押します。
繰り返し	繰り返しを設定します。 **[毎日]／[毎週]／[毎月]／[毎年]／[なし]→[無制限]※／[回数指定]※** • 「回数指定」を選択した場合は、繰り返し回数(01～99回)を入力します。 ※「なし」を選択した場合は表示されません。
場所	全角20／半角40文字まで入力できます。
詳細	全角40／半角80文字まで入力できます。
URL	半角256文字まで入力できます。
アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。 • 「アラーム音」「アラーム音量」「アラーム優先」「バイブレータ」「ランプ」については、「アラームの設定項目について」(▶P.254)をご参照ください。
シークレット	スケジュールの内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 • 「ON」に設定すると、「シークレット(M428)」を「ON」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「開始／終了日時」および「用件」または「詳細」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

memo

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.210)／「録画予約」(▶P.210)で登録したスケジュールは、カテゴリが「」「(赤)」となります。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

◎電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。

◎通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。／回／アプリ以外のキーを押すか1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

◎スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー／当日カレンダー／タスクリスト一覧画面→ 田 (新規)→[タスクリスト登録]※


※タスクリスト一覧から操作した場合は表示されません。

登録内容詳細画面で 田 (編集)または、当日カレンダー／タスクリスト一覧画面でタスクリストを選択→ アプリ (メニュー)→[編集]と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→ 田 (完了)

■ タスクリスト一覧画面の内容について

①②

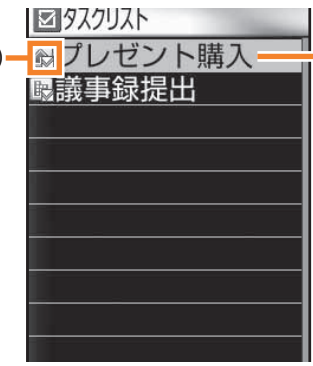

③

① (未チェック)／(チェック済み)
② カテゴリアイコン
③ 用件
未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。 • カテゴリを選択します。
期限日時	期限日時を設定します。 2000年01月01日00時00分～2099年12月31日23時59分

※「用件」が未入力の場合は登録できません。期限日時が未入力の場合は、カレンダーに表示されません。

スケジュール／タスクリストのメニューを利用する

1 当日カレンダー／スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面／登録内容詳細画面→スケジュール／タスクリストを選択→ アプリ (メニュー)

2

チェック／チェック解除	タスクリストにチェックを付加または解除します。
編集	▶P.250「スケジュールを新規登録する」 ▶P.252「タスクリストを新規登録する」
Eメール添付	スケジュール／タスクリストのデータ(vCalendar)を添付してEメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」
デコレーションメール添付	スケジュール／タスクリストのデータ(vCalendar)を添付してデコレーションメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」
データフォルダへコピー	▶P.228「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへコピー	
赤外線送信	▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」
表示内容変更	タスクリストに表示する内容を変更します。 「未チェック表示」「チェック済み表示」「全て表示」
ペタメモ登録	▶P.256「ペタメモを登録する」
1件削除	表示しているスケジュール／タスクリストを削除します。

削除	1件削除	選択しているスケジュール／タスクリストを削除します。
	1日削除	当日カレンダーに表示されているその日のスケジュール／タスクリストをすべて削除します。
	昨日以前削除	スケジュール一覧で、昨日以前のスケジュールをすべて削除します。
	チェック済み削除	チェック済みのタスクリストをすべて削除します。
	全件削除	スケジュール／タスクリストをすべて削除します。
シークレット一時設定		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 カレンダーを終了すると元に戻ります。

※画面により表示される項目は異なります。

memo

◎「1日削除」／「昨日以前削除」を行っても、「繰り返し」が設定されているスケジュールは削除されません。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

memo

◎初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

1 待受画面で[■]→[時計／カレンダー]→[au one カレンダー]

2 [■]（はい）

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容（その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど）が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

[■]（詳細）：選択された日付に登録されている内容を表示
[アプリ]（メニュー）：メニューを表示
[田]（更新）：最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
[＊]：前月を表示
[＃]：翌月を表示
[クリア/メモ]：選択されている日付の内容を非表示／表示

3 日付を選択→[■]（詳細）

[◀▶]でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。

memo

◎au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
◎au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

1 待受画面で[■]→[時計／カレンダー]→[アラーム]



《アラーム一覧画面》

アラーム一覧画面には「ON／OFF設定」「アラーム時刻」「繰り返し」が表示されます。
アラーム一覧画面で[アプリ]（リセット）→「1件リセット」／「全件リセット」と操作すると、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

2 アラームを選択→[■](編集)

3 各項目を編集→[田](完了)

アラームの編集を完了すると、自動的にONになります。
アラームの編集画面で[ｱﾌﾟﾘ](再生)を押すと、アラームを再生します。

memo

アラームのON/OFF設定

◎アラーム一覧画面で[田](ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
◎通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。[✣]/[田]/[ｱﾌﾟﾘ]以外のキーを押すとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。1分間(固定)経過してもアラームは停止します。

スヌーズモードを設定すると

◎スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大6回までアラーム音が鳴ります。
◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中に、[■](停止)→[ｱﾌﾟﾘ](解除)→[YES]と操作するか、待受画面で[■]→[✕]と操作します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

■アラームの設定項目について

項目	説明
アラーム名	全角8/半角16文字まで入力できます。
アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
繰り返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「休日以外」「休日」「1回のみ」
アラーム音	アラーム音を設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」「ケータイアレンジに従う」※
アラーム音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」
アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」「ケータイアレンジに従う」※
スヌーズ設定	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON(1～10分)」「OFF」
アラーム優先	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「ON」「OFF」
メモ	お知らせするときに表示するメモを全角20/半角40文字まで入力できます。
バイブレータ	バイブレータを設定します。 • 振動パターンを選択します。
ランプ	お知らせするときのランプの点灯を設定します。 • 点灯パターンを選択します。

※ケータイアレンジの設定によって表示される場合があります。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

1 待受画面で[■]→[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

• 計測開始前に、[田](SPLIT)/[田](LAP)を押して「スプリットタイム」「ラップタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 ■ **(開始)**

 (SPLIT)／ (LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム／ラップタイムを記録します。
計測中に■(停止)／■(再開)で計測を一時停止・再開できます。また、(リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

memo

◎計測したラップタイム／スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム／スプリットタイムから削除されます。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分（1秒単位）でカウントダウンタイマーを5件まで設定できます。

1 待受画面で■→[時計／カレンダー]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

2 時間を選択→■(開始)

カウントダウンを開始します。
カウントダウン中に■(停止／再開)を押して一時停止／再開できます。

memo

◎カウントダウンの残り時間が10秒になると、進捗バーの色が変わり、%表示から秒数表示に切り替わります。
◎カウントダウンが終了すると、設定したアラーム音やバイブレータでお知らせします。／／以外のキーを押すか1分間経過するとお知らせを停止します。
◎カウントダウン中の画面で→[継続して移行]と操作すると、カウントダウンを継続した状態で待受画面に移行することができます。進捗バーが「ON」に設定されている場合は、待受画面の上部に進捗バーが表示されます。

カウントダウンタイマーを設定する

1 待受画面で■→[時計／カレンダー]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーの一覧が表示されます。

2 時間を選択→(編集)

3 各項目を編集→(完了)

■カウントダウンタイマーの設定項目について

項目	説明
タイマー時間	時間を入力します。
タイマー名	全角8／半角16文字まで入力できます。
アラーム音	カウントダウン終了時のアラーム音を設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」
アラーム音量	アラームの音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」
アラーム画像	カウントダウン終了時に表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」
バイブレータ	カウントダウン終了時のバイブレータを設定します。 • 振動パターンを選択します。
ランプ	カウントダウン終了時のランプの点灯を設定します。 • 点灯パターンを選択します。
進捗バー	カウントダウン中の進捗バーを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

アラームを同時刻に設定した場合

◎スケジュールアラーム→アラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。

ペタメモを利用する

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは最大7件まで登録できます。

ペタメモを登録する

1. **待受画面で[↓]→[📖]（新規）**
2. **登録する機能を選択→[アプリ]（詳細）→詳細項目を選択→[■]**
3. **ペタメモアイコンを選択→[■]→[アイコン+メモ]／[アイコンのみ]→[↕]で貼り付ける位置を選択→[■]**

■ペタメモに登録する機能（詳細項目）について

機能	詳細項目
メモ帳	メモを選択します。
アドレス帳	アドレス帳の項目とアドレス帳データを選択します。 **[Eメールアドレス]※／[電話番号]／[URL]／[1件登録]→アドレス帳を選択→[■]** ※「Eメールアドレス」の場合は、さらに[アプリ]（詳細）を押して、「Eメール作成」／「デコレーションメール作成」を選択してください。
スケジュール	スケジュールを選択します。
タスクリスト	タスクリストを選択します。
Myスポット	Myスポットを選択します。
EZお気に入りリスト	お気に入りを選択します。
Eメール	Eメールの機能を選択します。 「新規作成」「デコレーションメール作成」「受信ボックス」「送信ボックス」「新着メール問合せ」
Cメール	Cメールの機能を選択します。 「新規作成」「受信ボックス」「送信ボックス」
機能設定	機能を選択します。
メインメニュー	メインメニュー項目またはメインメニューから選択できる機能を登録できます。
発信履歴	発信履歴を選択します。
着信履歴	着信履歴を選択します。

memo

◎各機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。

◎お買い上げ時は「アラーム」「すぐ文字設定」「マナーモード」「サイトK」が登録されています。

ペタメモを呼び出す

1. **待受画面で[↓]→ペタメモを選択→[■]**

memo

◎待受画面で[電源]を押して、ペタメモの表示／非表示を切り替えることができます。

◎中断している機能がある場合は、待受画面で[↓]を押すと中断中の機能アイコンが最初に選択されます。[↕]を押すとペタメモを選択できます。

ペタメモのメニューを利用する

ペタメモの貼り付け位置や表示方法などを設定します。

1 待受画面で▼→ペタメモを選択→アプリ（メニュー）

2

貼り付け位置変更	選択しているペタメモの貼り付け位置を変更します。 **▲▼で移動する位置を選択→■**
表示切替	ペタメモの表示方法を選択します。 「アイコン+メモ」「アイコンのみ」 ・「アイコン+メモ」を選択した場合は、アイコンの右側にメモが表示されます。メモの表示内容（名前／電話番号／用件／タイトル／URL／機能名など）は機能によって異なります。
アイコン選択	選択しているペタメモのアイコンを変更します。
1件削除	選択しているペタメモを削除します。
全件削除	ペタメモを全件削除します。


グラフィックメモを利用する

画像に日付、カテゴリ、コメントを付加して管理できます。グラフィックメモは最大250件まで登録できます。

グラフィックメモを新規登録する

1 待受画面で■→[ツール]→[グラフィックメモ]

2 各項目を編集→📖（完了）

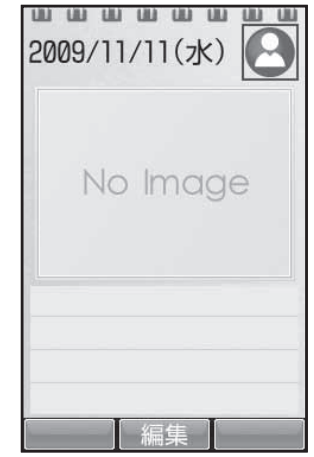

■グラフィックメモの入力項目について

項目	説明
日付	日付を入力します。
カテゴリ	固定11種類のアイコンから選択します。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」「ムービー撮影」
コメント	全角100／半角200文字まで入力できます。

■画像の編集について

登録した画像を変更／解除できます。

項目	説明
変更する	画像を変更します。 「データフォルダ」「microSD」「フォト撮影」「ムービー撮影」
解除する	画像を解除します。

memo

◎ 2件目以降を登録するときは、グラフィックメモの一覧表示／カレンダー表示画面で 回 (新規) を押します。


グラフィックメモを表示する

1 待受画面で ▪ →[ツール]→[グラフィックメモ]

■一覧表示の場合

グラフィックメモ一覧が表示されます。

[✱]:前ページを表示　[#]:次ページを表示

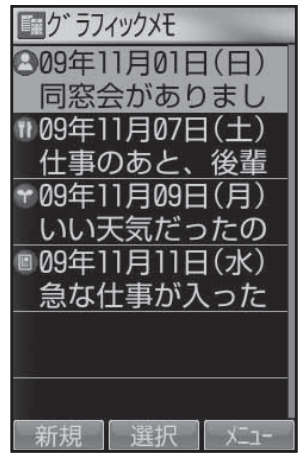

《一覧表示》


■カレンダー表示の場合

カレンダーが表示されます。

グラフィックメモが登録されている日には、アイコンが表示され、カレンダーの下にカテゴリとコメントの一部が表示されます。

✉／[✱]:前月を表示

🅔／[#]:翌月を表示

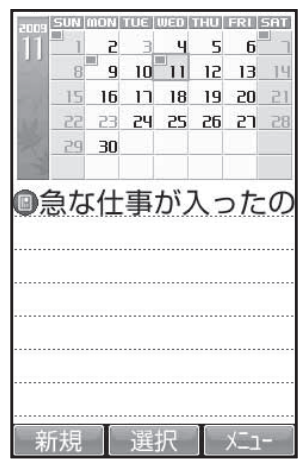

《カレンダー表示》

2 グラフィックメモを選択→ ▪

グラフィックメモ内容表示画面が表示されます。

✉:1つ前のグラフィックメモを表示

🅔:1つ後のグラフィックメモを表示

▪ (再生):画像の再生

⬍:コメント欄を上／下にスクロール

[✱]:コメント欄の前ページを表示

[#]:コメント欄の次ページを表示

グラフィックメモのメニューを利用する

1 一覧表示／カレンダー表示／グラフィックメモ内容表示画面(▶P.258)→ アプリ (メニュー)

2

Eメール作成	Eメールを作成します。 • 件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
デコレーションメール作成	デコレーションメールを作成します。 • 件名に「日付」と「カテゴリ」、本文に「コメント」、添付ファイルに「画像」が表示されます。
編集	グラフィックメモを編集する方法については、「グラフィックメモを新規登録する」(▶P.257)の操作2をご参照ください。
カレンダー表示／一覧表示	グラフィックメモの一覧表示をカレンダー表示に切り替えます。 • カレンダー表示のときにメニューを表示すると、「一覧表示」と表示され、選択すると一覧表示に切り替わります。
Eメール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、Eメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
デコレーションメール添付	グラフィックメモをvCalendarファイルに変換して、デコレーションメールの添付ファイルとして送信できます。 「1件選択」「複数件選択」
データフォルダへコピー	▶P.228「他の機能からデータフォルダにコピーする」
microSDへコピー	

赤外線送信	▶P.239「各機能のメニューから赤外線で送信する」	
日付指定	カレンダー表示のときに指定年月日を表示します。	
ペタメモ登録	▶P.256「ペタメモを登録する」	
検索	カテゴリを選択してグラフィックメモを検索します。	
1件削除	表示しているグラフィックメモを削除します。	
削除	1件削除	選択しているグラフィックメモを削除します。
	1日削除	カレンダー表示で選択している日付のグラフィックメモをすべて削除します。
	選択削除	グラフィックメモを選択して削除します。 **グラフィックメモを選択→■→回(確定)→[YES]**
	全件削除	グラフィックメモをすべて削除します。 **ロックNo.を入力→■→[YES]**

※画面により表示される項目は異なります。

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。

1 待受画面で■→[ツール]→[漢字チェック]

2 チェックしたい漢字を入力→■→◂▸で文字を選択

チェック画面に入力した漢字が1文字ずつ表示されます。

memo

◎チェック画面で■(編集)を押すと、入力した漢字を編集できます。
◎絵文字、半角文字、スペース、改行は入力できません。


モバイル辞典を利用する

モバイル辞典は携帯電話でご利用いただける国語辞典/英和辞典/和英辞典です。気になった単語を簡単な操作で検索できます。また、検索した単語は「単語帳」へ登録することができるので、備忘録としてもご利用いただけます。

モバイル辞典で単語を調べる

1 待受画面で■→[ツール]→[モバイル辞典]

モバイル辞典TOP画面が表示されます。

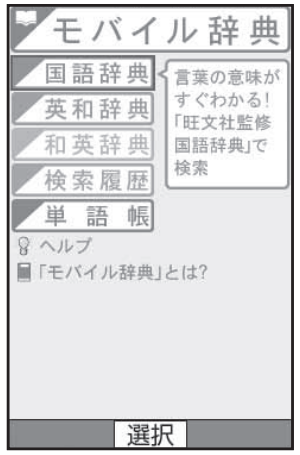

©Obunsha Co.,Ltd.

2 [国語辞典]/[英和辞典]/[和英辞典]→検索したい単語を入力

国語辞典/和英辞典は全角11文字、英和辞典は半角23文字まで入力できます。
1文字入力するごとに検索結果一覧が表示されます。

3 ▴▾で検索された単語を選択→■

選択した単語の意味詳細画面が表示されます。
■:次ページを表示
■:前ページを表示

■検索履歴について

意味詳細画面を確認すると検索履歴として100件まで保存されます。検索履歴はモバイル辞典TOP画面で「検索履歴」を選択すると、検索履歴画面が表示されます。

- 検索履歴が100件を超えた場合は、古いものから自動的に削除されます。
- 検索履歴画面で[アプリ]（メニュー）→[消去]→[1件消去]／[全件消去]→[はい]と操作すると、履歴を削除できます。

memo

◎文字入力中はバック機能（▶P.70）は動作しません。
◎濁音、半濁音入力後は[→]でカーソルを移動させてください。
◎検索結果一覧の下に、選択している単語の意味が表示されます。
◎モバイル辞典TOP画面で「「モバイル辞典」とは？」を選択すると、モバイル辞典の概要が表示されます。また、「ヘルプ」を選択すると、モバイル辞典の操作方法と凡例が表示されます。
◎コピーした文字は最大10件まで貼り付けデータに記憶されます。

単語の検索結果詳細画面のメニューを利用する

1 意味詳細画面（▶P.259）→[アプリ]（メニュー）

2

コピー	意味詳細画面の文字をコピーします。 **1.[✥]でコピーする文字の始点を選択→[■]** **2.[✥]で終点を選択→[■]**
単語帳に登録	単語帳に登録します。各辞典ごとに100件まで登録できます。 ▶P.260「単語帳を利用する」
ヘルプ	モバイル辞典の操作方法と凡例が表示されます。
モバイル辞典TOPへ	モバイル辞典TOP画面へ戻ります。

単語帳を利用する

検索した辞典ごとの単語帳に切り替えて確認することができます。

1 待受画面で[■]→[ツール]→[モバイル辞典]→[単語帳]

2 [◂▸]で辞典を選択→[▴▾]で単語を選択→[■]

選択した単語の意味詳細画面が表示されます。

memo

◎単語帳画面で[アプリ]（メニュー）→[ソート]と操作すると、単語を並べ替えることができます。
「新しい順」／「古い順」／「50 音順」（国語·和英辞典の場合）／「ABC 順」（英和辞典の場合）から選択できます。
◎単語帳画面で[アプリ]（メニュー）→[消去]→[1件消去]／[全件消去]→[はい]と操作すると、単語を削除できます。

オンライン辞書を利用する

1 待受画面で[■]→[ツール]→[オンライン辞書]

2 入力欄を選択→[■]（入力）→調べたい単語を入力→辞書を選択→[検索]

フェイク着信を利用する

電話がかかってきたようにみせかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意をそらすことができます。

フェイク通話を行う

フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どおりの会話をしているようにお話ください。

1 待受画面で[ペア]（1秒以上長押し）

フェイク着信の着信音が鳴ります。

2 [0]～[9]／[＊]／[#]／[ペア]／[✉]／[E]

フェイク通話中の画面が表示されます。

便利な機能

3 ガイダンスに従って会話する

[電源]を押すかK002を閉じると、フェイク通話を終了します。

memo

◎フェイク着信の着信音量は変更できません。
◎マナーモード設定中やイヤホン接続中、電波OFFモード設定中でも、フェイク着信音は鳴ります。
◎フェイク通話中に電話をかけることができます。ただし、アドレス帳などから電話番号を呼び出すことはできません。
◎フェイク着信中[電源]を押すとフェイク着信を終了します。また、着信音が2分間継続して鳴った場合もフェイク着信を終了します。
◎フェイク着信中／通話中に音声着信があった場合は、フェイク着信を終了してバイブレータでお知らせします。

フェイク着信のタイマーを設定する

フェイク着信音を何分後に鳴らすかを設定します。

1 待受画面で[■]→[ツール]→[フェイク着信]

2

通常起動	フェイク着信を起動します。
タイマー起動	フェイク着信音を何分後に鳴らすかを設定します。 設定後、カウントダウンが始まります。 「1分後」「2分後」「3分後」「4分後」「5分後」

memo

◎タイマーのカウントダウン中に、[ペア]を押すとフェイク着信が起動します。また、[電源]→[YES]を押すと、タイマーを解除します。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で[■]→[ツール]→[電卓]

[0]～[9]:数字を入力
[＊]:小数点を入力
[▲]:＋　[▼]:－
[◀]:×　[▶]:÷
[#]:%　[■]:＝
[クリア/メモ]:C(入力した数値をすべてクリア)
[電源]:終了
[✉]:M＋(メモリに加算)　[E]:MR(メモリ値の表示)

memo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100＋10%	110
100の10%引きを計算	100－10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。
1グループ99人、5グループまで計算できます。

1 電卓画面で→[アプリ](割り勘)→金額を入力→[■]→人数と割合を入力→[■](計算)

memo

◎割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は計算できません。
◎入力は999,999円までです。
◎100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表示されます。

機能設定をする

機能の内容ごとにM1～M8、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で■を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から▲▼で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して■で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合


1 待受画面で■→[機能設定]

機能設定グループの一覧が表示されます。



2 [音／バイブ／ランプ]

選択できる機能の一覧が表示されます。

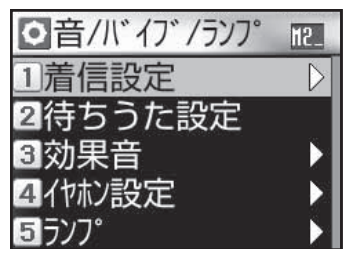

3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。

memo

◎通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。
◎「ケータイアレンジに従う」は、現在設定中のケータイアレンジデータでデータが指定されている機能のみ表示されます。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で■→[機能設定]→アプリ(設定確認)

memo

◎お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.300)をご参照ください。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.122)のページを表示します。

1 待受画面で■ 1 1→■

時間／料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間／通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で■ 1 2

memo

◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
◎表示可能な最大累積値(999時間59分59秒、9,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。

通話終了後の通話料金の表示を設定する（M13）

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で[■][1][3]→[ON]／[OFF]

memo

◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。

通話料金のレートを設定する（M14）

「時間／料金（M12）」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

1 待受画面で[■][1][4]

2 ロックNo.を入力→[■]→通話料金レートを入力→[■]

■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン		音声電話（倍率）
プランLL／プランLLシンプル		1.5倍
プランL／プランLシンプル		1.2倍
プランM／プランMシンプル		1.4倍
プランS／プランSシンプル		1.6倍
プランSS／プランSSシンプル		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアー通信量の目安を確認する（M15）

1 待受画面で[■][1][5]

PCサイトビューアーのパケット送受信量（今までの累積通信量）の目安が表示されます。
[アプリ]（リセット）を押すと、パケット送受信量をリセットできます。

EZwebに接続して各種申込をする（M16）

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む／変更する」（▶P.123）のページを表示します。

1 待受画面で[■][1][6]→[■]

音／バイブ／ランプの設定を変える（M2）

着信時の動作やキー操作音など、音･振動（バイブレータ）･着信ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する（M211）

1 **待受画面で** ■ 2 1 1

2

音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」	
メロディ	メロディを設定します。	
	固定着信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	複数着信音	複数のメロディを登録でき、着信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。 **■（登録）→データを選択→■→■（追加）→データの選択を繰り返す→田（完了）** • データを追加登録した場合は、↕でデータの順番を設定します。 • アプリ（メニュー）を押すとメニューが利用できます。「複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する」（▶P.264）
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」～「パターン3」「メロディ連動」「OFF」	
音声着信画面	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」	
着信ランプ	着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」	

■ 複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する

1 **複数着信（受信）音登録画面で** アプリ **（メニュー）**

2

再生	選択しているデータを再生します。	
再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生します。
	ランダム	ランダムに再生します。
順番入れ替え	↕で順番を入れ替えます。	
解除	選択しているデータを解除します。 「1件解除」「全件解除」	

Eメール受信時の動作を設定する（M212）

1 **待受画面で** ■ 2 1 2

2

音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」	
メロディ	メロディを設定します。	
	固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」

メロディ	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。 **■（登録）→データを選択→■→■（追加）→データの選択を繰り返す→回（完了）** • データを追加登録した場合は、◆でデータの順番を設定します。 • アプリ（メニュー）を押すとメニューが利用できます。「複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する」（▶P.264）
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」～「パターン3」「メロディ連動」「OFF」	
受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」	
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 • 秒数は1～60秒の間で設定できます。	

お知らせ受信時の動作を設定する（M213）

1 **待受画面で■ 2 1 3**

2

音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」
メロディ	メロディを設定します。

メロディ	固定受信音	「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。 **■（登録）→データを選択→■→■（追加）→データの選択を繰り返す→回（完了）** • データを追加登録した場合は、◆でデータの順番を設定します。 • アプリ（メニュー）を押すとメニューが利用できます。「複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する」（▶P.264）
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」～「パターン3」「メロディ連動」「OFF」	
受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」	
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 • 秒数は1～60秒の間で設定できます。	

Cメール受信時の動作を設定する（M214）

1 **待受画面で■ 2 1 4**

2

音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」	
メロディ	メロディを設定します。	
	固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。 **■（登録）→データを選択→■→■（追加）→データの選択を繰り返す→📖（完了）** ・データを追加登録した場合は、↕でデータの順番を設定します。 ・ｱﾌﾟﾘ（メニュー）を押すとメニューが利用できます。「複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する」（▶P.264）
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」～「パターン3」「メロディ連動」「OFF」	
受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」	
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 ・秒数は1～60秒の間で設定できます。	

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する（M215）

1 **待受画面で■ 2 1 5**

2

音量	音量を設定します。 「STEP UP」「レベル5」～「レベル1」「OFF」	
メロディ	メロディを設定します。	
	固定受信音	「プリセットデータ」 「データフォルダ」「microSD」 「EZwebで探す」
	複数受信音	複数のメロディを登録でき、受信のたびにメロディが変わります（最大10件まで）。 **■（登録）→データを選択→■→■（追加）→データの選択を繰り返す→📖（完了）** ・データを追加登録した場合は、↕でデータの順番を設定します。 ・ｱﾌﾟﾘ（メニュー）を押すとメニューが利用できます。「複数着信（受信）音登録画面のメニューを利用する」（▶P.264）
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「パターン1」～「パターン3」「メロディ連動」「OFF」	
受信ランプ	受信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。 「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」「メロディ連動」「OFF」	

鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1サイクル鳴動」「秒数指定」 • 秒数は1～60秒の間で設定できます。

キー操作などの効果音を設定する（M23）

1 **待受画面で** ■ 2 3

2

データ再生音量（M231）	データを再生したときの音量を設定します。
キー操作音量（M232）	キーを押したときの操作音の音量を設定します。
ウェイクアップトーン（M233）	電源を入れたときの音を鳴らすかどうかを設定します。
充電開始／終了音（M234）	充電を開始／終了したときの音を鳴らすかどうかを設定します。
オープン音（M235）	本体を開いたとき（オープン音）／本体を閉じたとき（クローズ音）の音量やメロディを設定します。
クローズ音（M236）	

イヤホンの接続を設定する（M24）

1 **待受画面で** ■ 2 4

2

イヤホン種類（M241）	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
音出力先（M242）	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。 「イヤホン＋スピーカー」「イヤホンのみ」
オート着信（M243）	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 応答時間は1～45秒の間で設定できます。

ランプを設定する（M25）

1 **待受画面で** ■ 2 5

2

通話中点灯※（M251）	通話中に着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
お知らせ通知（M252）	お知らせメニューが表示されているときに、着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
au Music Player※（M253）	充電中で本体を閉じているときにau Music Playerを再生したときに、着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
クローズ点灯※（M254）	本体を閉じたときに着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
メール送信中※（M255）	メール送信中に着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
メール送信確認（M256）	メール送信完了時に着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※ 点灯パターンは「カラー1」～「カラー7」「コンビネーション1」～「コンビネーション3」から設定できます。

画面や照明の設定を変える（M3）

待受画面に表示する画像を設定する（M311）

1 **待受画面で** ■ 3 1 1

2			
	壁紙設定	1枚指定	「プリセットデータ」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」「表示なし」「ケータイアレンジに従う」
		フォルダ指定	データフォルダのフォルダから設定します。 ・本体を開いたときや節電状態から表示が復帰したときに壁紙が変わります。フォルダ内のデータを取得日時が古い順に表示します。
		待受アルバム	台紙を選択し、データフォルダのフォルダから設定します。 「プリセットデータ」「データフォルダ」「サイトKで探す」 ・選択した台紙に壁紙を表示します。本体を開いたときや節電状態から表示が復帰したときに壁紙が変わります。フォルダ内のデータを取得日時が古い順に表示します。
	時計表示	「時計大(12H)」「時計大(24H)」 「時計小(12H)」「時計小(24H)」「ピクト時計」 「カレンダー(1ヶ月)」「カレンダー(2ヶ月)」 ・選択したデータによっては、✥で表示位置を調整できます。	
	並べて表示	選択したフォルダ内のデータを並べて表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	ニュースフラッシュ設定	▶P.133「テロップとウィンドウの表示を設定する(M311)」	

ピクト表示を設定する(M312)

1 待受画面で ■ 3 1 2

2		
	ピクト表示	電波の強さや電池レベルのアイコンのデザインを設定します。 「プリセットデータ」「ケータイアレンジに従う」
	ピクトインフォメーション	ピクトエリアに表示するお知らせ情報を設定します。 「Eメール」「Cメール」「緊急地震速報」「au Music Player」

メール送信中画面を設定する(M313)

1 待受画面で ■ 3 1 3

2		
	プリセットデータ	プリセットのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	microSD	microSDから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
	ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従います。

節電起動時間を設定する(M314)

キー操作をしない状態になってから節電画面(ディスプレイ消灯)に移行するまでの時間を設定できます。

1 待受画面で ■ 3 1 4

2 起動時間を30秒〜10分の間で設定

ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

1 待受画面で ■ 3 2

2

ディスプレイ照明(M321)	画面照明の明るさを設定します。 「OFF」「レベル1」～「レベル5」「光センサー」 • 「光センサー」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。 • 点灯時間は10～60秒の間で設定できます。
キー照明(M322)	キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する(M33)

1 待受画面で ■ 3 3

2

発信／着信(M331)	発信／着信時の文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
発信／着信履歴(M332)	発信／着信履歴の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
アドレス帳(M333)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
Eメール(M334)	Eメールの文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
Cメール(M335)	Cメールの文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
EZweb(M336)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
入力文字(M337)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
一括最大サイズ(M338)	「発信／着信(M331)」「発信／着信履歴(M332)」「アドレス帳(M333)」「Cメール(M335)」は「大(でか)」に、「Eメール(M334)」「EZweb(M336)」「入力文字(M337)」は「極大(でか)」に設定します。

日本語と英語の表示を切り替える(Set Language)(M34)

1 待受画面で ■ 3 4 →[日本語]／[English]

「English」にした場合は、文字入力時の標準入力モードを「Alphabet」(半角英字入力モード)／「Kanji」(漢字・ひらがな入力モード)から選択します。

画面の配色を設定する(M35)

1 待受画面で ■ 3 5

2 [ブラック]／[ホワイト]／[ピンク]／[ケータイアレンジに従う]

ガイドの表示を設定する(M36)

メインメニューなどで機能を選択したときにガイドを表示させるかどうかを設定します。

1 待受画面で ■ 3 6

2 [ON]／[OFF]

ガイドを表示させない場合は「OFF」を選択します。

エモーションメール表示を設定する（M371）

EメールやCメールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。アイコンは、新着メールのお知らせや受信メール一覧、内容表示画面に表示されます。

1 待受画面で■ 3 7 1

2 ［ON］→［フェイス］／［サイン］／［ロボ］

エモーションメール表示を設定しない場合は「OFF」を選択します。

アイコン	内容
	好き（デート･かわいいなど）
	困った（反省･惜しいなど）
	喜び（楽しい･旅行など）
	悲しい（難しい･厳しくなど）
	癒し（守る･平和など）
	重要（重要･ヤバイなど）
	怒り（最低･だめなど）
	普通
	EZホットインフォ（▶P.102）を受信した場合に表示

memo

◎受信メールによっては、内容に合わないアイコンが表示される場合もあります。

オリジナルのエモーションメール表示を登録する（M372）

単語とアイコンを登録してオリジナルのエモーションメール表示を設定できます。受信したメールに登録した単語が含まれていると、登録したアイコンが表示されます。3件まで登録できます。

1 待受画面で■ 3 7 2

カテゴリ一覧画面が表示されます。

2 カテゴリを選択→アプリ（登録）

3 カテゴリ名を入力→■→オリジナルアイコンを選択→■

カテゴリ名は、全角7／半角15文字まで入力できます。

4 アプリ（登録）→単語を入力→■

登録単語一覧画面が表示されます。

単語は、全角10／半角20文字まで入力できます。

■単語を追加して登録する場合

5 登録単語一覧画面でアプリ（メニュー）→［新規登録］→単語を入力→■

1つのカテゴリに単語は20件まで登録できます。

memo

◎カテゴリの一覧画面で■（表示）を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。アプリ（メニュー）を押すと、単語の編集（新規登録、編集、削除）ができます。

◎カテゴリの一覧画面でアプリ（メニュー）を押すと、カテゴリの編集（カテゴリ名称変更、オリジナルアイコン変更、削除）ができます。

長持ちモードを設定する（M38）

長持ちモードを設定すると、K002の消費電力を抑えることができます。

1 **待受画面で[■][3][8]**

2 **［ON（光センサー連携）］／［ON（一括設定）］→［確認する］→[■]**

長持ちモードによって制限される機能の一覧を確認できます。
長持ちモードが設定されると、待受画面にSAVEが表示されます。

■ 設定を解除する場合

2 **［OFF］**

プライバシーや制限を設定する（M4）

携帯電話を自動的にロックする（M411）

電源を入れるたびにK002をロックしたり（オートロック）、待受画面で設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする（再ロック）など、他人の無断使用を防止できます。

1 **待受画面で[■][4][1][1]**

2 **ロックNo.を入力→[■]→［ON］**

解除するときは「OFF」を選択します。
「ON」を選択すると、再ロックの設定画面が表示されます（操作3）。

3 **［ON］／［OFF］**

再ロックを設定しないときは「OFF」を選択します。
「ON」を選択すると、再ロックされるまでの時間設定画面が表示されます（操作4）。

4 **［10秒］／［30秒］／［1分］／［3分］／［10分］／［60分］／［180分］**

memo

◎オートロックが設定されると、待受画面にAUTO LOCKが表示され、ロックがかかります。
◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
◎かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
◎電源のON／OFF
◎アラーム音の鳴動を停止

電話を閉じた時にロックする（M412）

K002を閉じた時に、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無断使用を防止します。
「とじるとロック」を「ON」に設定すると、待受画面でK002を閉じたとき、待受画面にAUTO LOCKが表示されてロックがかかります。

1 **待受画面で[■][4][1][2]**

2 **ロックNo.を入力→[■]→［ON］**

解除するときは「OFF」を選択します。

memo

◎待受画面以外が表示されているときにK002を閉じると、待受画面に戻った時にロックがかかります。
◎一時的に解除するにはロックNo.を入力します。
◎ロック中にも有効な操作は、オートロックの場合と同様です。

アドレス帳の操作を制限する(M414)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

1 待受画面で■ 4 1 4

2 ロックNo.を入力→■→[ON]

解除するときは「OFF」を選択します。
「ON」を選択すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます(操作3)。

3 [表示する]/[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M415)

K002を紛失した場合などに、特定の電話からK002へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、K002を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で■ 4 1 5→ロックNo.を入力→■

2

ON/OFF設定	遠隔ロックの有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、発信元番号を設定してください。
発信元番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 **1. [00]/[01]/[02]から選択→■(編集)** **2. [電話番号入力]→電話番号を入力→■** 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1〜10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、5〜10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去しない」「消去する」 ただし、遠隔ロックの発信元番号リストは、メモリリセットの対象外となります。
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できます。 **無効**:遠隔操作のみで解除できます。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でK002へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

memo

◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎K002の電源が入っていない場合や、K002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
- 電源をOFFにした場合
- 「遠隔ロック（M415）」の設定を行った場合
- 「機能リセット（M461）」「オールリセット（M464）」した場合

◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎ 遠隔ロック操作中にK002で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。
◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス／録音中音声はK002では聞こえません。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック（M411）」と「FeliCaロック（M413）」、「アドレス帳ロック（M414）」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし**113**（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】フリーコール**0077-7-113**（無料）
- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート（https://cs.kddi.com/）で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート（**https://cs.kddi.com/**）にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- K002の電源が入っていない場合や、K002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード（M52）」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にK002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- K002を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」（▶P.295）をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにK002の使用が制限されます。
- 「オートロック（M411）」「FeliCaロック（M413）」「アドレス帳ロック（M414）」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック（M414）」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で[■][4][2]

2

ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・ワンタッチダイヤル、アドレス帳、ペア機能からの発信
EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限します。
PCサイトビューアー制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
メール制限(M424)	Eメール／Cメール／緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限(M425)	EZアプリの利用を制限します。
スケジュール制限(M426)	スケジュール／タスクリストの利用を制限します。
グラフィックメモ制限(M427)	グラフィックメモの使用を制限します。
シークレット(M428)	▶P.274「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M428)」

3 ロックNo.を入力→[■]→[ON]／[OFF]

memo

◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M428)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M428)」が「ON(表示する)」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で[■][4][2][8]

2 ロックNo.を入力→[■]→[ON]／[OFF]

「ON」に設定すると、🔑が表示されます。

memo

◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「OFF」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

1 待受画面で■ 4 3→ロックNo.を入力→■

2

指定番号	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」
	指定番号リスト	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 **1.[00]～[19]から選択→■(編集)** **2.[電話番号入力]→電話番号を入力→■** 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」	
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」「OFF」	
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
着信拒否解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	

memo

◎音声電話の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号／非通知／公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージ有り(アドレス帳登録外／通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすることができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
メッセージ無し(指定番号／アドレス帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) • お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送／フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに転送されます。

◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で■ 4 5

2 現在のロックNo.を入力→[■]
初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→[■]

設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で[■][4][6]

2

機能リセット(M461)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.300「機能リセット(M461)でリセットされる内容」
メモリリセット(M462)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.305「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」
EZアプリリセット(M463)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット(M464)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、PCサイトビューアーの初期化操作、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「学習内容リセット(M465)」を一度に行います。
学習内容リセット(M465)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/記号の使用履歴(絵文字/記号の欄の一行目)をリセットします。

3 ロックNo.を入力→[■]→[YES]

memo

◎中断中の機能がある場合はリセットできない場合があります。中断中の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリ、オープンアプリはすべて削除されます。

memo

◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。
◎FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で[■][4][7]

2

PINコード変更(M471)	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。 **1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]** 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して[■]を押します。 **2.現在のPINコードを入力→[■]→新しいPINコードを入力→[■]→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→[■]→[アプリ](登録)**

入力要否設定(M472)	PIN1	電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定します。 **[入力必要]/[入力不要]→PIN1コードを入力→[■]**
	セキュリティPIN	au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。 **[入力必要]/[入力不要]→セキュリティPINコードを入力→[■]**

memo

◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。（▶P.277「PINコードが一致しなかった場合」）
◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」（▶P.43）をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力→[■]→新しいPINコードを入力→[■]→もう一度新しいPINコード（確認用）を入力→[■]→[アプリ]（登録）



《PINロック解除画面》

memo

◎PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード）、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（▶P.43）をご参照ください。

証明書に関する設定をする（M48）

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で[■][4][8]

2

証明書表示(M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
送出確認設定(M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認画面あり」「確認画面なし」
ルート認証局(M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効／無効を設定します。 **認証局を選択→[アプリ]（ON／OFF）**

memo

Security Passとは
◎Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。
【参考】
利用者証明書： 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。
ルート証明書： 証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN：識別名（Common Name）
O：会社名（Organization）
C：国名（Country）

有効期限：　au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急用位置確認の履歴を確認する（M49）

緊急通報番号（110、119、118）を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として10件まで保存され確認できます。

1 待受画面で[■][4][9]→ロックNo.を入力→[■]→[■]

ユーザー補助を設定する（M5）

よく利用する単語を登録する（M511）

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で[■][5][1][1]

■単語を新規登録する場合

2 [アプリ]（登録）→単語を入力→[■]→読みを入力→[■]

■登録されている単語を編集する場合

2 単語を選択→[アプリ]（メニュー）→[編集]

[削除]を選択すると1件削除または全件削除ができます。

3 単語を編集→[■]→読みを編集→[■]

定型文や顔文字を編集する（M512／M513）

1 待受画面で[■][5][1]

2

定型文（M512）	定型文を編集します。 ・全角25／半角50文字まで入力できます。 ・「インターネット」カテゴリの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。
顔文字（M513）	顔文字を編集します。 ・全角11／半角22文字まで入力できます。

3 カテゴリを選択→[■]（表示）→定型文／顔文字を選択→[アプリ]（メニュー）→[編集]

[リセット]を選択するとお買い上げ時の設定に戻すことができます。

4 定型文／顔文字を編集→[■]

オプション辞書を登録する（M514）

ダウンロードした辞書ファイルや、作成した辞書ファイルを10件まで登録できます。登録した辞書は通常変換や予測変換に利用できます。

1 待受画面で[■][5][1][4]→[オプション辞書登録]

オプション辞書登録画面が表示されます。

2 [アプリ]（登録）→[データフォルダ]／[microSD]／[サイトKで探す]

「サイトKで探す」を選択すると京セラサイトKに接続し、辞書ファイルをダウンロードできます。

3 辞書ファイルを選択→[■]



《オプション辞書登録画面》

memo

◎複数の辞書を登録していると、一覧画面で上に登録されている辞書ほど文字変換時の優先順位が高くなります。
◎オプション辞書選択中に アプリ（再生）を押すと選択したオプション辞書を再生し、辞書情報などを確認できます。

■ オプション辞書登録画面のメニューを使う

1 オプション辞書登録画面で登録された辞書ファイルを選択し アプリ（メニュー）

2

項目	説明	
追加	辞書ファイルを追加登録します。 **1.[データフォルダ]／[microSD]／[サイトKで探す]** **2.辞書ファイルを選択→■→登録位置を選択→■**	
優先順位変更	選択した辞書ファイルの表示順を入れ替えて、文字変換時の優先順位を変更します。	
解除	辞書ファイルを登録から解除します。	
	1件解除	選択した辞書ファイルを解除します。
	全件解除	登録中の辞書ファイルをすべて解除します。

オプション辞書を編集する（M514）

登録したオプション辞書を編集します。著作権保護がある辞書は編集できません。

1 待受画面で ■ 5 1 4 →［オプション辞書編集］

オプション辞書一覧画面が表示されます。
アプリ（メニュー）を押すと次の機能がご利用になれます。

項目	説明	
再生	選択している辞書ファイルを再生し、辞書情報などを確認できます。	
辞書情報編集	辞書情報を入力します。	
削除	辞書ファイルを削除します。オプション辞書に登録されている辞書ファイルを削除するときは警告メッセージが表示されます。	
	1件削除	選択した辞書ファイルを削除します。
	全件削除	一覧の辞書ファイルをすべて削除します。 **ロックNo.を入力→■→[YES]**



《オプション辞書一覧画面》

2 辞書を選択→■（編集）

辞書に登録されている単語が一覧表示されます。
アプリ（メニュー）を押すと次の機能がご利用になれます。

項目	説明
新規登録	辞書に新しく単語を登録します。 **単語を入力→■→読みを入力→■→田（完了）**
編集	登録済みの単語／読みを編集します。 **単語を編集→■→読みを編集→■→田（完了）**
1件削除	選択した単語を削除します。

機能設定

3 単語を選択→■（表示）

単語とそれに対応する読みが表示されます。

アプリ（メニュー）を押すと次の機能がご利用になれます。

編集	表示中の単語／読みを編集します。 **単語を編集→■→読みを編集→■→□（完了）**
1件削除	表示中の単語を削除します。

■ オプション辞書を作成する

よく使う単語などを最大100件まで登録して、オリジナルの辞書を作成できます。

1 オプション辞書一覧画面で□（新規）→アプリ（登録）

2 単語を入力→■→読みを入力→■

アプリ（メニュー）→[新規登録]と操作して、単語と読みを登録できます。また、後から追加／編集することもできます（▶P.279）。

3 □（完了）→辞書名を入力→■→[YES]

コピー／切り取りした内容を確認する（M515）

貼り付け一覧には、コピー／切り取りした文字の最新10件が保存されています。

1 待受画面で■ 5 1 5 →内容を選択→■（表示）

アプリ（削除）を押すと1件削除または全件削除ができます。

文字入力に関する設定をする（M516）

1 待受画面で■ 5 1 6

2

変換モード／入力方式／候補内キー操作／読み表示	▶P.72「その他の文字入力メニュー」

受信メールの本文や件名から変換候補を学習する（M517）

「メール返信時学習」を「ON」に設定すると、受信メールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信／転送時に学習内容を変換候補として表示します。メールの送信／保存／終了を行った時に学習内容は消去されます。

1 待受画面で■ 5 1 7 →[ON]／[OFF]

待受画面ですぐに文字を入力する（M518）

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます（全角最大500／半角最大1000文字）。入力した文字はさまざまな機能に利用できます。

1 待受画面で■ 5 1 8 →[ON]／[OFF]

■待受画面から入力した文字を利用する

1 待受画面で文字を入力→■

2

インターネット検索	EZwebに接続し、入力した文字でインターネットをキーワード検索します。 • アプリ（チェック）を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。
キーワード検索	EZwebに接続し入力した文字でau oneキーワード検索します。 • アプリ（チェック）を押すと、次回から[YES]の確認操作を不要にできます。
Eメール検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。 **[受信ボックス]／[送信ボックス]→[本文検索]／[件名検索]／[アドレス検索]／[フリー検索]**

Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.88「Eメールを送る」
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.111「Cメールを送る」
ペタメモ（メモ帳）	入力した文字をメモ帳に登録し、更にペタメモとして登録します。
スケジュールアラーム	入力した文字を用件として、スケジュールアラームを設定します。ペタメモに登録することもできます。 ▶P.250「スケジュールを新規登録する」 **1. 日時を入力→[■]→音量／アラーム優先／バイブレータをそれぞれ設定** **2. [田]（完了）／[アプリ]（ペタメモ登録）**
漢字チェック	入力した文字を拡大表示します。 ▶P.259「漢字チェックを利用する」
アドレス帳登録（名前）	入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.74「アドレス帳に登録する」

memo

◎すぐ文字の「スケジュールアラーム」で設定した内容は「カレンダー」から編集できます。「すぐ文字」から新規登録できない項目は、以下のように設定されます。

- 開始／終了時間：アラームで設定した日時と同じ
- 繰り返し：なし
- 場所：なし
- 詳細：なし
- URL：なし
- アラーム設定：ON
- シークレット：OFF
- アラーム音：アラーム音2
- ランプ：カラー3

◎待受画面で文字を入力して[E]を押すと、入力した文字（数字）を電話番号としてアドレス帳に新規登録／追加登録できます。

電波を送受信できないようにする（M52）

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受画面で[■][5][2]→[設定]／[解除]

「設定」に設定すると、待受画面に 電波OFFモード設定中 が表示されます。

memo

◎携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、電源をOFFにしてください。

◎「設定」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることができます。

※電話をかけた後は、自動的に「解除」に設定されます。

◎「設定」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

メールやEZwebを中断できるように設定する（M53）

以下の機能は中断して待受画面に戻ることができます。

・Eメール	・EZweb	・EZナビウォーク
・EZアプリ	・au Music Player	・au Media Tuner
・Touch Message		

中断している機能は起動したままになります。中断中には別の機能を利用したり、他に中断している機能を再開することができます。

中断できる機能のうち、EメールとEZwebは中断を行うかどうかを設定することができます。

1 待受画面で[■][5][3]

2		
	Eメール中断	Eメールの起動中に[電源]を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
	EZweb中断	EZwebの起動中に[電源]を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」

プレフィックス付加番号を登録する(M541)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。
お買い上げ時、「00」には「001国際電話サービス」(001010)が設定されています。

1 待受画面で[■][5][4][1]

2 [00]～[04]から選択→[■](編集)

[アプリ](削除)を押すと、登録したプレフィックス付加番号を削除できます。

3		
	電話番号	10桁まで登録できます。 • 新規登録の場合は、先に電話番号を登録します。
	登録名	全角8／半角16文字まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M542)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で[■][5][4][2]→[ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力→[■]

市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。

memo

◎電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「＊」、「＃」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含む)は発信できません。
◎電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番メモリを付加します。
◎他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。

外部機器とデータを送受信する(M552)

データフォルダに保存されているデータやPIM情報(アドレス帳／スケジュール／タスクリスト)を外部機器と送受信できます。

1 待受画面で[■][5][5][2]→K002を外部機器と接続

2			
	ファイル送信	1件送信	データを1件送信します。 **送信するデータを選択→[■]→データを送信→[継続]／[終了]**
		全件送信	データフォルダのデータを全件送信します。
	ファイル受信	データを受信します。 **データリスト表示中に受信するデータを選択→[■]→データを受信→[継続]／[終了]** • 全件受信する場合は、データリスト表示中に、[アプリ](全受信)を押します。	
	PIMデータ送信	各PIMデータを全件送受信します。 **[アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]→[YES]**	
	PIMデータ受信		

memo

◎接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

USB接続時の動作を設定する(M554)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で[■][5][5][4]

2

外部メモリ転送優先	USBケーブル(別売)を接続すると、外部メモリ転送モードに移行します。
データ通信優先	USBケーブル(別売)を接続すると、データ転送モードに移行します。
接続時に選択	USBケーブル(別売)を接続するたびに、転送モードを選択します。

memo

◎「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
- 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
- USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

USB接続時に充電するかどうかを設定する(M555)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

1 待受画面で[■][5][5][5]→[ON]/[OFF]

memo

◎USBケーブルWIN(別売)では充電できません。
◎「USB充電(M555)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M555)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

K002のソフトウェアを更新する(M56)

K002は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 • **更新が必要な場合**:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。 • **更新が不要な場合**:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 • **自動更新型**:お知らせを受信したときに自動的に更新します※2。 • **ユーザー承認型**:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
※2 「自動設定」(▶P.284)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で[■][5][6]

2

アップデート開始(M561)	K002のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、手動更新または更新の予約を行います。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。

アップデート開始（M561）	**すぐに更新する場合** **1. ■を押して更新を確認→■（実行）** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 **後で更新する場合（予約更新）** **1. ■を押して更新を確認→アプリ（予約）** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 **2. 予約確認（ソフトウェア更新用データのダウンロード）→更新開始日時を入力→■（予約）** 更新開始日時に自動的にK002が再起動してソフトウェアが更新されます。
自動設定（M562）	K002が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻（M563）	予約更新で設定されている更新開始日時を変更します。 • アプリ（解除）を押すと、予約更新は解除されます。

memo

◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正（M61）」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にK002が再起動してソフトウェアが更新されます。
◎ 予約更新を解除した場合は、K002のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にK002が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」（▶P.283）によりケータイアップデートを実行し直してください。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ケータイアップデートに失敗すると、K002が使用できなくなる場合があります。K002が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。



■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。


◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ →

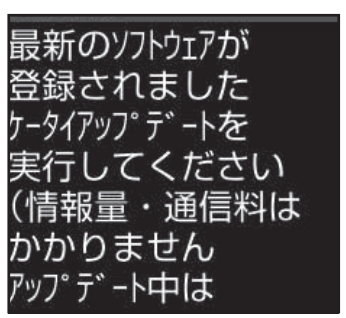

■ すぐに更新する場合

確認画面で[■](実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で[中止キー](中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.283)によりケータイアップデートを実行し直してください。

エニーキーアンサーを設定する(M57)

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、[0]~[9]、[#]、[クリア]、[メール]、[EZ]のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。

1 待受画面で[■][5][7]→[ON]/[OFF]

着信時にK002を開いた時の動作を設定する(M58)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、K002を開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

1 待受画面で[■][5][8]

2

状態継続	K002を開いても元の状態を継続します。
着信応答	K002を開くと、着信中の電話を受けます。Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」と同様です。
サイレント	K002を開くと、着信音が消音になり、バイブレータの振動は停止します。

サイレント+バイブ	K002を開くと、着信音が消音になり、代わりにバイブレータの振動を開始します。

遠隔操作でマナーモードを解除する(M59)

家の中でマナーモードを設定したままK002を紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、K002へ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話や指定時間を設定します。

1 待受画面で[■][5][9]→ロックNo.を入力→[■]

2

ON/OFF設定	遠隔マナー解除の有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」にするときは、発信元番号を設定してください。
発信元番号リスト	電話番号を3件まで設定できます。 **1.[00]/[01]/[02]から選択→[■](編集)** **2.[電話番号入力]→電話番号を入力→[■]** 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、3回目の着信までの制限時間を1〜10分の間で設定します。

■登録した番号から遠隔マナー解除を行うには

発信元番号リストに登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内に3回、K002へ電話をかけると、マナーモードが解除されます。次回の着信から、K002は最大音量で着信音を鳴らします。

memo

◎遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック(▶P.272)の場合と同様です。

作成中のメールを保存する(M50)

メールを作成中に[電源]を押したとき、作成中のメールを保存するか破棄するかを設定します。

1 待受画面で[■][5][0]→[保存]/[破棄]

時計を設定する(M6)

日付と時刻を設定する(M61)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やCメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

1 待受画面で[■][6][1]

2

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正します。
OFF	手動で日付(2000年1月1日〜2099年12月31日まで)と時刻を入力します。

memo

◎長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定の状態になることがあります。再度設定を行ってください。

◎ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正をON/OFFすると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)

1 待受画面で■ 6 2

2

日時指定	自動的に電源を入れる日時を指定します。
毎日	時刻を指定して、毎日自動的に電源を入れます。
OFF	オートパワーオンを解除します。

memo

◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。

指定時刻に自動的に電源を切る(M63)

1 待受画面で■ 6 3

2

日時指定	自動的に電源を切る日時を指定します。
毎日	時刻を指定して、毎日自動的に電源を切ります。
OFF	オートパワーオフを解除します。

memo

◎オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。
◎オートパワーオフとアラームを同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間の経過後に電源が切れます。

ピクト時計に日付を表示させる(M64)

待受画面右上の時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

1 待受画面で■ 6 4→[日付+時計]/[時計]

かんたんモードを利用する(M8)

K002には、普段よく使う機能に限定して利用できる「かんたんモード」が用意されています。

かんたんモードに切り替える(M8)

1 待受画面で■ 8→[YES]

memo

◎通常モードへの切り替えは以下の操作で行います。
かんたんモード設定中の待受画面で■→[機能設定]→[かんたんモード解除]→[YES]
◎通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定中は、かんたんモード切り替え時に、アラーム(▶P.253)、スケジュールアラーム(▶P.251)の設定が一時無効になります。通常モードに戻すと、再び有効になります。
◎通常モードでマナーモード(▶P.244)を「通常マナーモード」以外に設定中は、かんたんモード切り替え時に通常マナーモードに設定されます。
◎かんたんモードに切り替えると、設定が無効/変更/終了になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集/中断中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。ただし、Touch Messageの作成中メッセージについては、編集中でも破棄確認画面は表示されません。

かんたんモードで利用できる機能

かんたんモードでは、ほとんどの機能について簡易版になり、シンプルな操作でご利用いただけます。また、一部の機能が利用できなくなります。

■ メインメニュー

赤外線	赤外線受信	
	赤外線送信	私の番号
		アドレス帳
		データフォルダ
カメラ	フォト(壁紙モード)	
	フォト(カメラモード)	
	ムービー	
	名刺リーダー	
	バーコードリーダー	
PCサイトビューアー		
じぶん銀行		
データを見る	データフォルダ	
	microSD	
ツール	電卓	
	漢字チェック	
	モバイル辞典	
	オンライン辞書	
	EZ FeliCa	
	Touch Message	
	フェイク着信	通常起動
		タイマー起動
	au oneアドレス帳	保存
		データを戻す
		データを見る
		自動保存設定
	オンラインマニュアル	

機能設定	マナーモード		
	着信音量変更		
	受話音量変更		
	メロディ変更	音声着信音	
		Eメール受信音	
		Cメール受信音	
		待ちうた設定	
	画面表示	壁紙変更	壁紙
			時計
		文字サイズ変更	通常文字
			Eメール
			Cメール
			EZweb
			入力文字
		照明	
		配色設定	
	簡易留守メモ	メモ再生	
		簡易留守メモ設定	
	長持ちモード		
	料金/申込	料金照会	
		各種申込	
	ガイド表示		
	かんたんモード解除		
TV/音楽	テレビ(ワンセグ)		
	EZチャンネルプラス		
	au Music Player		

時計／カレンダー	アラーム
	ストップウォッチ
	カウントダウンタイマー
	カレンダー
	au oneカレンダー

■ EZサービス

EZweb
LISMO
EZナビ
EZチャンネルプラス
ショッピング＆オークション
EZブック
EZアプリ

■ メール

Eメール	新規作成	
	デコレーションメール作成	
	受信ボックス	
	送信ボックス	
	新着メール問合せ	
	インフォボックス	
	メールサイトへ接続	
	Eメール設定	フォルダ表示
		返信メール引用
		メールフィルター
		その他の設定

Cメール	新規作成
	受信ボックス
	送信ボックス
	緊急地震速報

■ 電話機能／アドレス帳／その他

電話機能	発信／着信
アドレス帳	新規登録
	閲覧
	編集
	1件削除
その他	ペア機能
	発信履歴／着信履歴
	文字入力

操作方法を調べる（M#）

操作ガイドを表示する（M#）

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で■ #

↕または囲（前へ）／ｱﾌﾟﾘ（次へ）を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する（M#）

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。


1 待受画面で■ #→■（接続）

機能設定


付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック（KY002UAA）




■ 卓上ホルダ（KY002PUA）（別売）

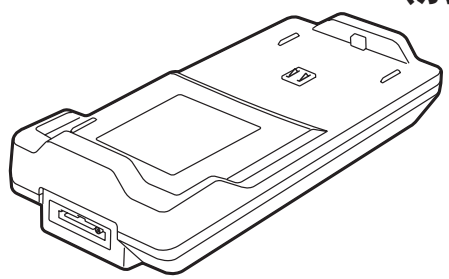


■ 骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）



■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

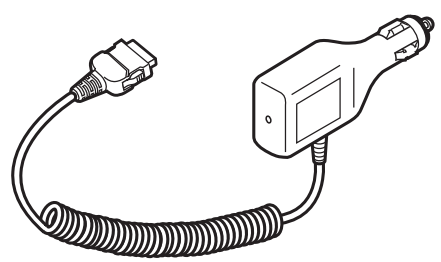


■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）



■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
■ 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
■ AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
■ AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
■ AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
■ AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
■ AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

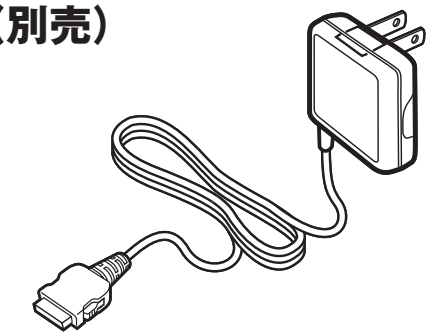

■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■ USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）
■ 簡易アンテナE（0202ANA）（別売）

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。
◎K002は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com
au電話からは：バーコード（QRコード）よりアクセスできます。

電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

memo


◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.41)をご参照ください。
◎取り付け/取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。


電池パックを取り外す

1 **電池フタの凸部を下側に軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせる**

2 **電池フタを持ち上げて取り外す**

3 **電池パックのPULLタブを上に引き、取り出す**

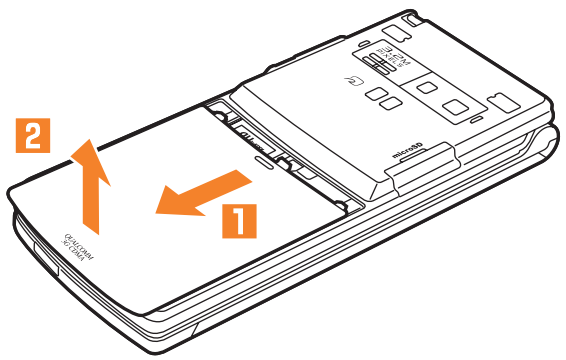

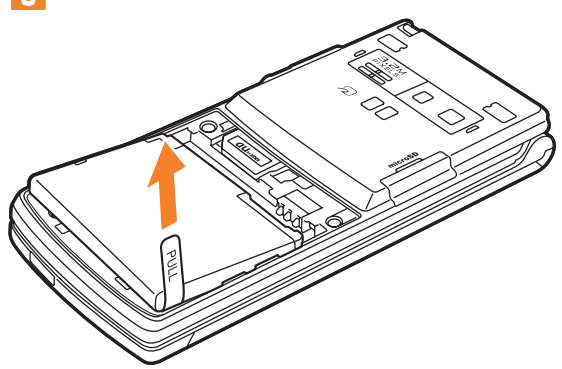

memo


◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「設定」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.56「時刻が表示されなくなったら」)
◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。


電池パックを取り付ける

1 **図のようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む**

2 **電池フタの裏のツメを本体の溝に合わせて入れる**

3 **電池フタを図の矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせる**

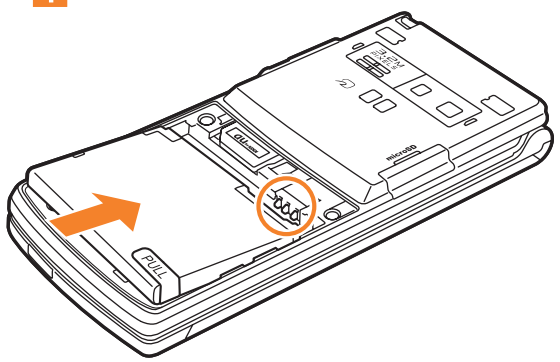

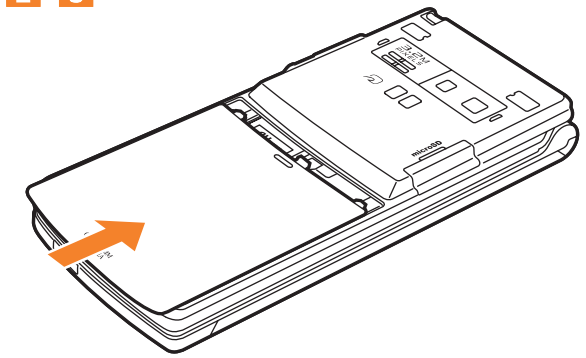


memo

◎au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
◎電池フタのツメが本体の溝に入っていない状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する

電池パックをK002に取り付けた状態で充電してください。

1 K002に共通DCアダプタ01（別売）を接続する

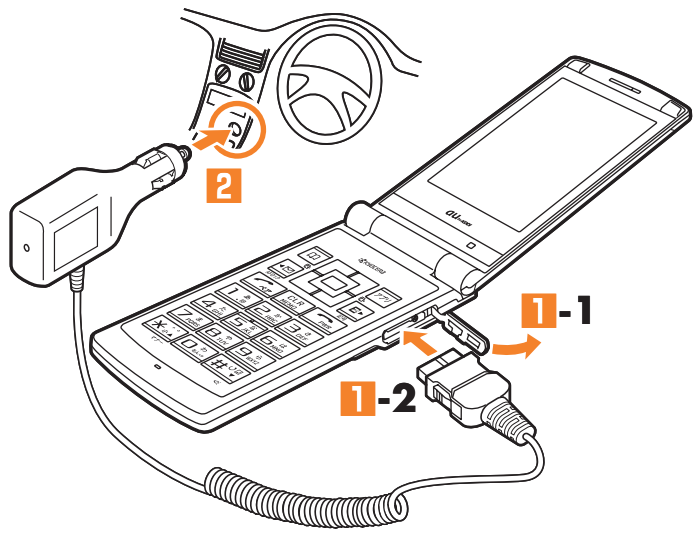

側面にある外部接続端子カバー（1-1）を開け、共通DCアダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます（1-2）。

2 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットに差し込む


K002の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約130分です

K002の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットから抜く

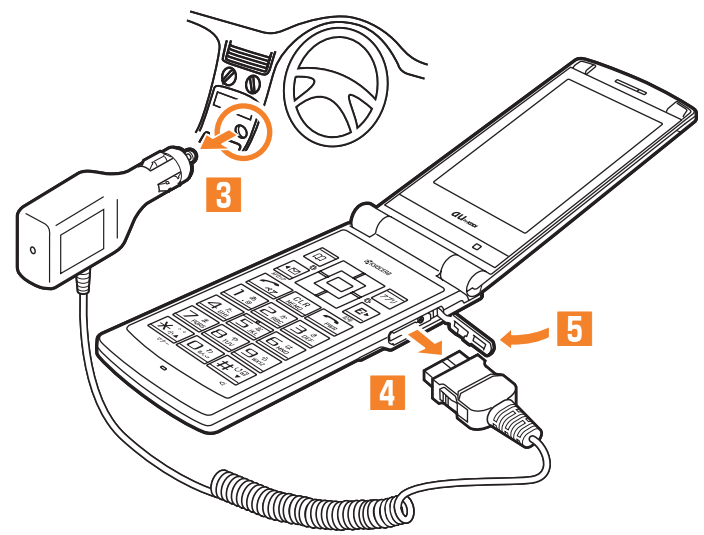

4 コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く


5 K002の外部接続端子カバーを閉じる

別売のイヤホンを使用する

別売のイヤホンは外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）と接続して使用します。

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクなし」に設定する

2 別売のイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

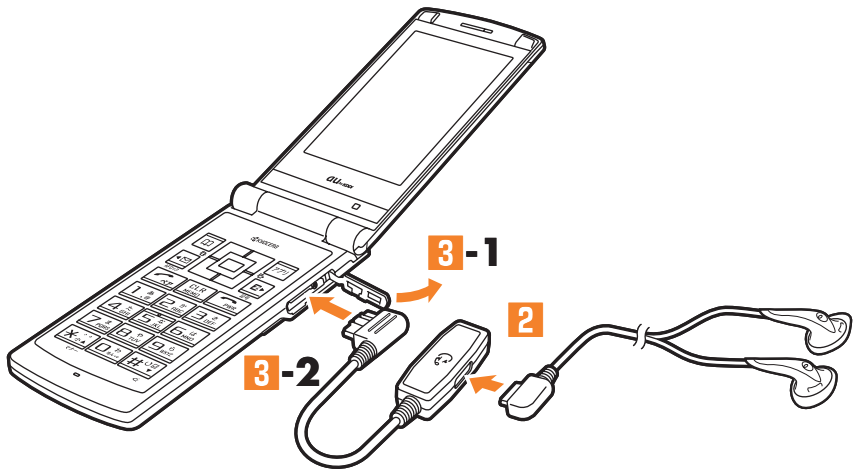

3 K002に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

外部接続端子カバー（3-1）を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます（3-2）。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、K002本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）を使用する

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）を接続する

マイク（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 K002に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接続する

アダプタのコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク（別売）を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、K002本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
◎平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）のお問い合わせは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを"ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

1 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がするまで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.54 P.292
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.291
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.54
	[電源]を1秒以上長押ししていますか?	P.55
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.54 P.292
	「オートパワーオフ(M63)」が設定されていませんか?	P.287
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.54 P.292
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.55
	au ICカードが挿入されていますか?	P.57
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.80
	電話番号入力後、[ペア]を押していますか?	P.80
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか?	P.274
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限されていませんか?	P.272
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.281
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.60
	サービスエリア外にいませんか?	P.60
	電源は入っていますか?	P.55
	au ICカードが挿入されていますか?	P.57
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.274
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか?	P.281
	「着信転送サービス(M72)」が設定されていませんか?	P.173
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.60
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.52
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音声着信の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.264 ～ P.266
	マナーモードが「通常マナーモード」「サイレントマナーモード」「ドライブモード」になっているか「オリジナルマナー」の音声着信の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.244

こんなときは	ご確認ください	参照
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.54 P.292
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.291
	卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れていませんか？	P.54
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.55
	「オートロック（M411）」が設定されていませんか？	P.271
EZ FeliCa対応機能が使えない	電池が切れていませんか？	P.54 P.292
	「オートロック（M411）」「FeliCaロック（M413）」「遠隔ロック（M415）」が設定されていませんか？	P.156 P.271 P.272
au ICカード（UIM）エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.57
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.57
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.54 P.292
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.246
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.41
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.60
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.60
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	–
ディスプレイの照明がすぐに消える	「節電起動時間（M314）」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.268
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか？	P.80
	受話口を耳でふさいでいませんか？	P.53
イヤホンマイク（別売）のマイクが使えない	「イヤホン種類（M241）」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.267

こんなときは	ご確認ください	参照
テレビ（ワンセグ）が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.204
	テレビ内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.205
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.213
時刻が表示されない	K002の時刻が消去されています。	P.56 P.286
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	電源を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	–

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- K002からは → 待受画面で E →［au oneトップ］→［auお客さまサポート］→［調べる］→［オンラインマニュアル］→［故障診断Q&A］
- パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのK002本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは	フリーコール 0077−7−113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で E →[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

付録/索引

■ auアフターサービスの内容について

<table>
<tr><th>サービス内容抜粋</th><th>安心ケータイサポート会員</th><th>無料会員</th></tr>
<tr><td>① 保証サービス
注：保証内の場合、無償修理</td><td>5年保証サービス</td><td>3年保証サービス</td></tr>
<tr><td>② 修理代金割引サービス
注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引</td><td>全額割引
（無料）</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td></tr>
<tr><td>③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス
注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引</td><td>お客様負担額
5,250円（税込）</td><td>お客様負担額
10,500円（税込）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">④ 紛失時あんしんサービス
注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引</td><td colspan="2">フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合</td></tr>
<tr><td>フルサポート解除料
全額免除</td><td>フルサポート解除料
お客様負担額
最大10,500円（税込）まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合</td></tr>
<tr><td>新しいau電話購入代金
最大18,000円（税込）OFF</td><td>新しいau電話購入代金
最大6,120円（税込）OFF</td></tr>
<tr><td>⑤ 電池パック無料サービス</td><td>同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>⑥ 無事故ポイントバック</td><td>同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント</td><td>なし</td></tr>
</table>

memo

修理代金割引サービス

◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。

◎ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

音や画像の登録先一覧

登録先 ＼ データの種類		0.3M／1M／1M(ワイド)／2M／2M(ワイド)／3M画像／GIFアニメ／デコレーションエモジ	ボイス／メロディ／着うた®	ムービー／EZムービー	着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	着Flash	Flash®
着信音関連	音声着信音		○	○		○	
	Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音		○				
音関連	カウントダウンタイマー音		○	○	○	○	
	アラーム音		○	○	○	○	
	スケジュールアラーム音		○	○	○	○	
着信画像関連	音声着信画像	○※1		○			
画像関連	メール送信中画像	○※1		○			
	待受画面	○					○
	待受アルバム(台紙)	○※2					
	アラーム画像 カウントダウンタイマーアラーム画像	○※1		○			
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		○	○		○	
	個別メール受信音 グループメール受信音		○				
	アドレス帳画像 プロフィール画像	○※1		○			
ペタメモ		○	○	○			
グラフィックメモ		○※3		○			

○:登録できます。

※1 0.3M／1M／1M(ワイド)／2M／2M(ワイド)／3M画像は登録できません。
※2 ピクチャデータ(GIF)のみ登録できます。
※3 GIFアニメ／GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
通常メニュー設定、セカンドメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ
オプション辞書	辞書データ
ペタメモ	すべてのデータ。ただし、着うたフル®、ビデオクリップ、プレイリスト、クーポン、フレーム、スタンプ、デコレーションエモジパックなどのデータは登録できません。

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像編集：フレーム	画像編集：スタンプ	画像編集：テキスト入力	画像編集：画像効果	画像編集：画像調整	画像編集：画像回転	切り出し	リサイズ
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	○	○	○
	壁紙(ワイド)	横240×縦400	○	○	○	○	○	○	○	×
	0.3M	横640×縦480	×	×	×	×	×	×	○	○
	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	×	○	○
	1M(ワイド)	横1,280×縦720	×	×	×	×	×	×	○	×
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	×	○	○
	2M(ワイド)	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	×	○	※
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	×	○	○

○:編集可能　×:編集不可

※縦の長さと横の長さが逆になると編集できません。

memo

◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
◎データサイズによっては編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	2MB、2048×1536以下
	.gif、.png	512KB、640×480以下
フレーム／スタンプ	.png	512KB、640×480以下
アニメ	.gif	512KB、640×480以下
	.mmf、.m3f、.mqf	512KB、240×240以下
ムービー／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	ダウンロードしたものは5MBまで
ビデオクリップ(EZ配信)／着うたフル®	.kmf	10MBまで
PC配信／CD読込み	.kmf	75MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe／.jpg／.jpeg	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングデータ	.mcx	

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe／.jpg／.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	

データの種類		拡張子	アイコン
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.html、htm	
	MHTMLデータ	.mhtml、.mht	
ラッピングデータ		.mcx	

memo

◎ 受信できるデータサイズは685KB(データフォルダでは500KBのデータになります)までです。ただし、Eメール装飾データは、2.5KBまでに限定されます。

◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。

機能リセット(M461)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
時間／料金(M12)		前回時間／料金(目安)　0秒／0円 累積時間／料金(目安)　0秒／0円
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信(M211)	音量	レベル3
	メロディ	固定着信音:パターン1
	バイブレータ	OFF
	音声着信画面	ケータイアレンジに従う
	着信ランプ	コンビネーション1
Eメール受信(M212)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音1
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー1
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
お知らせ受信(M213)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音2
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
Cメール受信(M214)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音3
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー5
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
ニュースフラッシュ受信(M215)	音量	OFF
	メロディ	固定受信音:メール受信音2
	バイブレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
データ再生音量(M231)		レベル10
キー操作音量(M232)		OFF
ウェイクアップトーン(M233)		ON
充電開始／終了音(M234)		ON
オープン音(M235)	音量	OFF
	メロディ	オープン音1
クローズ音(M236)	音量	OFF
	メロディ	クローズ音1
イヤホン種類(M241)		マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)		OFF
通話中点灯(M251)		OFF
お知らせ通知(M252)		OFF
au Music Player(M253)		ON ランプ:コンビネーション2
クローズ点灯(M254)		ON ランプ:カラー7
メール送信中(M255)		ON ランプ:カラー6
メール送信確認(M256)		ON

リセット対象		機能リセット後
待受画面（M311）	壁紙設定	1枚指定：ケータイアレンジに従う
	時計表示	ピクト時計
	並べて表示	OFF
	ニュースフラッシュ設定	テロップ：常に表示する ウィンドウ：常に表示する 表示位置：上
ピクト設定（M312）	ピクト表示	ケータイアレンジに従う
	ピクトインフォメーション	すべてチェックあり
メール送信中画面（M313）		ケータイアレンジに従う
節電起動時間（M314）		1分
ディスプレイ照明（M321）		輝度：光センサー 時間：10秒
キー照明（M322）		ON
文字サイズ（M33）	発信/着信（M331）	中
	発信/着信履歴（M332）	中（2行画像あり）
	アドレス帳（M333）	中（2行画像あり）
	Eメール（M334）	大
	Cメール（M335）	中
	EZweb（M336）	中
	入力文字（M337）	中
Set Language（M34）		日本語
配色設定（M35）		ケータイアレンジに従う
ガイド表示切替（M36）		ON
エモーションメール表示（M371）		ON フェイス
長持ちモード（M38）		OFF
オートロック（M411）		OFF 再ロック：OFF
とじるとロック（M412）		OFF
FeliCaロック（M413）		FeliCaロック設定：OFF クイック解除：OFF
アドレス帳ロック（M414）		OFF 着信時相手表示：表示する

リセット対象		機能リセット後
遠隔ロック（M415）	ON／OFF設定	OFF
	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限（M421）		OFF
EZweb制限（M422）		OFF
PCサイトビューアー制限（M423）		OFF
メール制限（M424）		OFF
EZアプリ制限（M425）		OFF
スケジュール制限（M426）		OFF
グラフィックメモ制限（M427）		OFF
シークレット（M428）		OFF
着信拒否（M43）	指定番号	指定番号設定：OFF 指定番号リスト：登録なし
	非通知／公衆電話／アドレス帳登録外／通知不可能	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知（M44）		ON
送出確認設定（M482）		確認画面あり
入力設定（M516）	変換モード	予測変換
	入力方式	かな方式
	候補内キー操作	上下左右キー操作
	読み表示	OFF
メール返信時学習（M517）		ON
すぐ文字設定（M518）		OFF
電波OFFモード（M52）		解除
機能中断設定（M53）	Eメール中断	OFF
	EZweb中断	OFF
市外局番メモリ（M542）		OFF
USB設定（M554）		接続時に選択
USB充電（M555）		ON

リセット対象		機能リセット後
ケータイアップデート（M56）	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
エニーキーアンサー（M57）		ON
着信オープン設定（M58）		状態継続
遠隔マナー解除（M59）	ON/OFF設定	OFF
	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
メール保存設定（M50）		保存
自動時刻補正（M61）		ON
オートパワーオン（M62）		OFF
オートパワーオフ（M63）		OFF
ピクト時計（M64）		日付+時計
転送先登録（M726）		登録なし

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー	表示切替	通常メニュー
	通常メニューのデザイン	ケータイアレンジに従う
	セカンドメニューのデザイン	ビジネスメニュー
ケータイアレンジ		インテリジェントブラック※→Glossy Metal ディープレッド※→Art of Ink プラウドホワイト※→Illumination ピンクゴールド※→Illumination
受話音量		レベル3
文字入力	読み表示	OFF
アドレス帳	表示画面設定	名前順
	グループ着信	指定なし
	グループ表示画面	名前順
カレンダー		表示切替：1ヶ月表示

※本体カラーによってお買い上げ時の設定が異なります。

リセット対象		機能リセット後
アラーム		ON／OFF設定：OFF アラーム名：アラーム1～10 アラーム時刻：00:00 繰り返し：毎日 アラーム音：アラーム音1 アラーム音量：レベル3 アラーム画像：ケータイアレンジに従う スヌーズ設定：OFF アラーム優先：OFF アラームメモ：登録なし バイブレータ：OFF ランプ：カラー3
ストップウォッチ		SPLIT／LAPモード：LAP SPLIT／LAPタイム：00分00秒00 タイム：00分00秒00
カウントダウンタイマー		タイマー時間：01分00秒／03分00秒／05分00秒／10分00秒／30分00秒 タイマー名：タイマー01～05 アラーム音：アラーム音3 アラーム音量：レベル3 アラーム画像：アラーム バイブレータ：OFF ランプ：カラー3 進捗バー表示：ON
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常
グラフィックメモ	表示切替	一覧表示
マナーモード	マナーモード	OFF
	オリジナル1マナーモード／オリジナル2マナーモード	通常マナーモードと同様 ※簡易留守メモ：OFF
自動マナー設定	設定1/設定2	OFF
	解除	OFF

リセット対象		機能リセット後
フォト	撮影サイズ設定	壁紙(ワイド)(壁紙モード) 3M(カメラモード)
	特殊撮影設定	設定なし 顔変形:パーツ変形(目:丸目、鼻:デカ鼻、口:厚口、輪郭:激太り) キャラクタ変形:1
	フォト設定	フォト画質設定:ノーマル 日付スタンプ:OFF シャッター音:ノーマル
ムービー	録画モード設定	高品質L
	ムービー設定	シャッター音:サイン
データフォルダ／microSDメモリカード	オートプレイ設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
	QVGAムービー再生方法	横再生
	サブフォルダ設定(フォト／ムービー)	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	サムネイル表示(大) (フォト／ムービーなど) サムネイル表示(小) (デコレーションエモジ) リスト表示(サウンド系など)
	データ再生音量	音量10
EZweb	ブラウザ履歴	なし
	EZ設定	画像サイズ設定:標準、文字サイズ設定:中、添付データ再生設定:再生する、ページスクロール設定:1行、タイトル表示設定:表示しない、ブラウザ履歴クリア設定:自動設定しない、タイムアウト設定:30秒、一発ジャンプ設定:サイトK
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	指定番号(指定番号設定:受信する、指定番号リスト:登録なし)、アドレス帳登録外:受信しない
	GPSメールURL	初期値

リセット対象		機能リセット後
安心ナビ	許可ユーザーリスト※1	登録なし
	登録情報受信	受信しない
	応答設定・個別応答設定	自動(確認なし)
au Music Player	音量	10
	ランダム設定	OFF
	リピート設定	リピートOFF
	サウンド設定	DBEX設定:ON イコライザ設定:Standard サラウンド設定:Standard
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ利用確認設定	毎回表示する
	プレイリスト	作成者名設定:データなし
	スライドショー設定	パターン設定:ワイプイン 切替時間設定:3秒 リピート設定:OFF ランダム設定:OFF
EZアプリ	待受EZアプリ設定※2	OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定※2	設定OFF
	EZアプリ並び順※3	下記の順番にリセットされます。 EZアプリを探そう！ オープンアプリプレイヤー EZアプリ設定
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa各種設定	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON
	通信ランプ	ON
	通信完了バイブ	OFF
	FeliCaロック	OFF
auケータイクーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常

※1 ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。
※2 EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
※3 ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアプリを探そう！」の後に並びます。

リセット対象		機能リセット後
au Media Tuner	起動時	初回起動
	字幕設定	字幕ON
	音声設定	音声出力先設定：オート 主副切替：主音声 音声出力効果設定：スタンダード
	着せ替え設定	オリジナル1
	データ放送設定	警告表示設定： 放送用メモリアクセス発生時：表示する セキュア通信発生時：表示する スクロール設定：標準スクロール 放送用メモリ消去：データなし BGM再生設定：継続する
	機能設定	録画データ保存先設定：データフォルダ ピクト表示ON／OFF切替：ON 画質設定：スタンダード 明るさ設定：光センサー 省電力設定：OFF
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式：3行表示 フォルダロック：解除
	送信ボックス	表示形式：3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON 動画：60KB 音声：60KB 静止画：137KB プレイリスト：60KB 装飾データ：10KB ラッピングメールデータ：137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON
	プレビュー表示	ON

リセット対象		機能リセット後
Eメール	プライバシー設定	プライバシーメール表示：ON アドレス登録：未登録
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文（テキスト）	OFF
	冒頭文（デコレーション）	OFF
	署名（テキスト）	OFF
	署名（デコレーション）	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
Cメール	緊急地震速報	受信設定：受信する マナー時の鳴動設定：通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号設定：受信する アドレス帳登録外／Eメールお知らせ：受信する
	プレビュー表示	ON
Touch Message	署名設定	付加しない
	送信音量設定	3
	受信制限	制限しない
すぐ文字	EZweb接続時の確認画面	チェックなし
ケータイアップデート	更新用データ	なし（破棄）
au one アドレス帳	自動保存設定	OFF
ICレコーダー	録音	マイク感度：会議 音質設定：標準
フェイク着信	タイマー起動	1分後

メモリリセット(M462)でリセットされる内容

「メモリリセット(M462)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「エモーションメール(M37)」のオリジナル
- Eメール装飾データ
- 「緊急用位置確認(M49)」の現在地確認履歴
- 「単語登録(M511)」
- 「定型文(M512)」
- 「顔文字(M513)」
- 「オプション辞書(M514)」
- 「貼り付け一覧(M515)」
- 「プレフィックス設定(M541)」
- プロフィール
- 文字入力の通常変換機能·予測変換機能の学習内容/絵文字·記号の学習内容
- 編集中の着信などで一時保存中の各データ
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ名
- ペア機能の登録内容
- カレンダーの休日設定データ
- スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモの録音内容、オリジナル応答メッセージ
- 通話音声メモの録音内容
- Myボイスメモの録音内容
- ICレコーダーの録音内容
- メモ帳
- グラフィックメモ
- ペタメモ
- データフォルダの保存データ※1/ユーザーフォルダのサブフォルダ名
- EZwebのお気に入りリスト/画面メモリスト
- EZwebの一発ジャンプ設定
- EZwebのキャッシュ
- EZニュースフラッシュの配信情報
- EZナビのMyスポットの登録内容/GPSメールURL以外の設定内容※2※3
- EZナビの各種履歴
- 安心ナビの許可ユーザーリスト/パートナーリスト/登録情報受信/応答設定·個別応答設定
- EZアプリ/オープンアプリ※4
- EZアプリ設定のメニュー表示切替以外の項目※5
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送用メモリ
- au Media Tunerの設定※6
- Eメールの各ボックスの内容
- Eメールの振分登録の設定/なかよし登録の設定/フォルダ名/フォルダロック
- Eメールの受信/送信履歴
- Cメールの各ボックスの内容
- 緊急地震速報受信履歴
- Cメールの署名の名前
- Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- Touch Messageの作成中メッセージ
- Touch Messageの受信履歴
- Touch Messageの設定※7
- 発信履歴/着信履歴
- ケータイアレンジ(ダウンロードしたファイルで設定した場合)
- ダウンロードしたフレーム/スタンプ
- Flash®のShared Object
- モバイル辞典の検索履歴/単語帳/ソート

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
※2 指定番号設定:受信する、指定番号リスト:登録なし、アドレス帳登録外:受信しない
※3 GPS情報通知:ON(確認画面あり)
※4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.276)をご参照ください。
※5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
※6 機能リセットを行った場合と同様です。
※7 署名設定の設定:付加しない、署名設定の内容:登録なし、送信音量設定:3、受信制限:制限しない

memo

◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M462)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

ディスプレイ	3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶
	240×400ドット(ワイドQVGA)
質量	約117g(電池パック含む)
連続通話時間	約250分
連続待受時間	約320時間
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×110mm×10.9mm (最厚部13.5mm)

memo

◎ 連続通話時間·連続待受時間は、充電状態·気温などの使用環境·使用場所の電波状態·機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種K002の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機K002のSARは0.440W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:
http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:
http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先※1	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ※2	添付データ名(半角45文字以内)※3 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号化して685KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)※4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ※2	添付データ名(半角128文字以内)※3 1データあたり最大約500KB(符号化して685KB)
受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約2.5MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで

送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1「送信･作成に関する設定をする」(▶P.105)の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件(To／Cc／Bccを含む)に制限できます。
※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	10件
	フォルダ名	全角14／半角28文字
	タイトル	全角50／半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角／半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角／半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50／半角100文字
受信	本文	全角50／半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約85MB／200件※

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約320万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320	6.4倍ズーム 30段階
		壁紙(ワイド) 240×400※1	5.1倍ズーム 20段階
		0.3M 640×480	3.2倍ズーム 10段階
		1M 1,280×960	1.6倍ズーム 5段階
		1M(ワイド) 1,280×720	1.6倍ズーム 5段階
		2M 1,600×1,200	1.3倍ズーム 5段階
		2M(ワイド) 1,920×1,080	–
		3M 2,048×1,536	–
	撮影可能枚数	最大1,000枚※2(壁紙サイズの場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144)	8倍ズーム 20段階
		長時間(横320×縦240)	6.4倍ズーム 20段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 長時間:最大60秒(データフォルダ保存時) 最大3,600秒(microSDメモリカード保存時)※3	
	録画可能件数	最大614件※2	

※1「連写」の場合は、「壁紙(ワイド)」と同様です。
※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
※3 市販品のmicroSDメモリカード(256MB～16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,000件※1、約85MB※2	
	タイトル	全角20／半角40文字	
フォトフォルダ	保存可能枚数（目安）	壁紙（標準） 240×320	約1,000枚（30KB程度）
		壁紙（ワイド） 240×400	約1,000枚（50KB程度）
		0.3M 640×480	約870枚（100KB程度）
		1M 1,280×960（ファイン）	約174枚（500KB程度）
		1M 1,280×960（ノーマル）	約290枚（300KB程度）
		1M（ワイド） 1,280×720（ファイン）	約218枚（400KB程度）
		1M（ワイド） 1,280×720（ノーマル）	約348枚（250KB程度）
		2M 1,600×1,200（ファイン）	約124枚（700KB程度）
		2M 1,600×1,200（ノーマル）	約174枚（500KB程度）
		2M（ワイド） 1,920×1,080（ファイン）	約124枚（700KB程度）
		2M（ワイド） 1,920×1,080（ノーマル）	約174枚（500KB程度）
		3M 2,048×1,536（ファイン）	約58枚（1,500KB程度）
		3M 2,048×1,536（ノーマル）	約109枚（800KB程度）
ムービーフォルダ	保存可能件数（目安）	高品質L（15秒）	約614件（150KB程度）
		長時間（60秒）	約30件（3,000KB程度）
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	10件	
	フォルダ名	全角6／半角12文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大1,000件	
	送信ボックス	最大1,000件	

※1 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュの件数は含みません。
※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。

memo

◎保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ（ワンセグ）

連続視聴可能時間	イヤホン	約4時間40分
	スピーカー	約4時間30分

※「音声設定」の「音声出力効果設定」を「スタンダード」に設定して測定した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	タイトル	全角20／半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数：100件 フォルダ名：全角6／半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり10,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	ファイル名	全角127／半角255文字
SD-VIDEO	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	2GB
	実データ名	半角10文字

索引

数字／アルファベット

あ

か

な

は

ま

や

ら

わ

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社･沖縄セルラー電話株式会社(以下｢弊社等｣といいます。)は、この｢安心ナビ利用規約｣(以下｢本規約｣といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下｢au約款｣といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下｢au端末｣といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下｢位置情報｣といいます。)を検索することなどができるサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下｢検索者｣といいます。)が、そのau端末(以下｢被検索端末｣といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下｢被検索者｣といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下｢検索端末｣といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト｢au one｣を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下｢利用料｣といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下｢利用契約｣といいます。)が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
(4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下｢ナビパスワード｣といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下｢パソコン用パスワード｣といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。

4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■変更
1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更･削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更･削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

memo

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項･利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

じぶん通帳 利用規約

第1条　「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条　規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条　ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

(1)　お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
(2)　あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
(3)　第4条に基づく本人確認が完了していること。
(4)　第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条　本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条　暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条　アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条　免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(1)　災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
(2)　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
(3)　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条　サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条　本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す

るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

(1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
(2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
(3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に定義のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

－以 上－

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
(2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
(4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社＜お問い合わせ先：048-645-7007＞(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

BookSurfing 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。（必須）

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社、株式会社セルシス｛連絡先：ComicSurfing@celsys.co.jp｝（以下「当社」といいます）が提供する『BookSurfing』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

(9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

(10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
(12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社｛連絡先：au携帯電話から157｝(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
(4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応のau携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスをいいます。
2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2.FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ

FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ（以下、移行対応チップといいます）内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のデータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化される場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等のバリューデータ（以下、バリューデータといいます）及びSPから付与されたID・会員番号等のデータ（以下、ID等データといいます）の一部又は全部が消失、毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データをSPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものとし、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものとします。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます（但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください）。
4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

人生ゲーム･初代復刻版 利用契約

このEZアプリ（BREW®）は有料アプリケーションです。プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ（BREW®）の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。
お客さまがビーティーディースタジオ株式会社（連絡先：電話番号：070-6667-2279、E-mail：life@btdstudio.co.jp）（以下「当社」といいます）が提供する『人生ゲーム初代復刻版』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

■利用契約

（1） 本アプリケーションは、ユーザー判別のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
（2） 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（3） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。
（4） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
（5） 本アプリケーションのダウンロードには、本アプリケーション利用料の他に別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（6） 本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社（以下「KDDI」といいます）もしくは沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー電話」といいます）が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
（7） お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わない場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名･住所･未払い情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
（8） 当社は、お客さまが本アプリケーション利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（9） 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
（10） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（11） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（12） 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
（13） お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
（14） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Purple Labs、Purple Labsのロゴ、およびPurple Labsで始まる用語群はすべてPurple Labsの商標です。
その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Purple Labs, the Purple Labs logo and the family of terms carrying the "Purple Labs" prefix are trademarks of Purple Labs. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.
Copyright© 2001-2009 Purple Labs. All Rights Reserved.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType（書体としては新ゴR）を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

文字認識エンジンは、オムロン(株)のMobile OmCRを使用しています。
Mobile OmCR© OMRON Co., Ltd. 2009 All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile One-seg Edition, NetFront M-IMAP Client, NetFront SMIL Player, NetFront Sync Clientを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

microSDHCロゴは商標です。

ブックサーフィン（BookSurfing）は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「着うた®」「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright© 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP／Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

「フロントジョグ」「エモーションメール」「ペタメモ」は京セラ株式会社の登録商標です。

※ 「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全に同一ではありません。
「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）のソフトウェアの問題ではありません。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。


本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
This software is based on the work of the Independent JPEG Group.

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。
(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

English Simple Manual（簡易英語版）

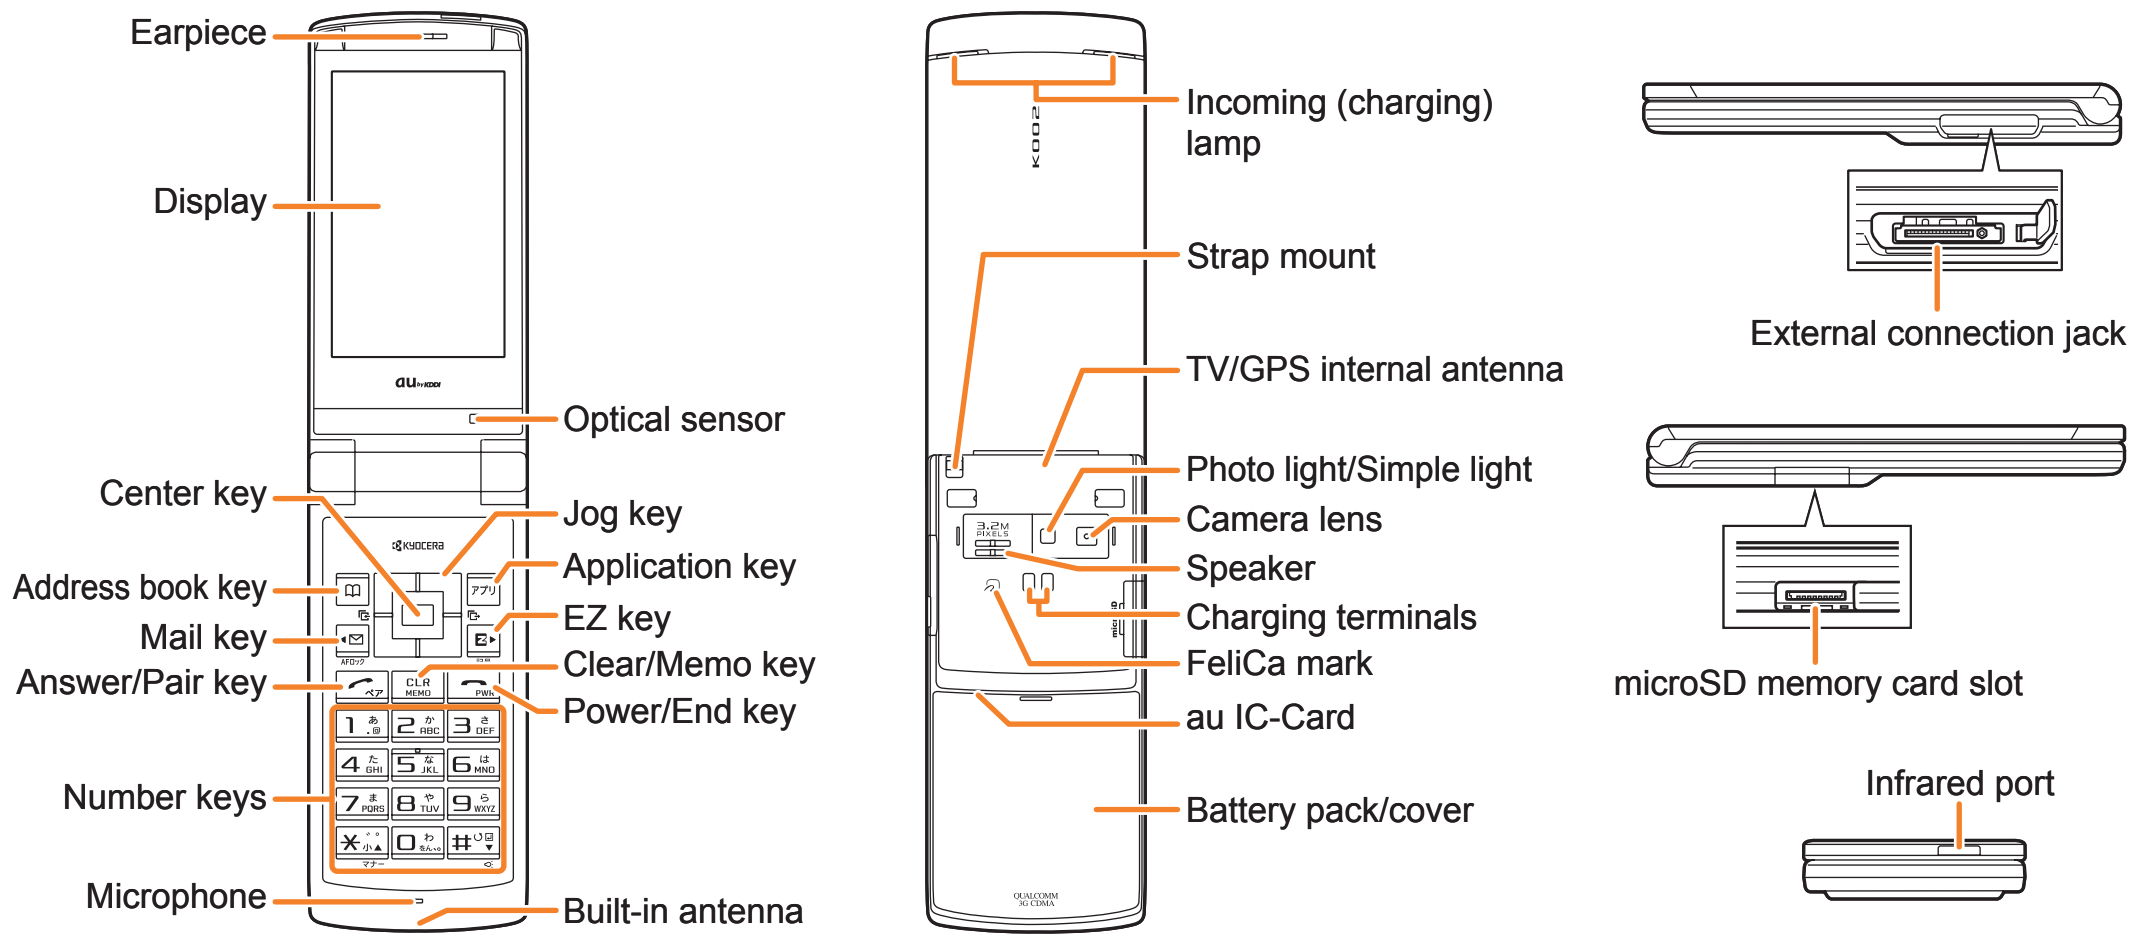

Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down [電源] for at least one second.

● **Turning Power Off**

Hold down [電源] for at least two seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press [■]. ▶Press [3]. ▶Press [4]. ▶Press [2]. ▶Press [1] or [2].

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press [■]. ▶Press [0].

Making and Answering a Call

● **Making a Call**

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
▶Press [ペア].
To end a call: Press [電源].

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, press [ペア].

To adjust the earpiece volume during a call: Use [▲▼].

Storing and Recalling Address Book Entries

● **Storing an Entry**

From the stand-by screen: Hold down [📖] for at least one second.

▶Use [▲▼] to select the item you want to edit. ▶Press [■] (Edit).

▶Enter the data. ▶Press [📖] (Comp).

● **Recalling an Entry**

From the stand-by screen: Press [📖] to display the Address Book screen.

▶Use [◀▶] to select the tab for the record you want to recall.

▶Use [▲▼] to select the name of the record.

▶Press [■] (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● **Recording a Movie Clip**

From the stand-by screen: Hold down [▲] for at least one second.

▶Press [📖] (Movie).

▶Press [■] (Record) to start recording.

▶Press [■] (Exit) to stop recording.

▶Press [■] (Save) to store the movie.

Press [アプリ] (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press [📖] (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● **Taking a Snapshot**

From the stand-by screen: Hold down [▲] for at least one second.

▶Press [■] (Shoot) to take a snapshot.

▶Press [■] (Save) to store the photo.

Press [📖] (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

[0] [0] [1] [0] [1] [0] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2]

International access code — 0 0 1 0 1 0

Country code (USA) — 1

Area code — 2 1 2

▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [ペア]

Number you want to call — 1 2 3 △△△△

Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

From the stand-by screen: Hold down [✳] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● **Setting the Answer Memo (Voice Recording)**

From the stand-by screen: Hold down [クリア/メモ] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Answer Memo.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

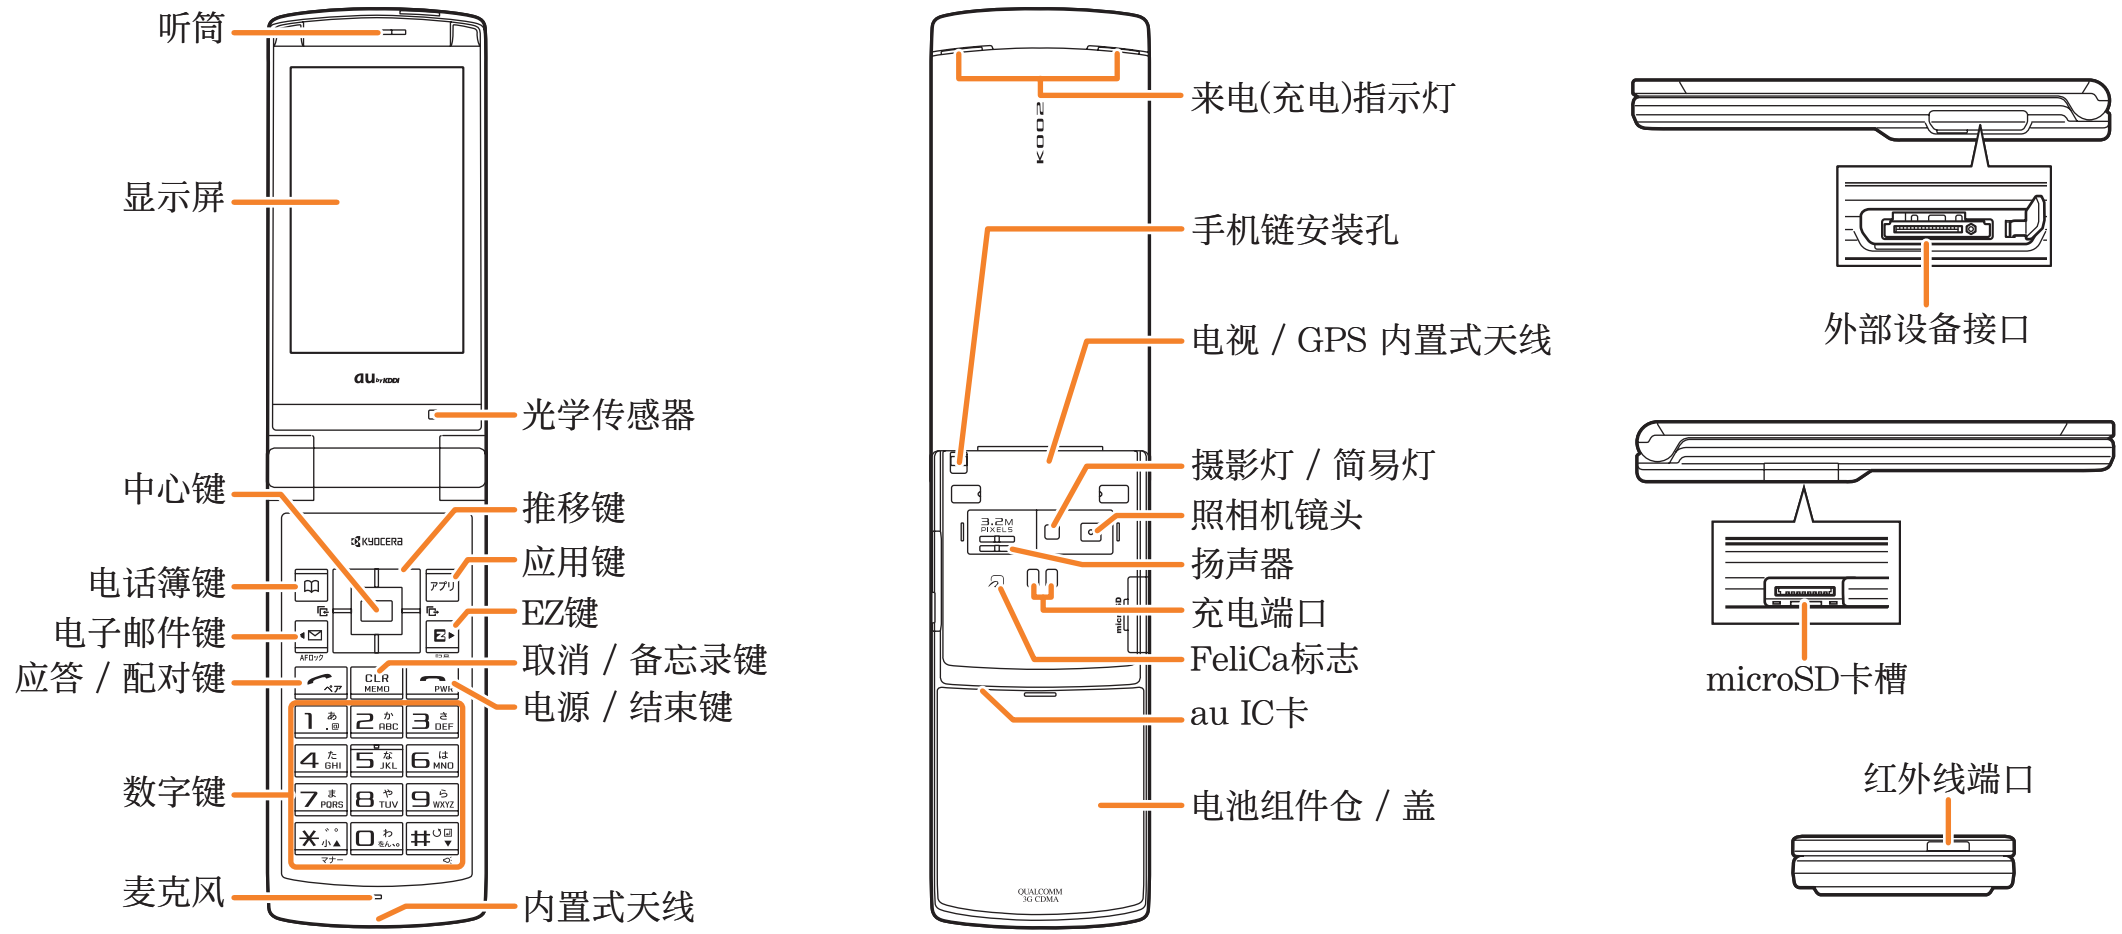

开启或切断电源

● **开启电源**

按住 [電源] 一秒钟以上。

● **切断电源**

按住 [電源] 两秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面：按下 [■] 。▶按下 [3] 。▶按下 [4] 。▶按下 [2] 。▶按下 [1] 或 [2] 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 [■] 。▶按下 [0] 。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [ペア] 。

结束通话：按下 [電源] 。

● **接听电话**

在电话铃声响起时，按下 [ペア] 。

调整听筒音量：使用 [▲▼] 。

保存和查看电话簿内的名单

● **保存名单**

从待机画面：按住 📖 一秒钟以上。
▶使用 ⬍ 选择您想要编辑的项目。▶按下 ■〔編集〕（编辑）。
▶输入数据。▶按下 📖〔完了〕（结束）。

● **查看名单**

从待机画面：按下 📖 显示按平假名行搜索屏幕。
▶使用 ⬌ 选择您查找的记录的平假名和英语行。
▶使用 ⬍ 选择记录的名字。
▶按下 ■〔詳細〕（详细）查看记录的详细内容。

使用照相机（动画和快照）

● **拍摄动画**

从待机画面：按住 ▲ 一秒钟以上。▶按下 📖〔ムービー〕（动画）。
▶按下 ■〔録画〕（拍摄）开始拍摄。
▶按下 ■〔終了〕（终止）停止拍摄。
▶按下 ■〔保存〕（保存）储存动画。

在拍摄过程中，按下 アプリ（II）（暂停）暂停拍摄。
在动画模式，按下 📖（フォト）可以切换到照片模式。

● **拍摄快照**

从待机画面：按住 ▲ 一秒钟以上。
▶按下 ■〔撮影〕（拍摄）拍摄快照。
▶按下 ■〔保存〕（保存）储存照片。

在照片模式，按下 📖（ムービー）可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫号码（0 0 1 0 1 0）　国家号码（美国）（1）　区号（2 1 2）

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 📞ペア

您要拨打的电话号码（1 2 3 △△△△）

其他手机功能

● **设置静音模式**

从待机画面：按住 ✱ 一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● **设置语音备忘录（语音记录）**

从待机画面：按住 クリア/メモ 一秒种以上。
想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系
au客户服务中心（综合信息）
● 从座机上请拨打电话：FC 0077-7-111（免费）
● 从au手机上请拨打电话：157（免费）

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です（時間のみの省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから]	[出発 発 到着 着]

[　]：省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th>日にち</th><th>時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅] から
到着駅名[駅] [まで]</td><td rowspan="2">[今日
明日
明後日
～月[の]～日[の]
今月[の]～日
来月[の]～日
再来月[の]～日]</td><td>[午前
午後
朝[の]
昼[の]
夕方[の]
夜[の]] ～時※1 [～分
ちょうど
半] [に
頃
頃に
から
までに]</td><td rowspan="3">[出発
発
到着
着]</td></tr>
<tr><td>正午 [に
頃
頃に
から
までに]</td></tr>
<tr><td></td><td>～分後
～時間後
～時間30分後
～時間半後 [に
の]</td></tr>
</table>

[　]：省略可能

※1 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日] [の]	始発 終電 最終

[　]：省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。

※都道府県名から番地まで通して発声できます（ 例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅名に対応しています）。

※路線名は付けないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

区点コード表

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
010		(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
あ										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
い										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
う										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
え										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4桁目									
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
き										
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
	け									
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
	こ									
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
	し									
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
	す									
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
	せ									
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
	そ									
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	つ									
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
	て									
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
な										
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
に										
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
ぬ~の										
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
は										
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ										
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
ふ										
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
へ										
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
ほ										
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
ま										
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
み										
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む										

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め										
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も										
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
や										
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
ゆ										
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ										
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら										
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り										
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る~れ										
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
ろ										
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
わ										
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			


ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

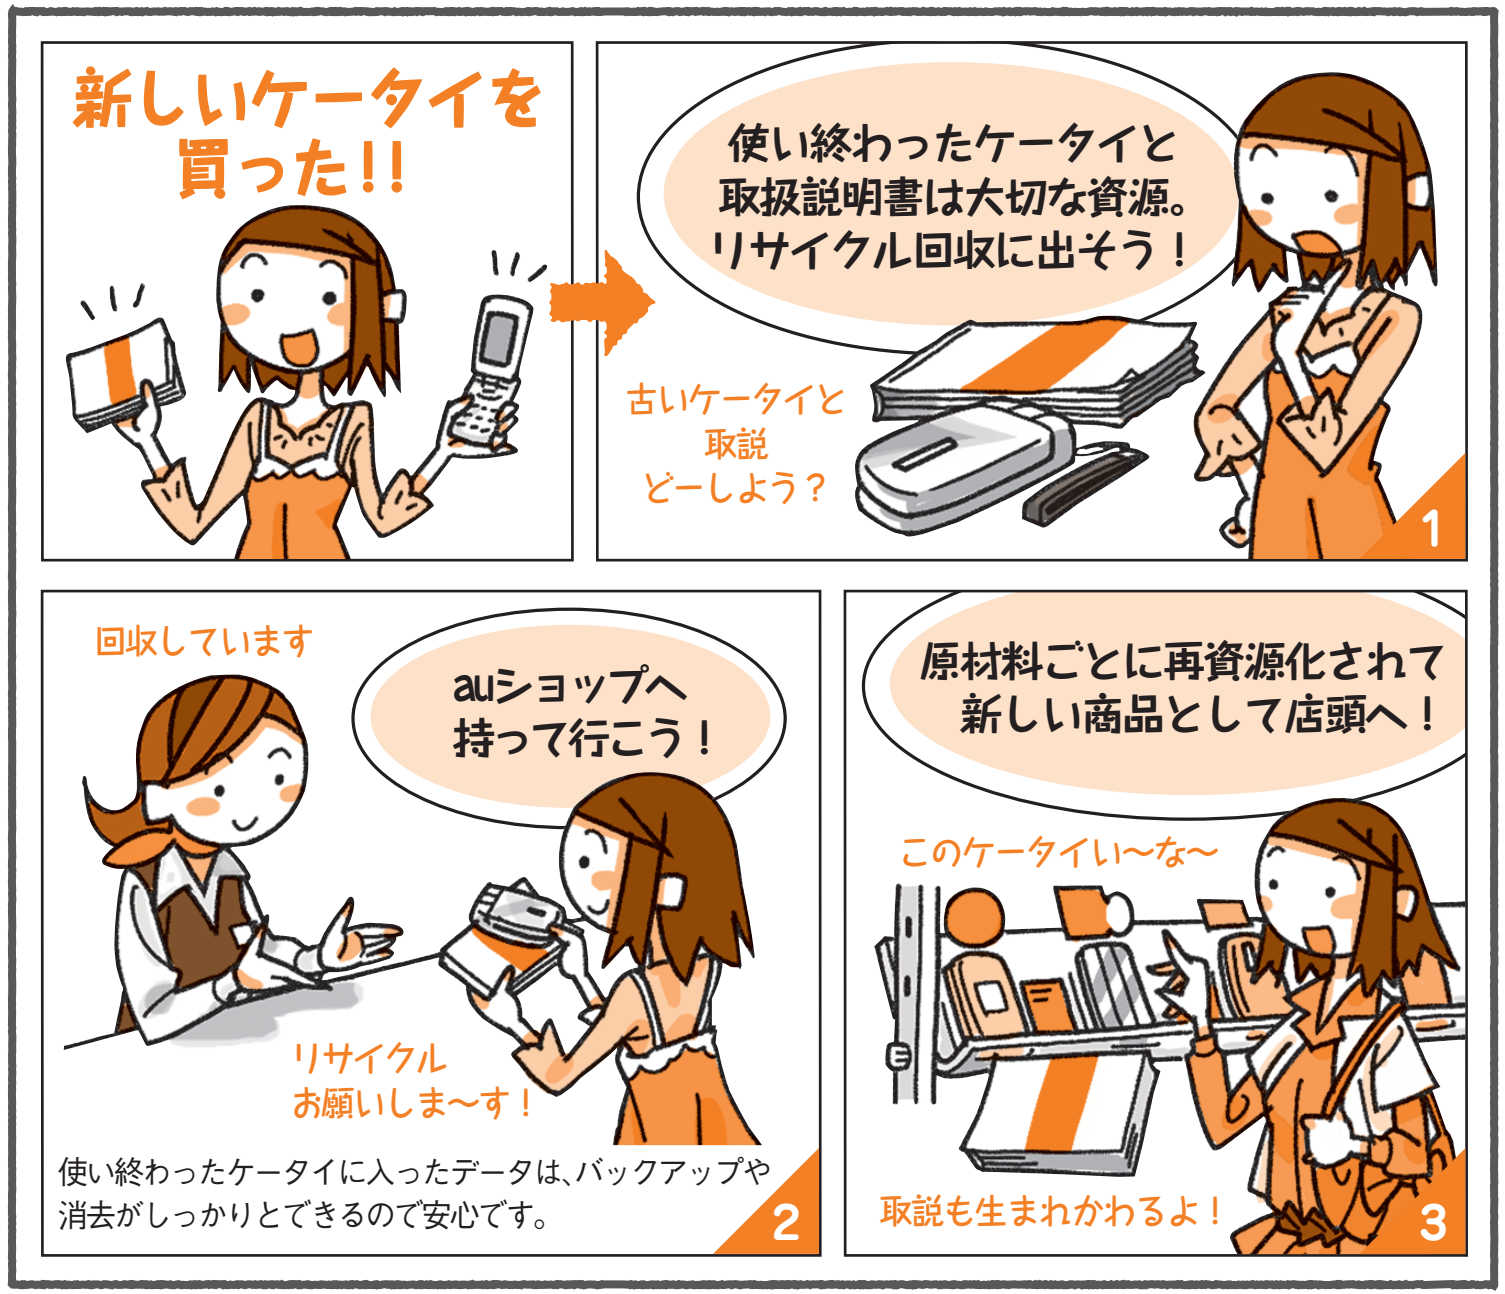



ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
フリーコール 0077-7-111	局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
フリーコール 0077-7-113	局番なしの113番

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取ってなるほど! auにアクセス ▶
※別途パケット通信料がかかります。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

2009年5月第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社
KTE30K+FXX 0509AB